

Stand: 2020.03.26



## Das Vitramo Unterbank- oder Untertisch-Heizelement

### VL-RH0140

Das Vitramo-Heizelement VL-RH0140 wird im Sandwich-Aufbau produziert. Es besteht aus einer ESG-Glasscheibe, die rückseitig mittels einer Heizschicht, die elektrische Energie in Wärme umwandelt, erwärmt wird. Diese Heizschicht ist glasfaserverstärkt und in eine Kunststoffmasse eingebettet. Die Glasscheibe ist aus satiniertem Floatglas, 4 mm dick, Farbe Weiß ähnlich RAL 9010. Die Rückseite des Heizelementes ist wirksam wärmegeämmt und wird durch einen Holzrahmen, welche auch die Seiten umschließt, komplettiert.




Die Standardfarbe der Holzrahmen ist Umbragrau ähnlich RAL 7022.

<b>Bezeichnung:</b>	<b>VL-RH0140</b>
Montageart:	Unterbank- oder Untertischmontage
Montagehöhe:	Mindestens 0,35 Meter vom Boden
Abmessung (L x B x H):	648 x 258 x 46 mm
Aufbauhöhe:	46 mm
Gewicht:	3,2 kg
Temperatur:	max. 120 °C
Spannung:	220-240 VAC / 50 Hz
Leistung:	140 W
Nennstrom:	0,6 A
Elektrischer Anschluss:	Gerätestecker C18 – Buchsenteil C13 in Lieferumfang erhalten
Verpackung:	Karton – Abmessung: 750 x 350 x 75 mm – Gewicht: 5,0 kg – VPE: 1 Stück
EAN-Nummer:	4250939305011



## Bohrmaße – Aufputz-Montage

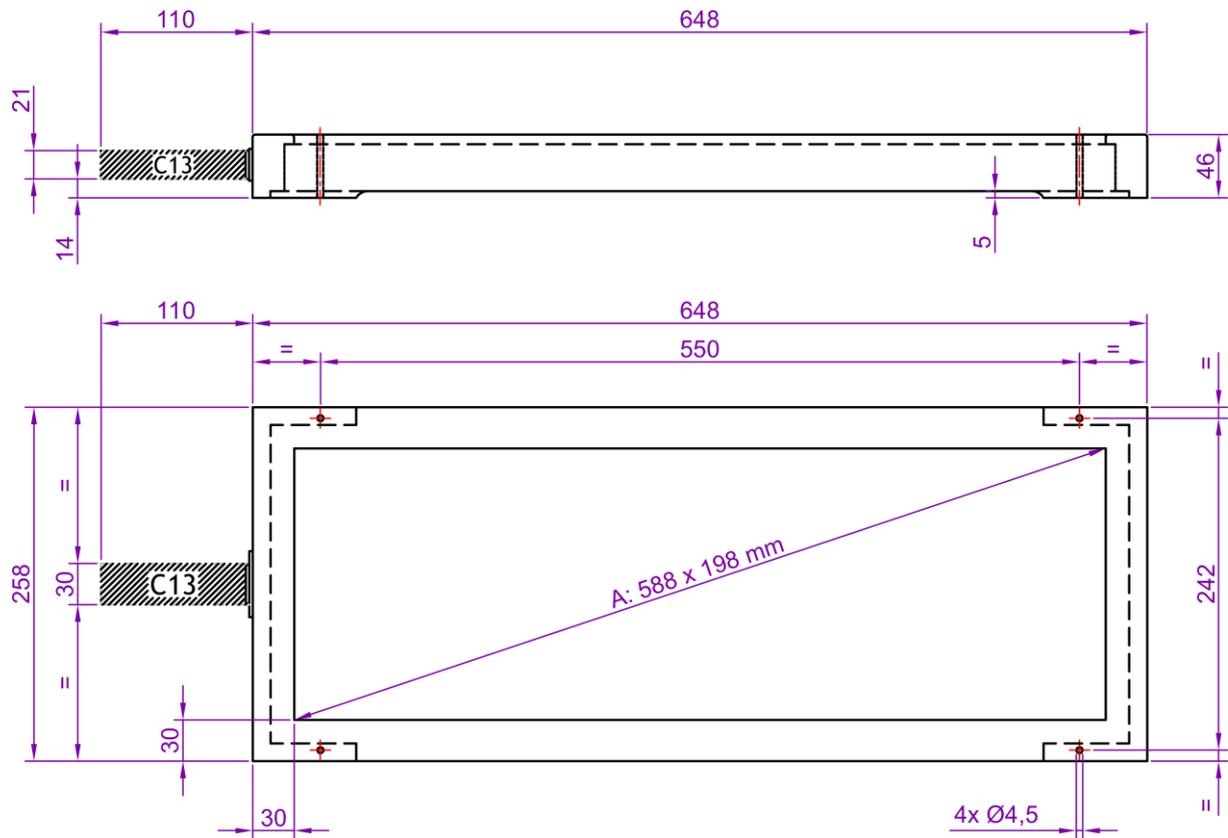


A: Beheizter Bereich



## Mindestabstände

Berücksichtigen Sie bei der Montage folgende Mindestabstände:

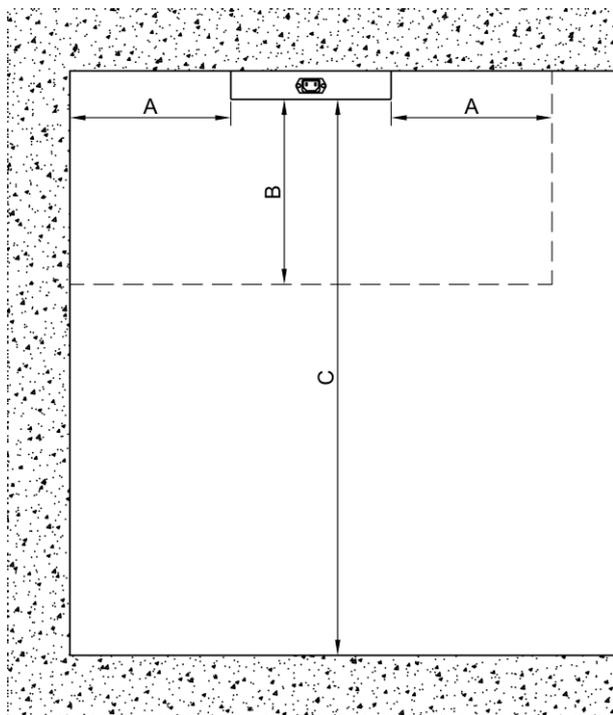

$A \geq 15 \text{ cm}$

$B \geq 20 \text{ cm}$

$C \geq 35 \text{ cm}$

A: Mindestabstand zur Wand oder anderen Gegenständen im Raum direkt neben dem Heizelement.

B: Mindestabstand zu den Gegenständen im Raum direkt unterhalb des Heizelementes.

C: Mindestabstand zum Boden.

## Raumtemperaturkontrolle

Für eine Ökodesign-konforme Raumtemperaturregelung empfehlen wir zwei Regelsysteme:

Die Raumtemperaturkontrolle der Baureihe VTX:

Pro Heizbereich wird das Fernbedienteil VTX-SP und mindestens eine Empfänger VTX-E oder VTX-EU benötigt. Optional kann die Fernbedienoption mittels des Gateways VTX-G installiert werden oder können die Fenster in jedem Heizbereich mit Fensterkontakten (VTX-FA, VTX-FA-B, VTX-FA-G oder VTX-FU) ausgestattet werden. Beide Optionen sind technisch möglich.

Das Raumthermostat VTD-UP:

Das Heizelement wird direkt durch den Raumthermostat geschaltet, welche auch die Raumtemperatur misst. Mit aktivierte Lernfunktion wird die in das Wochenprogramm programmierte Komforttemperatur zum eingestellten Zeitpunkt erreicht da der Thermostat das Heizbeginn adaptiv regelt.



## Produktinformation

Modellkennung: Vitramo-Heizelement VL-RH0140					
Anwendung als Unterbank-Heizelement: ortsfestes elektrisches Einzelraumheizgerät; Anwendung als Untertisch-Heizelement: ortsbewegliches elektrisches Einzelraumheizgerät.					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Wert
<b>Wärmeleistung</b>				<b>Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle</b>	
Nennwärmeleistung	$P_{nom}$	0,1	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	$P_{min}$	N.A.	kW	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	Nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	0,1	kW	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	Nein
<b>Hilfsstromverbrauch</b>				mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	
Bei Nennwärmeleistung	$e_{lmax}$	N.A.	kW	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	Nein
Bei Mindestwärmeleistung	$e_{lmin}$	N.A.	kW	elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	Ja
Im Bereitschaftszustand	$e_{lSB}$	N.A.	kW	<b>Sonstige Regelungsoptionen</b>	
				Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	Nein
				Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	Ja (1)
				mit Fernbedienungsoption	Ja (2)
				mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	Ja
				mit Betriebszeitbegrenzung	Nein
				mit Schwarzkugelsensor	Nein
Hersteller:		Vitramo GmbH   Zur Altenau 6   97941 Tauberbischofsheim Tel: 09341 8495717   Web: www.vitramo.com			
Die Konformität des Heizelementes mit der Verordnung (EU) 2015/1188 (Ökodesign) ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch Geräte der Baureihe VTX oder durch das Raumthermostat VTD-UP ausgeführt wird. Beachte die Anleitung des Heizelementes zur Installation und Montage.					

Noten:

- 1: In Kombination mit Fensterkontakte der Baureihe VTX.
- 2: In Kombination mit Fernbedienungsoption der Baureihe VTX.

