


DZQ 20/2 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)

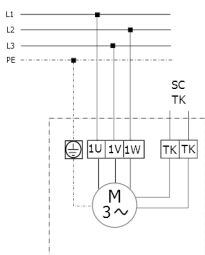


SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt


DZQ / DZS..B mit 5-Stufentransformator TRV..

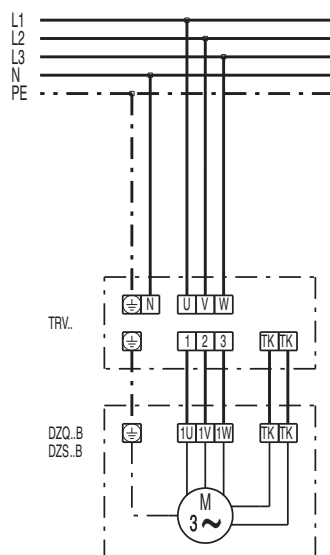

DZQ / DZS..B 1 Drehzahl mit Motorvollschuttschalter MV 25

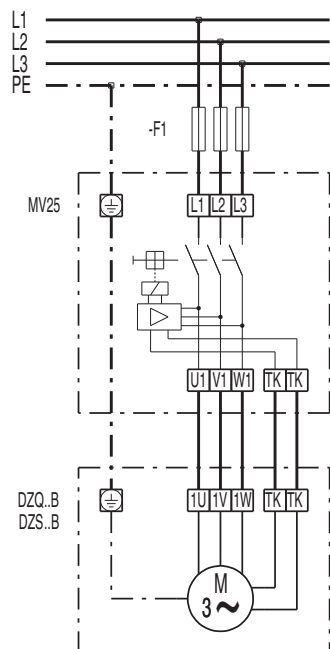


DZQ / DZS..B mit Wendeschalter W 1 / WU 1 und Motorvollschuttschalter MV 25

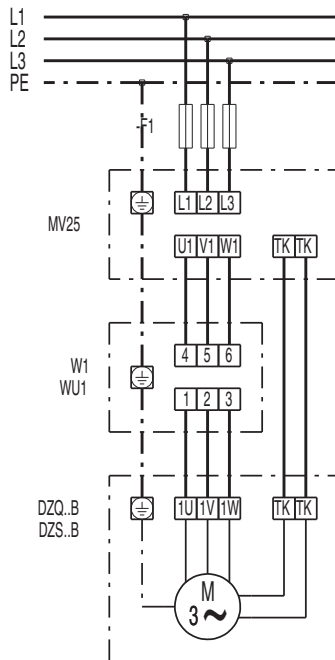

DZQ 20/2 B

DZQ / DZS..B mit 5-Stufentransformator TR

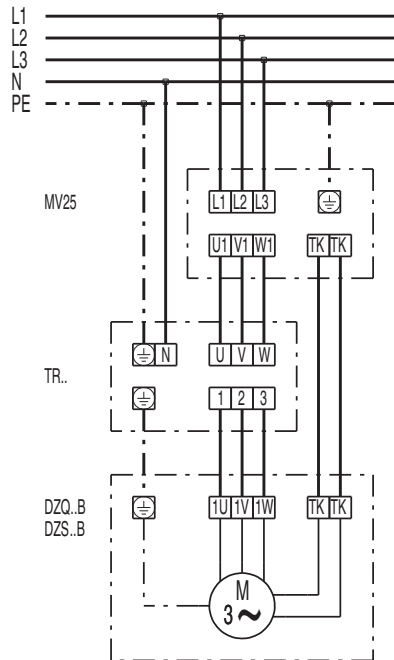

DZQ 20/2 B

DZQ / DZS..B mit 5-Stufentransformator, Schaltschrank TR..S, 5-Stufenschalter DSS 20 und Motorvollschuttschalter MV 25

