


FS 4

FS 4

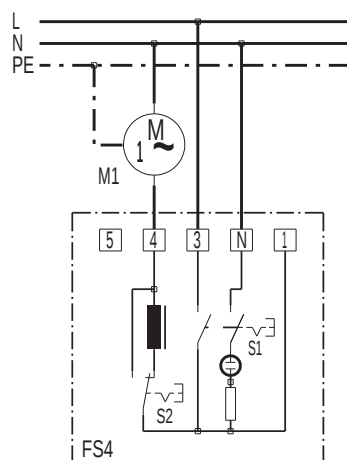

FS 4 Stufenschalter

S1 Schalter: Ein/Aus

S2 Schalter: schnell/langsam

M1 Ventilator-Motor