

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
PD-C360i/12 mini opal-matt	EP10426032	4015120426032



Kurzbeschreibung

- Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage
- Reichweite von bis zu 12 m im Durchmesser für den Einsatz in größeren Räumen, Durchgangsbereichen, Büros, Fluren mit Tageslichtanteil
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	0,2 W
ca.	
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 12 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 55
Schutzklasse	II
Montageart	Deckeneinbaumontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 70 mm, Ø 58 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm
Zuleitung	60 cm, 4 x 1,00 mm ²
Lieferumfang	inklusive Linienmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring
Slave-Eingang	ja
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Einschaltverzögerung	0 s
[s]	
Ausschaltverzögerung	300 s
[s]	
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS

Zubehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EP10426063 - PD-C360/8 mini Slave opal-matt
- EP10426070 - PD-C360/12 mini Slave opal-matt
- EP10426346 - SRM-230V Relais-Modul weiß
- EP10426353 - ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß
- EP10426391 - Spot-Adapter 51/25 opal-matt
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Hinweis: Es können max. 10 "Slave"-Geräte an einen "Master" angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen "Master" und "Slave" sollte 100 m nicht überschreiten.

Bestellbezeichnung

Artikelnummer

EAN Code


PD-C360i/12 mini opal-matt

EP10426032


4015120426032




Maße in mm

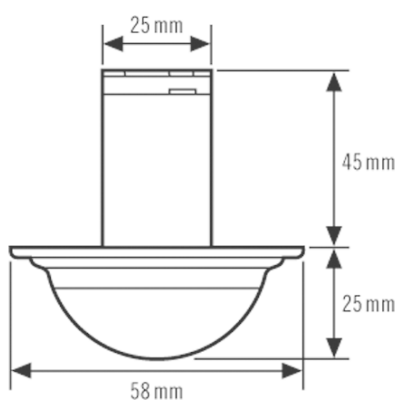


SCHALTPLÄNE

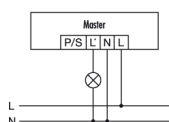

Standardbetrieb

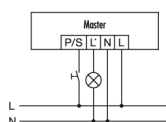

Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

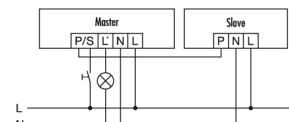

Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.