

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
PD-C360i/8 mini opal-matt	EP10426025	4015120426025



## Kurzbeschreibung

- Mini-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage
- Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser
- 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt)
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

## Technische Daten


Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	0,2 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 8 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m bis 5 m
Einstellmöglichkeiten	elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-PDi/MDi (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 55
Schutzklasse	II
Montageart	Deckeneinbaumontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes PE, UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 60 mm, Ø 33 mm
Einbaumaß	Einbautiefe [mm] 45 mm, Einbaulochmaß Ø 25 mm
Zuleitung	60 cm, 4 x 1,00 mm <sup>2</sup>
Lieferumfang	inklusive Linienmaske, Einbaufederklammern, Einbauklemmring
Slave-Eingang	ja
Lichtmessung	Mischlicht
Lichtwert	ca. 5 - 2000 Lux
Einschaltverzögerung [s]	0 s
Ausschaltverzögerung [s]	300 s
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Konformität	CE, RoHS

## Zubehör


- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silber/blau-metallic
- EP10426063 - PD-C360/8 mini Slave opal-matt
- EP10426070 - PD-C360/12 mini Slave opal-matt
- EP10426346 - SRM-230V Relais-Modul weiß
- EP10426353 - ILR-230V Strombegrenzungs-Modul weiß
- EP10426391 - Spot-Adapter 51/25 opal-matt
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal weiß

Hinweis: Es können max. 10 "Slave"-Geräte an einen "Master" angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen "Master" und "Slave" sollte 100 m nicht überschreiten.


Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
PD-C360i/8 mini opal-matt	EP10426025	4015120426025

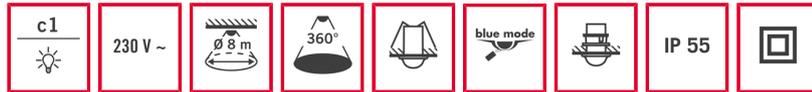


Maße in mm

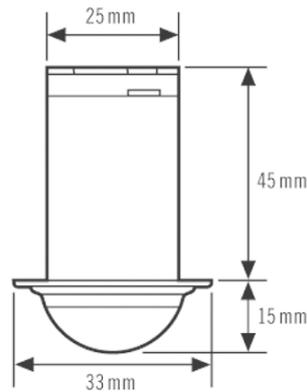


**SCHALTPLÄNE**

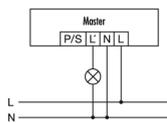

Standardbetrieb

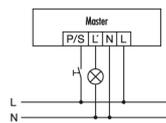

Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schlieftaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

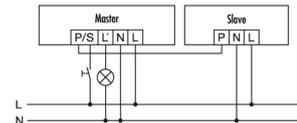

Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

**Hinweis:** Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.