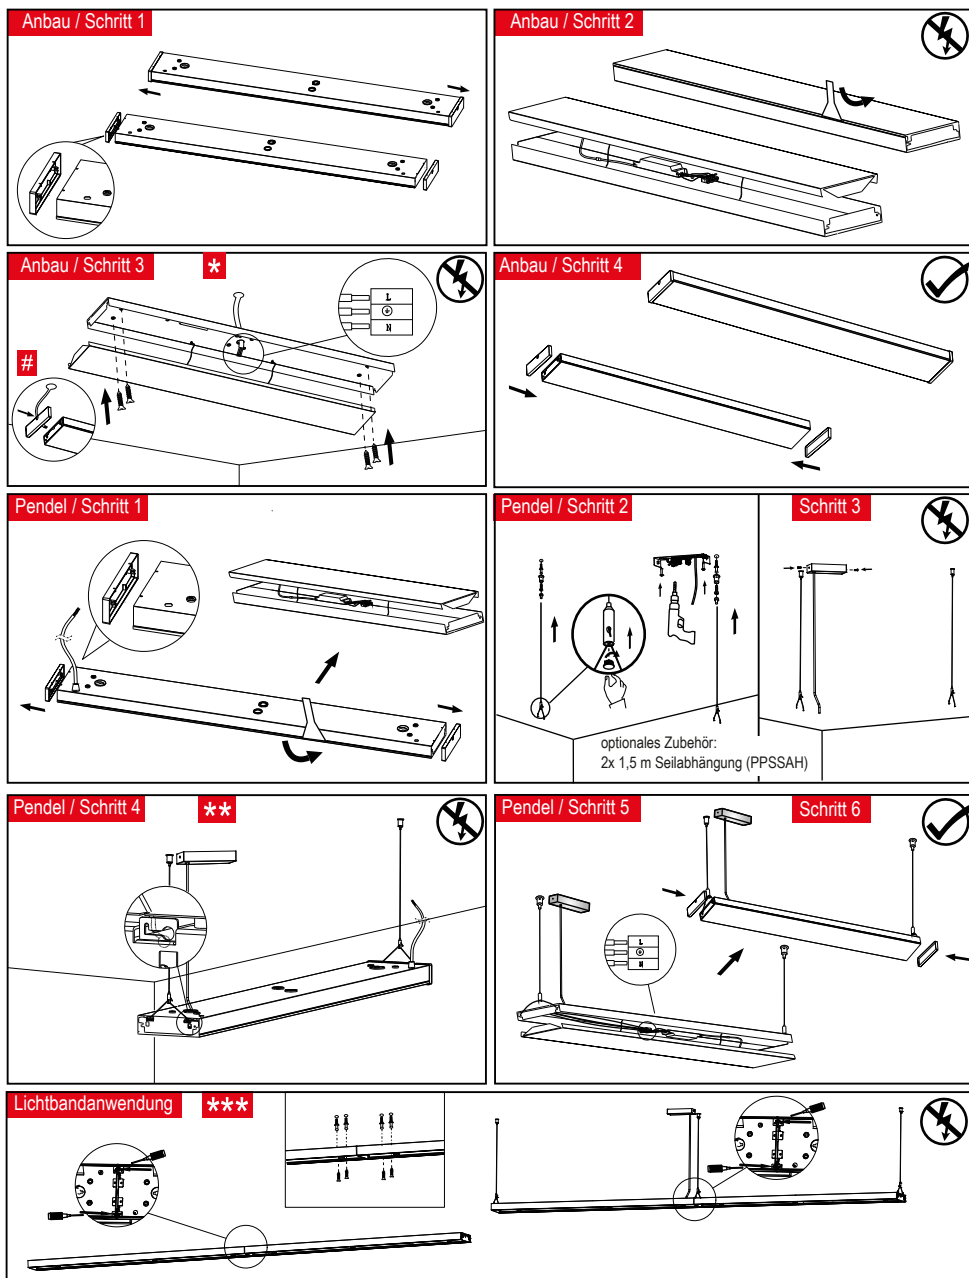


EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 • 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 • Fax: 0 91 87 / 97 09-99

www.evn-lichttechnik.com

LED-Deckenanbaupanel | OFFICIUM LINE

Anbau/Downlight | Pendel/Up&Downlight

IP40; schaltbar oder DALI



Installations- und Bedienungsanleitung

APS600125
APS1200125
APS1500125
APD600125
APD1200125
APD1500125
APS1200125AS
APS1500125AS

Blindmodule:
APS60BM, APS12BM, APS15BM

PPS600125
PPS1200125
PPS1500125
PPD600125
PPD1200125
PPD1500125

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer
LED-Deckenanbaupanel entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und
Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie
diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der
Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw.
vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt
EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Daten	
Material - Gehäuse	Gehäuse: Aluminium
Material - Abdeckung	Kunststoff struckt.
Farbe	weiß
CRI	80-89
UGR	<19
Lichtfarbe	4000 K, 3000 K
Versorgung	220-240 V/AC 194-264 V/DC
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 - +40°C
Einsatzbereich	Innenbereich
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der EEK (Tabelle) sowie ein externesNetzgerät, welche Teil eines umgebenen Produktes sind	

Produktbeschreibung

LED Deckenanbaupanel mit Downlight und Pendelleuchte mit Up&Downlight. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9016. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 194-264 V/DC Die Leuchte ist zudem Flicker-Free.

Verpackungsinhalt

- LED-Deckenanbaupanel1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung1 x

Artikelnummer	Leistung	Ausführung	Abstrahlwinkel	Lichtverteilung	EEK	Länge	Breite	Höhe
APS600125	9/12/14/16*	schaltbar	80°	downlight	D	600	164	48
APS1200125	17/22/26/30*	schaltbar	80°	downlight	D	1200	164	48
APS1500125	21/27/32/37*	schaltbar	80°	downlight	D	1500	164	48
APS1200125AS	17/22/26/30*	schaltbar	30° asym.	downlight	D	1200	164	48
APS1500125AS5	21/27/32/37*	schaltbar	30° asym.	downlight	D	1500	164	48
APD600125	16	DALI2, DT6, Push-L	80°	downlight	D	600	164	48
APD1200125	30	DALI2, DT6, Push-L	80°	downlight	D	1200	164	48
APD1500125	37	DALI2, DT6, Push-L	80°	downlight	D	1500	164	48
PPS600125	9/12/14/16*	schaltbar	120°/80°	up-& downlight	D	600	164	48
PPS1200125	17/22/26/30*	schaltbar	120°/80°	up-& downlight	D	1200	164	48
PPS1500125	21/27/32/37*	schaltbar	120°/80°	up-& downlight	D	1500	164	48
PPD600125	16	DALI2, DT6, Push-L	120°/80°	up-& downlight	D	600	164	48
PPD1200125	30	DALI2, DT6, Push-L	120°/80°	up-& downlight	D	1200	164	48
PPD1500125	37	DALI2, DT6, Push-L	120°/80°	up-& downlight	D	1500	164	48

Leistung → *APS600125, PPS600125: 200mA 9 Watt / 250mA 12 Watt / 300mA 14 Watt / 350mA 16 Watt
*APS1200125, APS1200125AS, PPS1200125: 200mA 17 Watt / 250mA 22 Watt / 300mA 26 Watt / 350mA 30 Watt
*APS1500125, APS1500125AS, PPS1500125: 200mA 21 Watt / 250mA 27 Watt / 300mA 32 Watt / 350mA 37 Watt

optionales Zubehör

- PPSASL 2,5 m (3x 1,5 mm²) Kabel/schaltbare-Version
- PPDASL 2,5 m (5x 1,5 mm²) Kabel / DALI-Version
- PPSSAH 2x 1,5 m Seilabhngung
- PPDASB Baldachin Box in wei matt
- APS60BM, APS12BM, APS15BM Blindmodule

Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur auerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschdigt wurde. Bei Beschdigungen am Kabel oder elektr. Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.
- Vor Inbetriebnahme der Leuchte muss die Technische Gegebenheit geprft werden. Nullung, Trge Schaltschtze und nicht Galvanisch getrennte Schaltgerte knnen die Vorschaltgerte und LED Zerstren. Auch sind diese auf Materialermdung zu Prfen.

Montage Deckenanbau

- Hauptschalter fr den betroffenen Bereich ausschalten.
- Fr die Montage der Anbauleuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Die Endkappen beidseitig entfernen (Abb. 1).
- Entfernen der Abdeckung vom Gehuse (ausschlielich von der Seite). Hierzu das beiliegende Werkzeug verwenden (Abb. 2). Plug&Play Verbindung und Fallsicherung lsen.

- * Einstellen der gewnschten Lichtfarbe und Leistung am Steuergert.
- Anschlusskabel Rckseitig durch das Gehuse, oder # Stirnseitig durch die Sollbruchstelle fhren und mit dem Kabel am Klemmblock verbinden (Abb. 3).
- Fixieren des Gehuses am Montageort (Abb. 3).
- Fallsicherung + Erdung anschlieen und Anschlussleitung via Plug&Play verbinden.
- Stecken Sie nun die Abdeckung wieder auf das Gehuse auf. Hrbares Klicken beim Einrasten.
- Die Endkappen beidseitig wieder aufstecken (Abb. 4)
- Versorgungsnetz freischalten, Funktionstest durchfhren.

Montage Pendel

- Hauptschalter fr den betroffenen Bereich ausschalten.
- Fr die Montage der Pendelleuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Die Endkappen beidseitig entfernen (Abb. 1).
- Entfernen der Abdeckung vom Gehuse (ausschlielich von der Seite). Hierzu das beiliegende Werkzeug verwenden.(Abb. 1). Plug&Play Verbindung und Fallsicherung lsen.
- Seilabhngung (PPSSAH) und Baldachin (PPDASB) am Montageort fixieren (Abb. 2).
- Nehmen Sie die letzten Einstellungen fr die gewnschte Hhe und den gewnschten Winkel vor (Abb. 3).
- Befestigen Sie die Hngeseile seitlich am Gehuse an den dafr vorgesehen Halterungen. berprfen Sie die Hngeseile auf sicheren Halt und Balance. (Abb. 4)
- ** Einstellen der gewnschten Lichtfarbe und Leistung am Steuergert.
- Anschlusskabel durch das Gehuse fhren und mit dem Kabel am Klemmblock verbinden (Abb. 5).
- Fallsicherung + Erdung anschlieen und Anschlussleitung via Plug&Play verbinden.
- Stecken Sie nun die Abdeckung wieder auf das Gehuse auf. Hrbares Klicken beim Einrasten (Abb. 6).
- Die Endkappen beidseitig wieder aufstecken (Abb. 6).
- Versorgungsnetz freischalten und Funktionstest durchfhren.

*** Montage Lichtband Anbau und Pendel

- Entfernen der Endkappen und ffnen der Leuchte wie in der Montage beschrieben.
- Setzen Sie die Gehuse Sto an Sto und verbinden diese mit den beiliegenden Schrauben.
- Durchverdrahten der Leuchten
- Fhren Sie die Montage wie in der Montageanleitung beschrieben fort.

Wichtig

LEDs / LED-Leuchten drfen nur im fest angeschlossenen Zustand getestet werden! Nach einem Festanschluss der LEDs / LED-Leuchten an das LED-Netzgert, darf dieses erst an das Versorgungsnetz angeschlossen werden.

Achtung! Die Lichtfarbe und Leistung darf nur im ausgeschalteten Zustand gendert werden! **Nichtbeachtung kann zur Zerstrung der LEDs fhren!**

Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell aner. Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung empfehlen wir, den Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgert bereinstimmt.
- Vor dem Berhren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Khlung bereits erfolgt ist.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !

5 Jahre Garantie

Unsere Garantievoraussetzungen finden Sie unter folgendem Link: <https://www.evn-lichttechnik.com/garantie>

Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine tzenden oder scheuern- den Reinigungs- oder Lsungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollstndig abgekhlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Auerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Bercksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzufhren.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhndler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wnschen.