

Beschreibung:

Anschlussklemmen

- a|b i2-BUS Anschluss (Beide 'a' Anschlüsse intern verbunden)
- R Anschluss des Etagenruftasters (Gegenpol i2-BUS 'a' oder 'b')

Drehcodierschalter zur Adresseinstellung

- schwarz: Gruppenadresse 0-F (entsprechend der Einstellung am Tastenexpander BTE-116)
- blau: Teilnehmeradresse 0-F (entsprechend des verwendeten Anschlusses 0-F am Tastenexpander)

Es dürfen max. 3 Haustelefone mit der gleichen Adresse installiert werden (Parallelbetrieb) !

Jumper Konfiguration

Jumper	Funktion
JP1	gesteckt: Tasten + Licht- und Türöffnerfunktion (Werkseinstellung)
	gezogen: Taste Internruf zu Adresse F/F Taste Internruf zu Adresse F/E
JP2	gesteckt: Keine Weiterleitung des Etagenrufs (Werkseinstellung)
	gezogen: Weiterleitung des Etagenrufs zum parallel adressierten Haustelefon

Ruftonlautstärke einstellen


Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste **P** und halten diese gedrückt. Mit der Taste lässt sich die Ruftonlautstärke in 3 Stufen einstellen.

Rufton einstellen

Es stehen 12 harmonische Ruftöne (davon 6 Gongtöne) zur Verfügung, die jeweils verschiedenen Türstationen, dem Etagenruf oder dem Internruf zugeordnet werden können. Eingestellt wird immer jener Rufton, welcher zuletzt ausgelöst wurde.


Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste **P** und halten diese gedrückt. Mit der Taste lässt sich der gewünschte Rufton auswählen.

Montage:

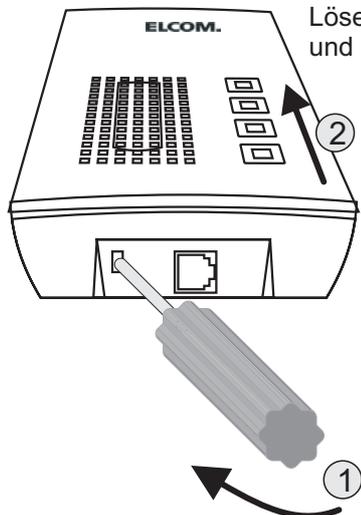


Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Verriegelung und schieben Sie den Gehäusedeckel nach oben.

Ziehen Sie das Verbindungskabel im Gehäuseunterteil ab.

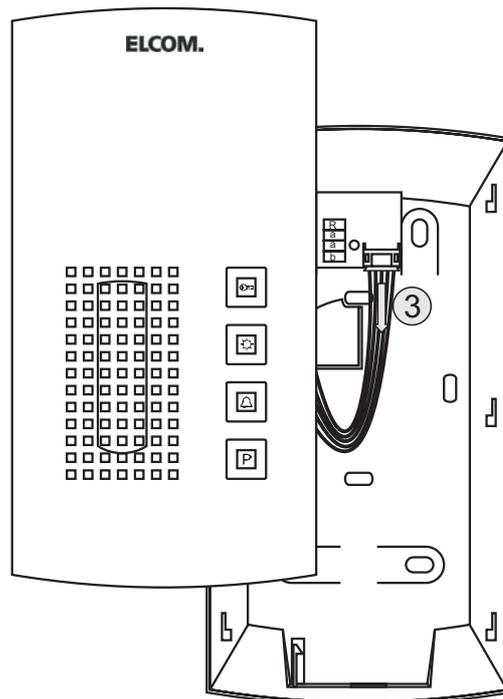

Montieren Sie den Gehäuseboden und schließen Sie die Zuleitung an.

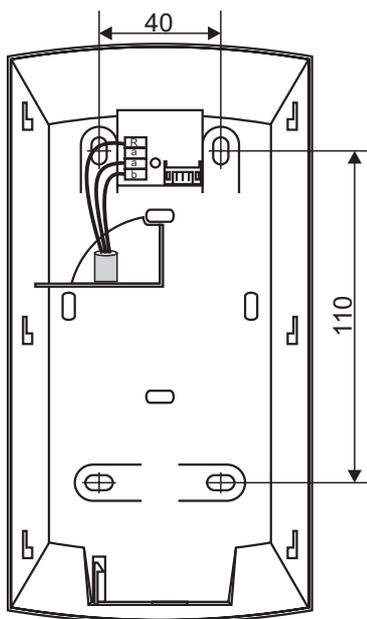

Draht anschließen:

Draht einfach einstecken.
(Massivleiter \varnothing 0,4-0,8mm)



Draht lösen:

Orangenen Drücker betätigen.
Draht herausziehen.