

Sehr geehrter Kunde!

Die Kurzanleitung ist eine Anlage zur Bedienungsanleitung des Geschirrspülers. Lesen Sie die Anleitung und besonders die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bevor Sie den Geschirrspüler an den Netzstrom anschließen, müssen die Transportabsicherungen entfernt werden. Nehmen Sie den Geschirrspüler erst in Betrieb, wenn er ordnungsgemäß installiert ist.

1 Einschalten des Geräts

- Schließen Sie die Tür und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Stromversorgungsanzeige leuchtet auf.

2 Dosierung der Spülmittel

- Drücken Sie den Sperrriegel, um den Spülmittelbehälter zu öffnen.
- Füllen Sie die Spülmittelbehälter.

3 Prüfen Sie den Salzstand

- Füllen Sie den Behälter für Regeneriersalz, wenn die entsprechende Anzeige am Bedienfeld aufleuchtet.

4 Räumen Sie das Geschirr in den Geschirrspüler

- Entfernen Sie größere Verschmutzungen.
- Stellen Sie das Geschirr in die entsprechenden Körbe gemäß den Anweisungen für die Beladung des Geschirrspülers.
- Es empfiehlt sich, zuerst den unteren und dann den oberen Korb zu beladen.

5 Wählen Sie das Spülprogramm

- Wählen Sie ein Programm; in der Anzeige leuchtet die Kontrollleuchte für das Programm auf.

6 Inbetriebnahme des Geschirrspülers

- Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers.
- Der Geschirrspüler startet den Spülvorgang.

7 Ausschalten des Geräts


- Schalten Sie das Gerät mit der On/Off-Taste aus.

8 Entnahme des Geschirrs aus dem Gerät


- Schalten Sie das Gerät aus, öffnen Sie die Tür des Geräts und warten Sie etwa 15 Minuten, bevor Sie das Geschirr herausnehmen. Das Geschirr wird so schneller trocken. Heißes Geschirr ist schlagempfindlicher.

9 Bestandteile des Geräts


- Sprüharme
- Besteckkorb
- Oberer Geschirrkorb
- Innenrohr
- Unterer Geschirrkorb
- Salzbehälter
- Spülmittelbehälter
- Ablagen für Becher und Tassen
- Hauptfilter
- Verbindung für den Ablaufschlauch
- Ablaufschlauch
- Regler

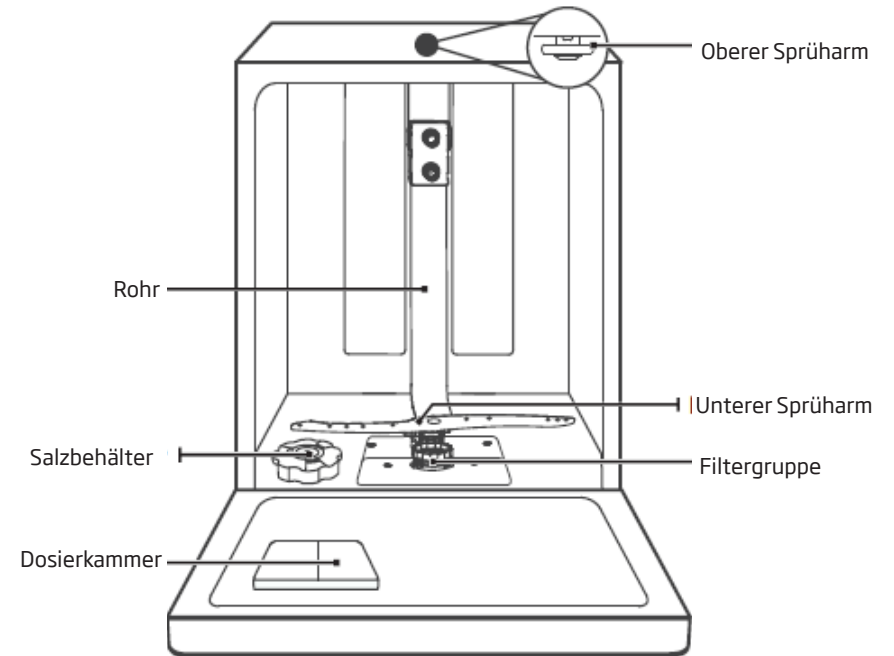

Besteckkorb

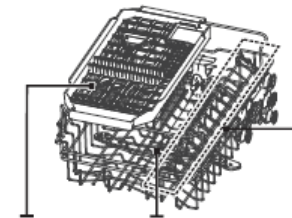

Besteckregal

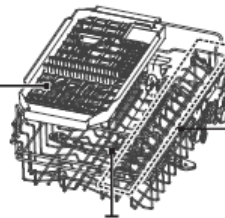

Oberer Sprüharm



Tassenständer



Unterer Geschirrkorb

Oberer Geschirrkorb

**HINWEIS:**

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die einzelnen Modelle können sich voneinander unterscheiden.

PROGRAMMTABELLE DES GESCHIRRRSPÜLERS: EGSP 566 101 E

Nr.	Bezeichnung des Programms	Temperatur [°C]	Art der Verschmutzung	Menge des Spülmittels	Beschreibung des Spülvorgangs						Programmdauer (Min.)*	Stromverbrauch (kWh)*	Wasserverbrauch (l)*
1	Auto 	55-65°	Für leicht, normal oder stark verschmutztes Geschirr mit oder ohne getrocknetes Essen.	4g/18g	Vorspülen bei 45 °C	Auto-Spülen bei 55-65 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 50-55 °C	Trocknen		85-150	0.850-1.550	8.5-18.7
2	Intensiv 	65°	Stark verschmutztes Geschirr mit eingetrockneten Speiseresten.	4g/18g	Vorspülen bei 50 °C	Spülen bei 65 °C	Klarspülen	Klarspülen	Klarspülen bei 60 °C	Trocknen	205	1.615	18.6
3	Hygiene 	72°	Wenn die Option Desinfizieren ausgewählt ist, wird die Wassertemperatur für die Hochtemperatur-Desinfektion auf 70 °C erhöht.	22g	Spülen bei 72 °C	Klarspülen	Klarspülen	Klarspülen bei 72 °C	Trocknen		215	1.815	14.9
4	**ECO 	50°	Geschirr aus Glas oder Porzellan - leicht verschmutzt.	22g	Spülen bei 50 °C	Klarspülen	Klarspülen bei 45 °C	Trocknen			220	0.747	9.8
5	Glas 	50°	Dient zum Spülen von leicht verschmutztem Geschirr und Glas.	4g/18g	Vorspülen	Spülen bei 50 °C	Klarspülen bei 50 °C	Klarspülen bei 50 °C	Trocknen		120	0.995	14.8
6	1 Stunde 	60°	Für normal verschmutzte Lasten, die schnell gewaschen werden müssen.	4g/18g	Vorspülen bei 30 °C	Spülen bei 60 °C	Klarspülen bei 55 °C	Klarspülen bei 50 °C	Trocknen		58	1.050	15.0
7	Schnell 	45°	Kurzspülvorgang für leicht verschmutztes Geschirr ohne Trocknen.	12g	Spülen bei 45 °C	Klarspülen bei 45 °C					30	0.820	11.3

** Standardprogramm. Das Standardprogramm ist gleichzeitig das Bezugsprogramm für Prüfinstitute. Prüfungen nach der Norm EN 60436.
Das Programm eignet sich zum Spülen normal verschmutzter Tischgedecke. Es ist in Bezug auf den Gesamtverbrauch von Strom und Wasser das effektivste Programm für Tischgeschirr dieser Art.

* Die in der Tabelle angegebenen Werte für Programmdauer, Stromverbrauch und Wasserverbrauch wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Die tatsächlichen Werte können gewisse Abweichungen aufweisen.