


DZD 30/4 B

DZD ..B Linkslauf (Entlüftung) = Standard

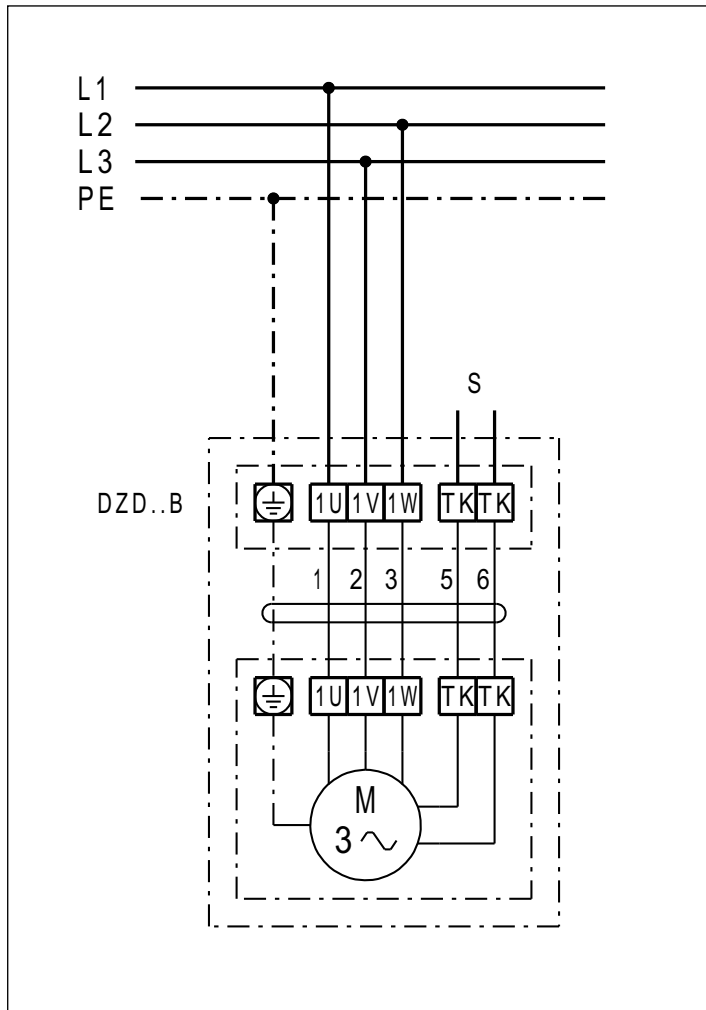


1 Drehzahl

S - Steuerstromkreis


Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.

DZD .. B mit Motorvollschuttschalter MV 25

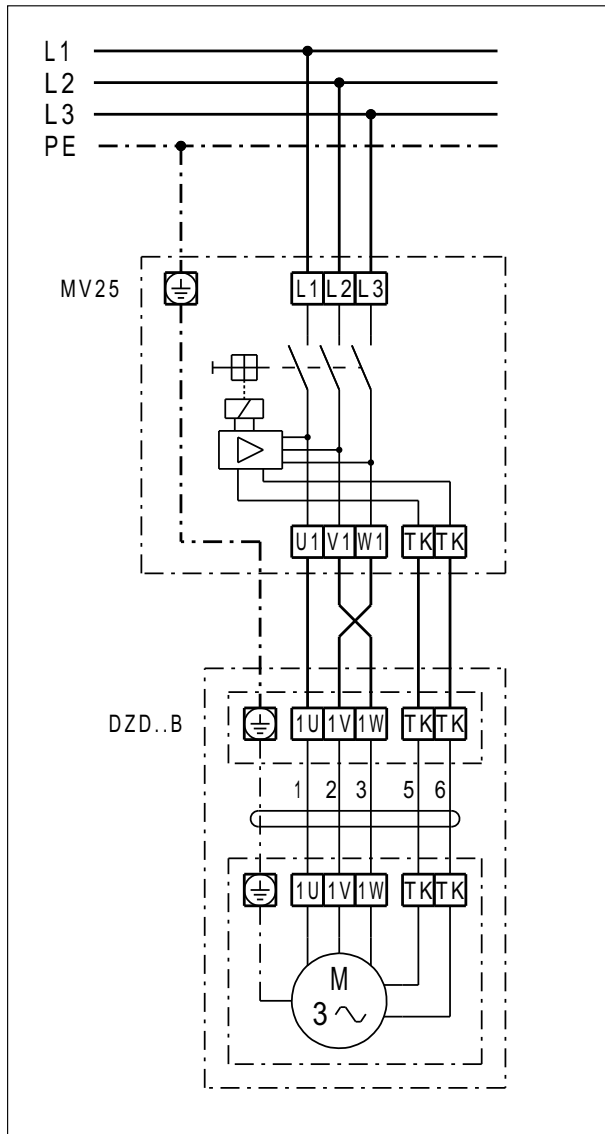

Linkslauf (Entlüftung) = Standard
Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.

DZD ..B mit 5-Stufentransformator TR.. und Motorvollschuttschalter MV 25

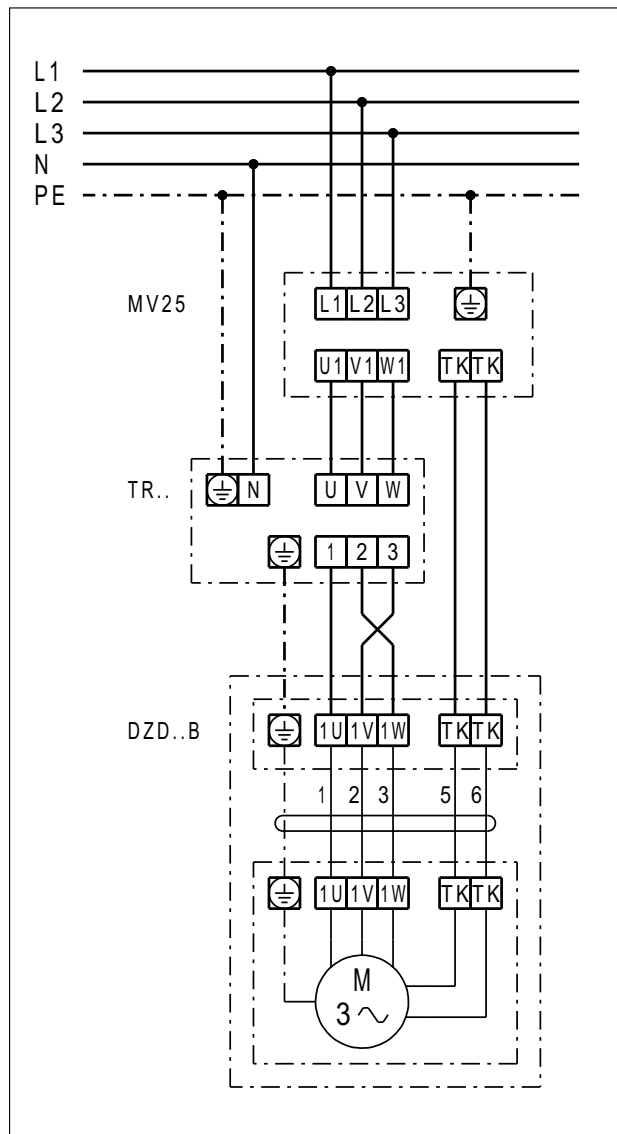

Linkslauf (Entlüftung) = Standard

Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.