


DZD 60/6 B

DZD ..B Linkslauf (Entlüftung) = Standard

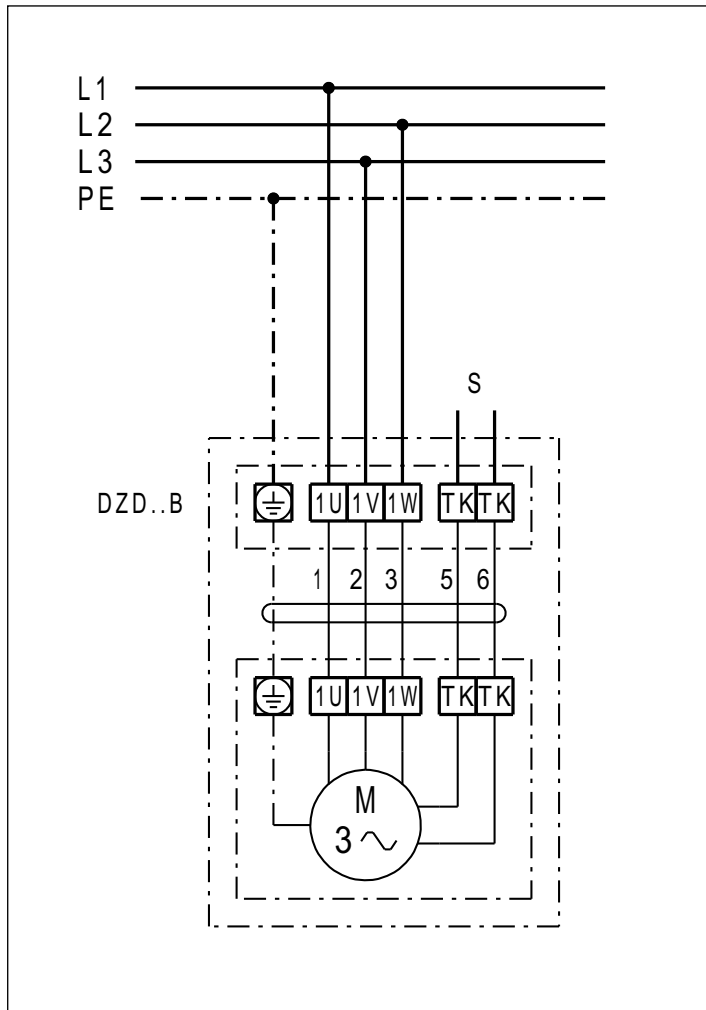


1 Drehzahl

S - Steuerstromkreis

Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.


DZD .. B mit Motorvollschuttschalter MV 25

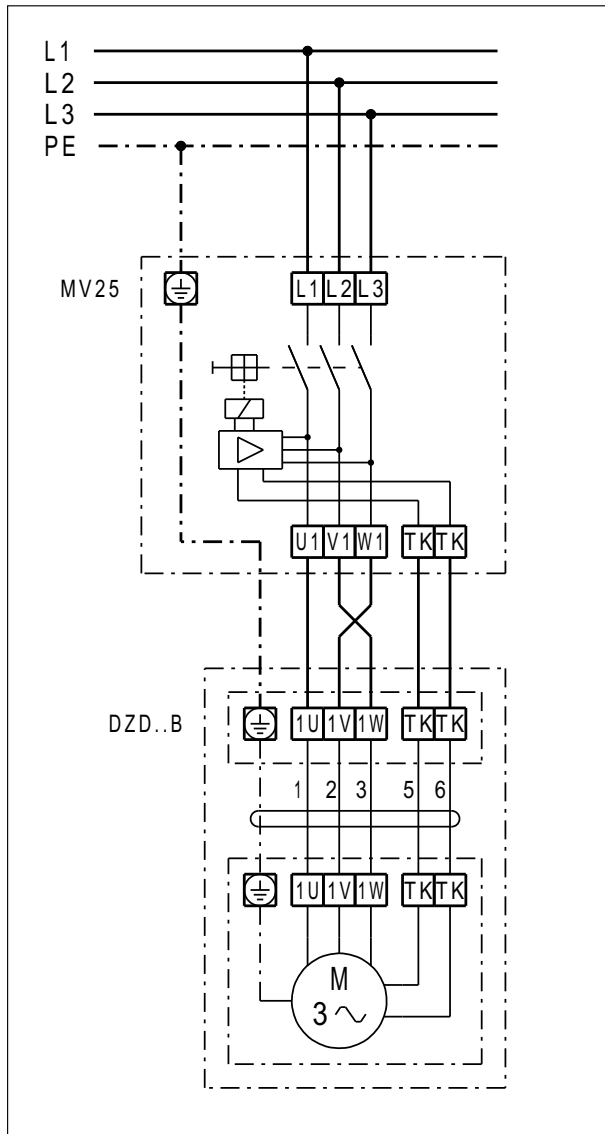

Linkslauf (Entlüftung) = Standard

Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.

DZD ..B mit 5-Stufentransformator TR.. und Motorvollschuttschalter MV 25

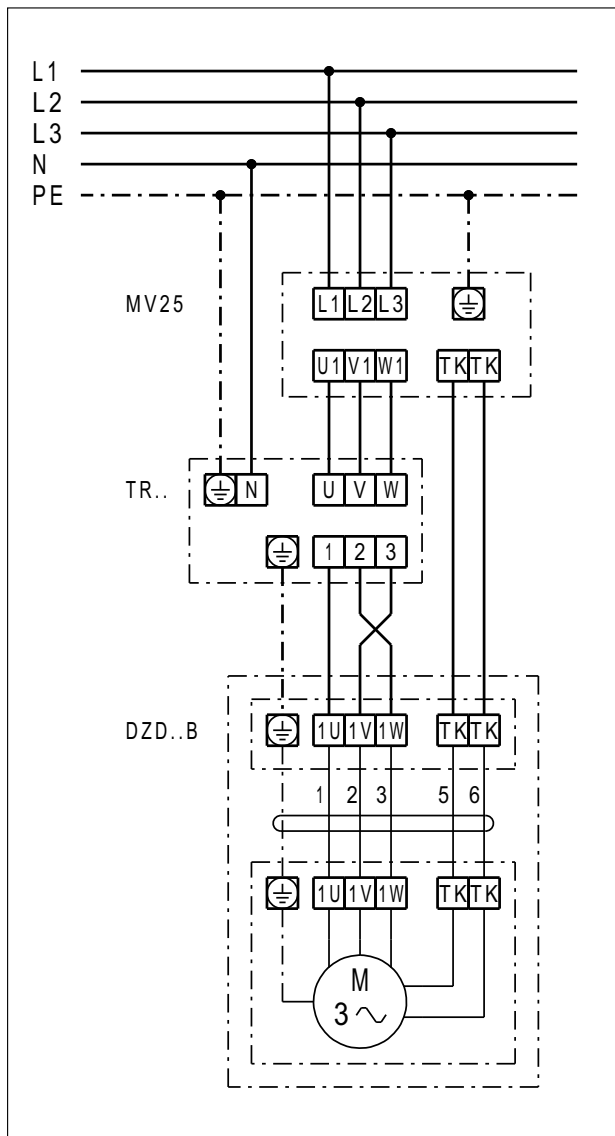

Linkslauf (Entlüftung) = Standard

Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.