



DZD..D Linkslauf (Entlüftung) = Standard

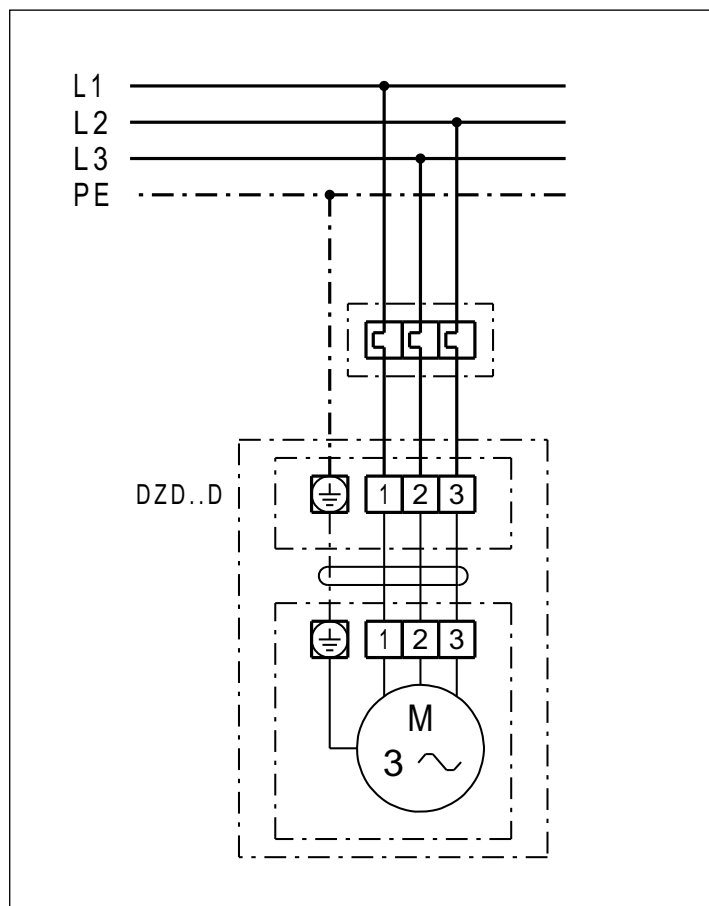

Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen

DZD...D mit Verschlussklappe VE, RKP und Stellmotor MS 8, MS 8 P

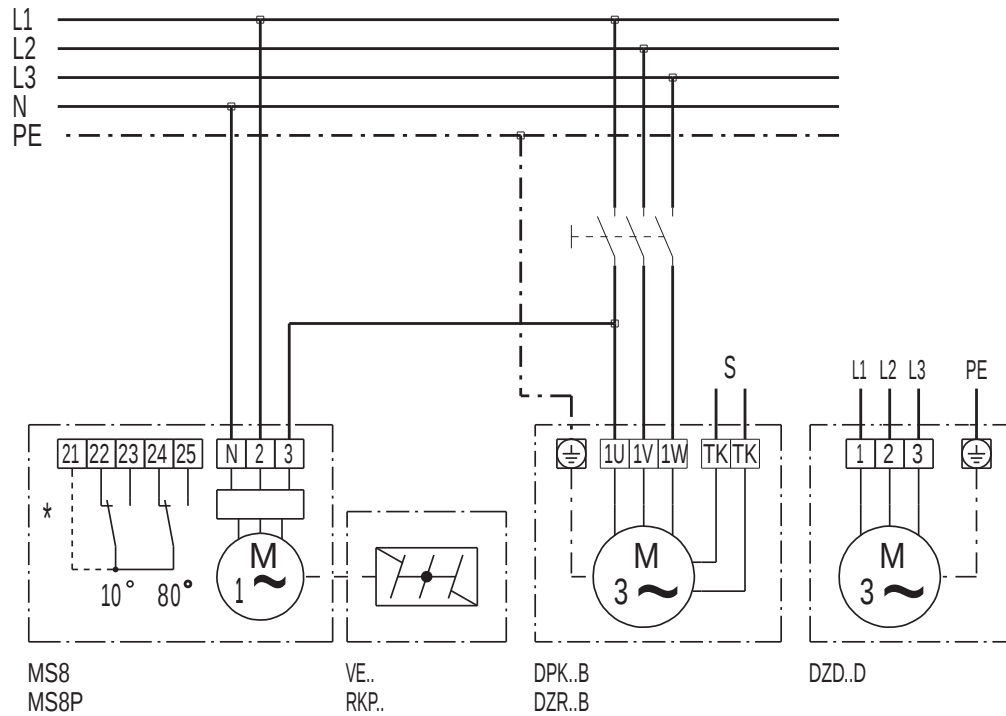

* Endschalter nur bei MS 8 P
S Steuerstromkreis