


LED 350/16W dim

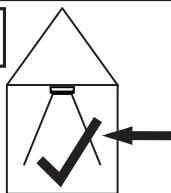

IP
20



350 mA

W

min. 8 W
max. 16 W

I


0,12 A, max. 59 V DC



≥ 36.000 h



220 - 240 V
50 - 60 Hz

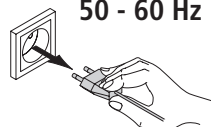


Immer zuerst die LED - Strahler anstecken und zuletzt den LED - Konverter an das Netz oder Dimmer anschließen, sonst kann eine Schädigung oder Zerstörung der LEDs erfolgen!
First connect the LED spotlight to the converter and then connect the converter to the mains or dimmer. This prevents the LED from getting damaged or destroyed!




Phasenabschrittdimmer / Trailing Edge Dimmer
Phasenanschnittdimmer / Leading Edge Dimmer

- Gira System 3000 5400 00
- Jung 1224 LED UDE
- Busch-Jaeger 6523 U-102


Bedienungsanleitungen beachten!
Observe operating instructions!

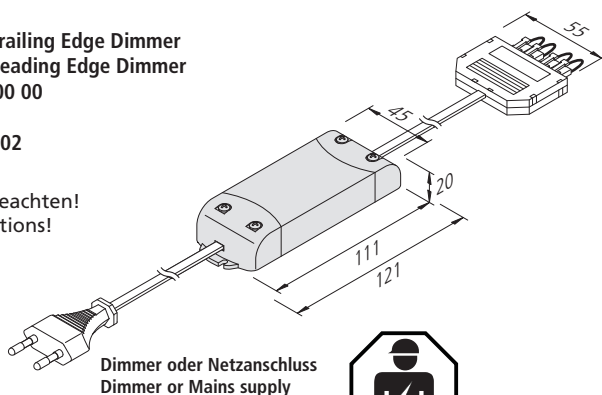


Dimmer oder Netzanschluss
Dimmer or Mains supply

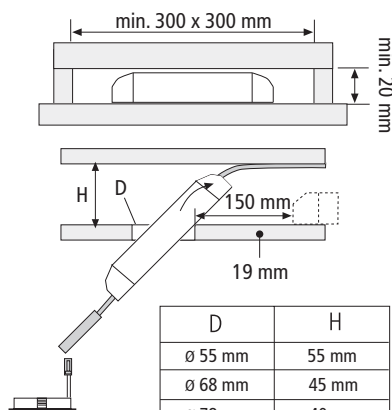

D	H
ø 55 mm	55 mm
ø 68 mm	45 mm
ø 78 mm	40 mm



Trafo nicht mit wärmedämmendem Material abdecken!
Do not cover transformer with heat insulation material!

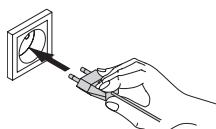

Montage- und Bedienungsanleitung

Hera LED Transformator

Typ LED 350/16W dim

Bestimmungsgemäße Verwendung

Elektronischer Sicherheitstransformator für LED mit 350 mA. Primärseitig dimmbar mit Phasenanschnitt- oder Abschrittdimmer. Nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet.



1. Die Montage und Demontage darf nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden!
2. Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
3. Die Einbauabstände müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachtung besteht Überhitzungsgefahr.
4. Alle Steckverbindungen immer bis zum Anschlag einführen.
5. Mindestlast der Dimmer beachten! Bei Unterschreitung der Mindestlast der Dimmer können Brumm- und Flackererscheinungen auftreten.
6. Die Gesamtbelastung (min. 8 W, max. 16 W) darf die Transformatoren - Nennleistung nicht überschreiten.
7. Ein fester Netzanschluß darf nur durch eine Elektrofachkraft oder unterwiesenes Personal unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften (insbesondere VDE - Vorschriften) erstellt werden. Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
8. Alle Steckplätze des Verteilers müssen belegt sein, bei nicht benutzten Plätzen muß ein Kurzschlußstecker eingesteckt sein.
9. Bei der Auslösung des integrierten Überlastschutzes infolge einer Überlastung des Transformators schaltet sich der Transformator nach kurzer Zeit automatisch wieder ein (Auto - Reset).
10. Dimmbar mit Phasenan- oder -abschrittdimmer, Dimmbereich 10-100%. Werden andere als die angegebenen LED-Dimmer eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung!



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.

Nachdruck auch auszugsweise verboten.

Erklärung der Symbole: <http://www.hera-online.de/de/fachliches.html>

Assembly and operating Instructions

Hera LED Transformer

Type LED 350/16W dim

Intended use

Electronic safety isolating transformer for LED with 350 mA. Primarily dimmable by Trailing or Leading Edge Dimmer. This product is for indoor use only.



1. Disconnect from the mains supply before attempting to mount/ dismount the lighting fixture.
2. Faulty parts should only be replaced with original parts.
3. The specified installation distances must be maintained. This warning must be observed to avoid the risk of overheating.
4. Always fully insert all plug connections.
5. Min. dimmer load must be hold! Otherwise the LEDs can flicker and the transformer can hum.
6. The total load (min. 8 W, max. 16 W) may not exceed the nominal load of the transformer.
7. Permanent mains connection or the assembly must be referred to a qualified electrician. Installation has to be made according to Local and National Electric Codes. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer, his service agent or a qualified specialist.
8. All outlets of the connecting coupling must be occupied. If not, use the shorting plugs for the free outlets.
9. When the integrated overload protection is released because of an overload of the transformer the transformer switches on automatically after a short time (Auto - Reset).
10. Dimmable with trailing or leading edge dimmer, dim range 10-100%. Hera grants no warranty when other LED dimmer as the prescribed dimmer are used!



Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.

Reproduction of this document in whole or part is forbidden.

Explanation of the Symbols: <http://www.hera-online.de/en/technical-information.html>

Hera® Hera GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9
32130 Enger / Germany