

Beschreibung:

Anschlussklemmen

- a | b i2-BUS Anschluss (Beide 'a' Anschlüsse intern verbunden)
- R Anschluss des Etagenruftasters (Gegenpol i2-BUS 'a' oder 'b')

Drehcodierschalter zur Adresseinstellung

- schwarz: Gruppenadresse 0-F (entsprechend der Einstellung am Tastenexpander BTE-116)
 - blau: Teilnehmeradresse 0-F (entsprechend des verwendeten Anschlusses 0-F am Tastenexpander)
- Es dürfen max. 3 Haustelefone mit der gleichen Adresse installiert werden (Parallelbetrieb) !

Jumper Konfiguration

Jumper	Funktion
JP1	gesteckt: Tasten + Licht- und Türöffnerfunktion (Werkseinstellung)
	gezogen: Taste Internruf zu Adresse F/F Taste Internruf zu Adresse F/E
JP2	gesteckt: Keine Weiterleitung des Etagenrufs (Werkseinstellung)
	gezogen: Weiterleitung des Etagenrufs zum parallel adressierten Haustelefon
JP3	gesteckt: Vollduplex-Sprechmodus
	gezogen: Halbduplex-Sprechmodus

Mikrofoneinsteller

Mit dem Mikrofoneinsteller kann die Mikrofonempfindlichkeit angepasst werden. Ist die Türstation nur abgehakt zu hören, ist die Empfindlichkeit zu reduzieren. Ist man selbst nur abgehakt zu verstehen, ist die Empfindlichkeit zu erhöhen. (Werkseinstellung: Mittelstellung). Kann keine befriedigende Einstellung gefunden werden, ist das Gerät auf Halbduplex-Sprechbetrieb umzustellen.

Voll- Halbduplex Sprechmodus

Im Vollduplex-Sprechmodus erfolgt die Umschaltung zwischen Hören und Sprechen automatisch. Das Umschalten ist abhängig von der Lautstärke und der Charakteristik des Sprachsignals. Im Halbduplex-Sprechmodus erfolgt die Umschaltung zwischen Hören und Sprechen mittels der - Taste. Bei gedrückter Taste kann gesprochen werden, wird die Taste losgelassen ist der Gesprächspartner zu hören. Die Sprechverbindung wird durch Drücken der - Taste beendet.


Ruftonlautstärke einstellen

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste und halten diese gedrückt. Mit der Taste läßt sich die Ruftonlautstärke in 3 Stufen einstellen.

Rufton einstellen


Geändert wird immer jener Rufton, welcher zuletzt ausgelöst wurde ! Drücken Sie im Ruhezustand die Taste und halten diese gedrückt. Mit der Taste läßt sich der gewünschte Rufton auswählen.

Montage:

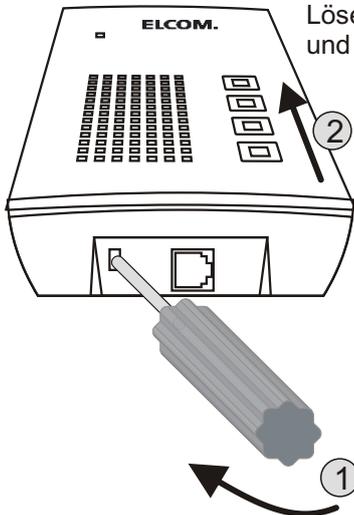


Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Verriegelung und schieben Sie den Gehäusedeckel nach oben.

Ziehen Sie das Verbindungskabel im Gehäuseunterteil ab.

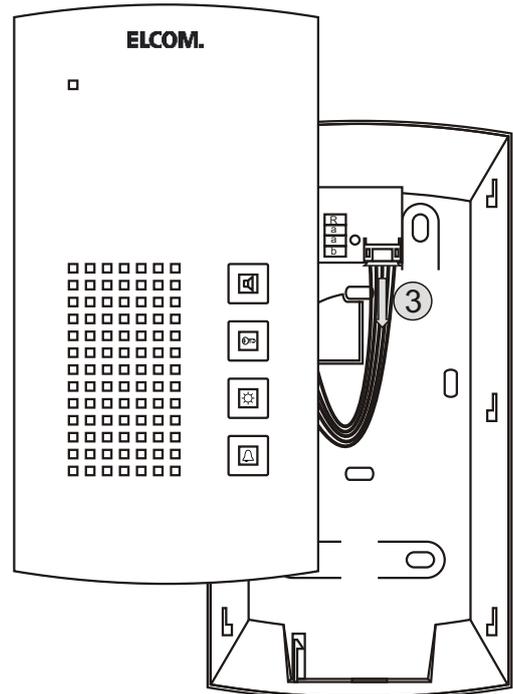

Montieren Sie den Gehäuseboden und schließen Sie die Zuleitung an.

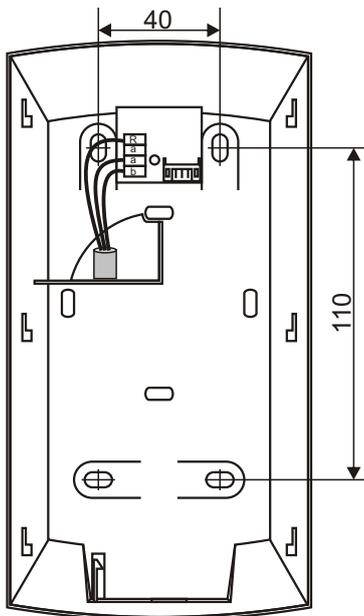

Draht anschließen:

Draht einfach einstecken.
(Massivleiter \varnothing 0,4-0,8mm)



Draht lösen:

Orangenen Drücker betätigen.
Draht herausziehen.