


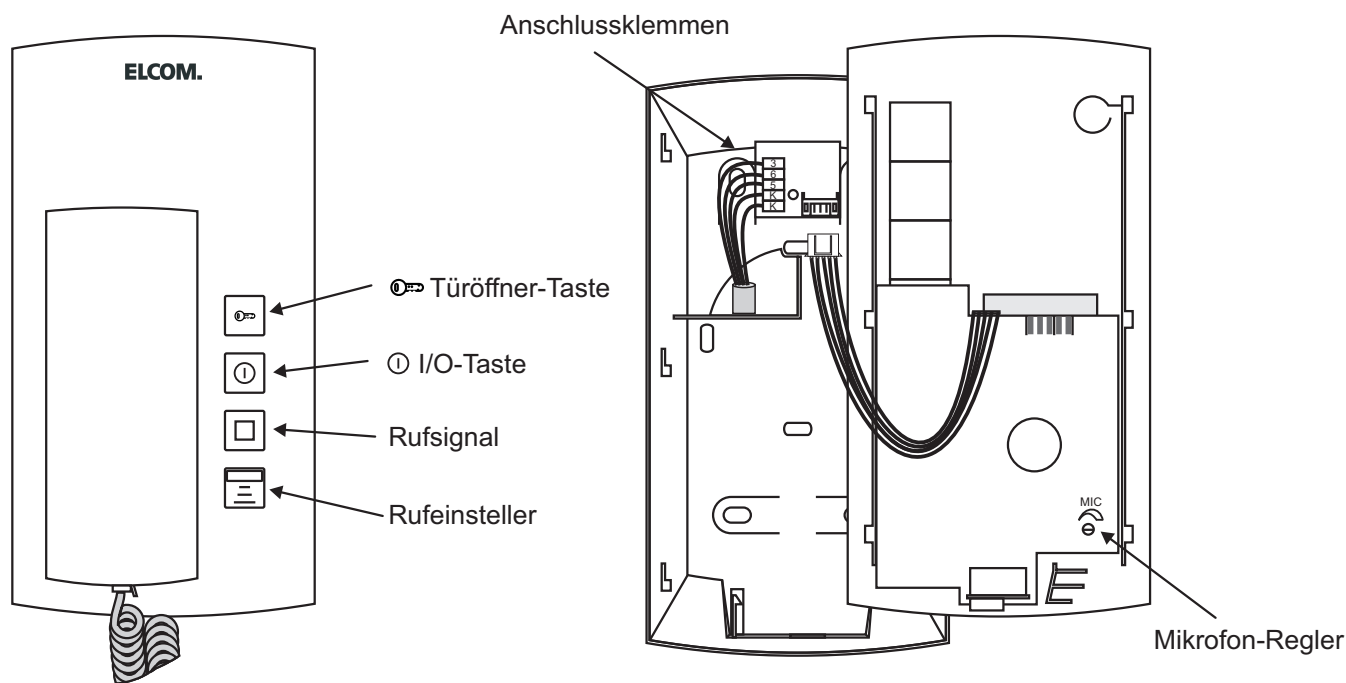

Beschreibung:

Anschlussklemmen

3	Etagenruf
6	Sprech- und Rufleitung
5	Gemeinsame Masseleitung
K / K	Potentialfreier Taster (max. 24V/1A)


Rufeinsteller

Durch Schieben des Rufeinstellers nach oben, kann die Rufonlautstärke erhöht werden.
Durch Schieben des Rufeinstellers ganz nach unten, kann der Rufton abgestellt werden.

Mikrofon einstellen


Schlechte Verständigung oder Rückkopplung kann durch Einstellen des Mikrofon-Reglers vermieden werden.
Dabei wird die Empfindlichkeit des Hörer-Mikrofons eingestellt.

Montage:

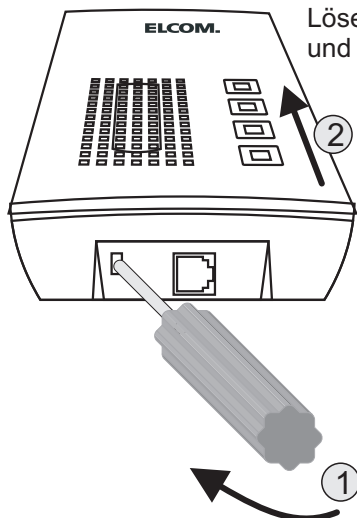


Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Verriegelung und schieben Sie den Gehäusedeckel nach oben.

Ziehen Sie das Verbindungskabel im Gehäuseunterteil ab.

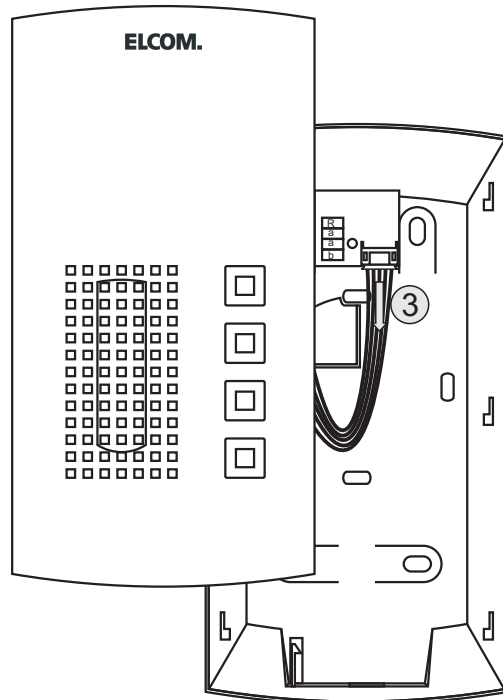

Montieren Sie den Gehäuseboden und schliessen Sie die Zuleitung an.

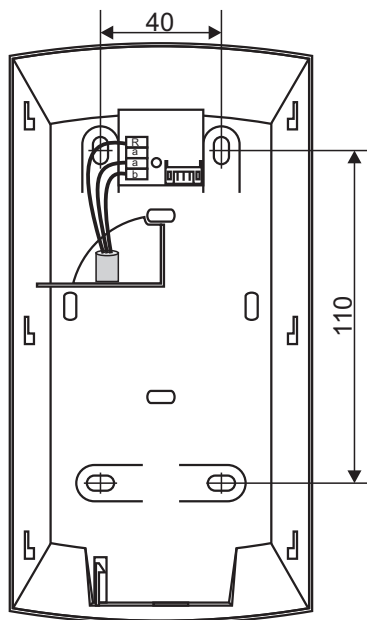

Draht anschließen:
Draht einfach einstecken.
(Massivleiter Ø 0,4-0,8mm)

Draht lösen:
Orangen Drücker betätigen.
Draht herausziehen.

