



AHTV 870-0

Produktinformation

Access Haustelefon Video

Product information

**Access video
in-house telephone**

Information produit

**Access Combiné intérieur
vidéo**

Opuscolo informativo
sul prodotto

Videocitofono Access

Productinformatie

Access intercom video

Produktinformation

Access videosvartelefon

Produktinformation

Access svarsapparat video

Información de producto



**Access Teléfono interior
con vídeo**

Informacja o produkcie


wideodomofon Access

Информация о продуктах



Домофон видео Access

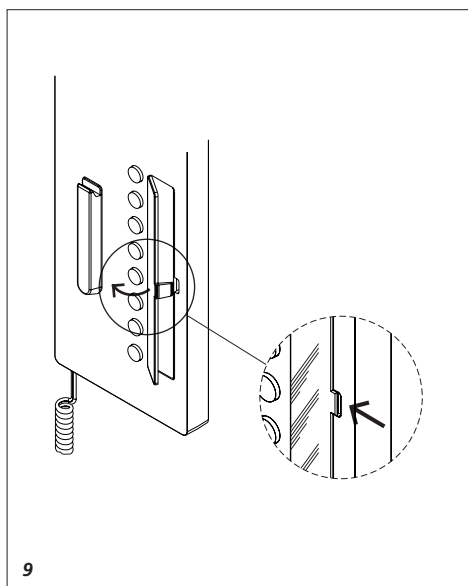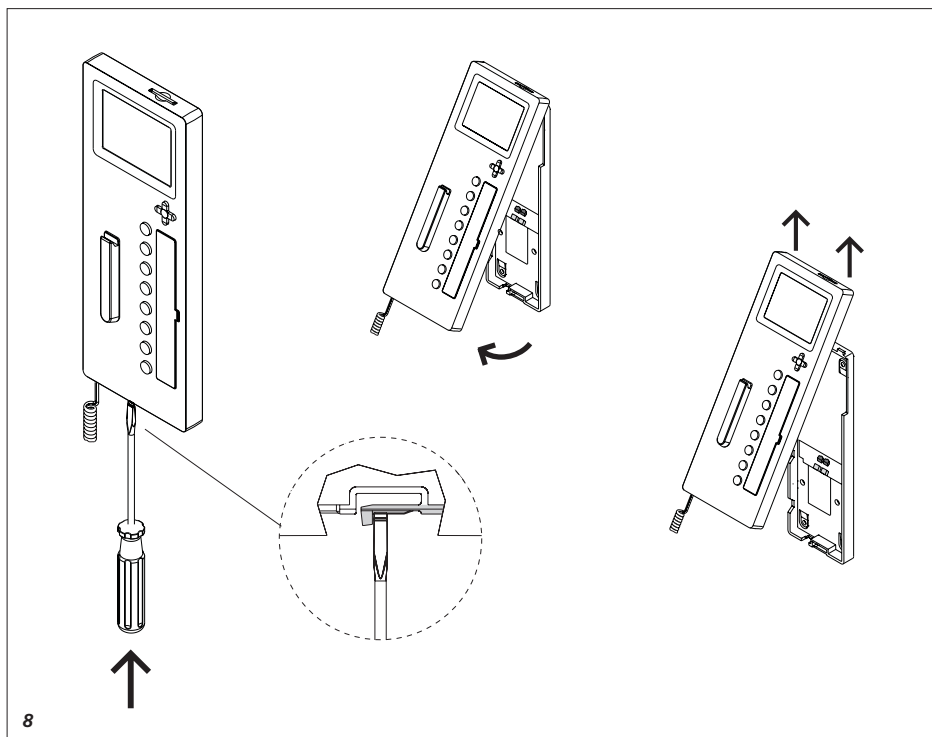


Installation auf Unterputzdose

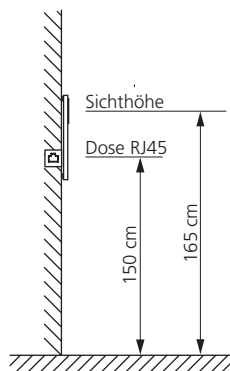




1

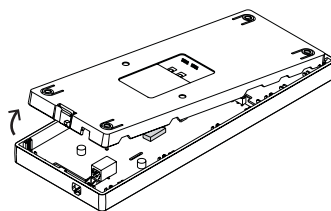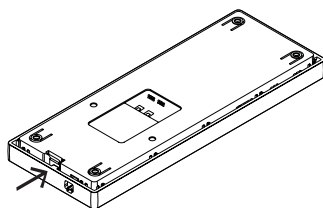

2

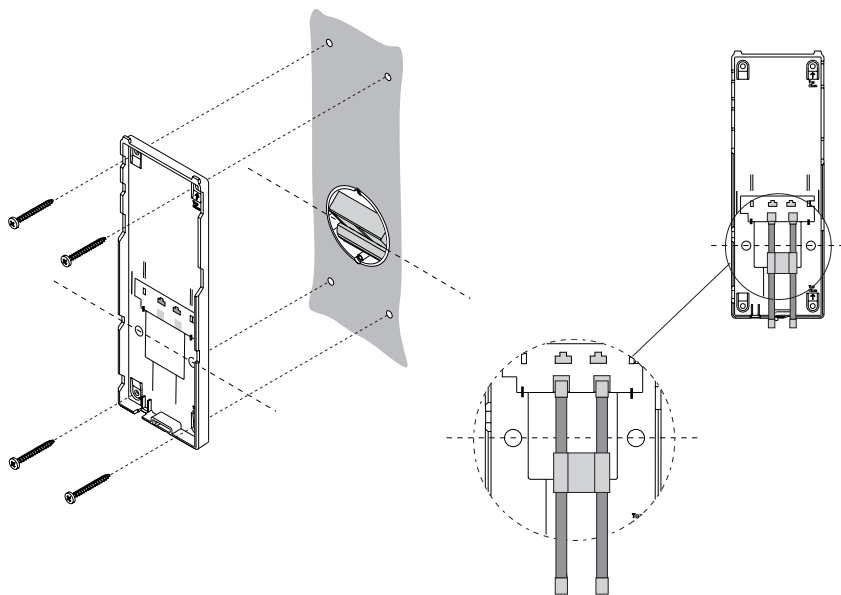

3+4

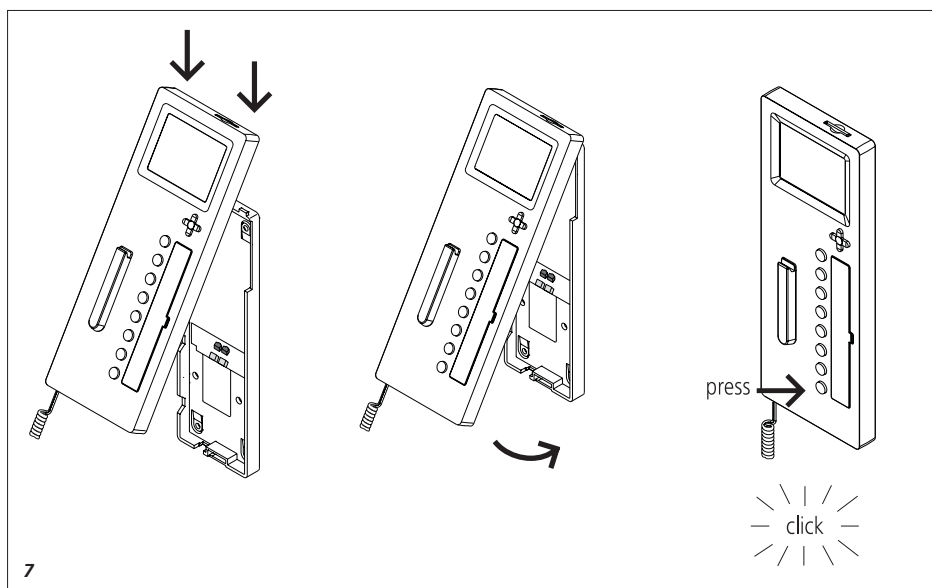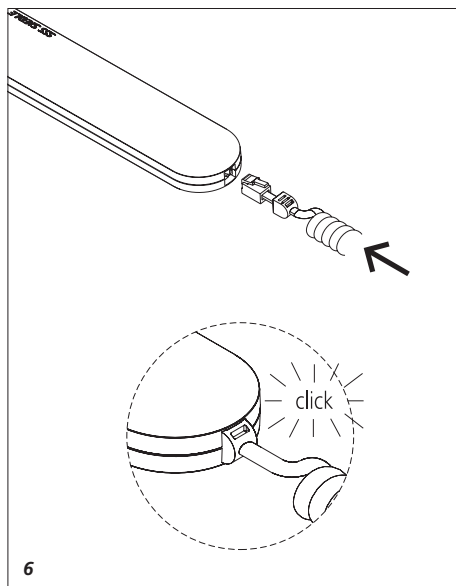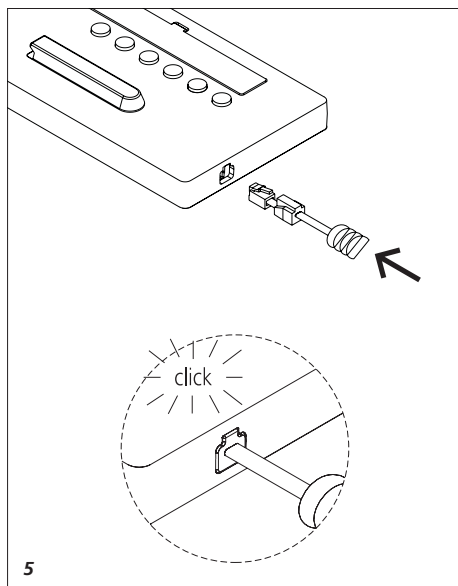

Anwendung

Access Haustelefon Video mit Tür-
öffnertaste sowie 7 weiteren Tasten
mit 2-farbiger Status-LED. Alle
Tasten sind frei programmierbar.
Das Display zeigt das Kamerabild
und die grafische Menüoberfläche.
Mit den Funktionen Rufen,
Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht,
Fernschalten und Anrufsperr.

Leistungsmerkmale:

- Display 8,8 cm
- Eingang für den Etagenruf
- Ausgang frei programmierbar
- Rufunterscheidung von Türruf,
Etagenruf, Internruf und
Concierge-Ruf
- Schaltfunktionen
- Statusmeldungen
- Bildspeicherfunktion über Lizenz
ALZV 270-...
- eingebaute 5-Wege-Steuertaste
zur Bedienung von Bildspeicher,
Helligkeit, Farbsättigung etc.
- mit Tischzubehör AZTV 870-... als
Tischgerät einsetzbar

Elektrische Spannung



Einbau, Montage und Service-
arbeiten elektrischer Geräte dürfen
ausschließlich durch eine Elektro-
Fachkraft erfolgen.

Elektrostatische Aufladung



Durch elektrostatische Aufladung
kann bei direktem Kontakt mit der
Leiterplatte das Gerät zerstört
werden. Vermeiden Sie daher ein
direktes Berühren der Leiterplatte.

Lieferumfang

- AHTV 870-... (Grundplatte und
Gehäuse mit Leiterplatte)
- Hörer
- Federzugschnur
- Zwei RJ45-Steckverbinder
- Blind-Karte für SD-Karteneinschub
- Bedienungsanleitung für den
Endkunden
- diese Produktinformation

Montage

- 1** *Empfohlene Einbauhöhe ca.
1,65 m bis Displayhöhe/Sichthöhe.*
- 2** *Gerät von der Rückseite öffnen;
dazu die Grundplatte mit dem
Rasthebel entriegeln.*
- 3** *Grundplatte an der Unterputzdose
mittig orientiert ausrichten und
Befestigungslöcher anzeichnen.*
- 4** *Beiliegende RJ45-Steckverbinder
auf der Adapter Leiterplatte stecken.
Die Grundplatte mit 4 Schrauben
direkt auf der Wand befestigen.
Einbaulage Oben/Top beachten.*
- 5** *Farbigen Stecker der Federzug-
schnur in die Buchse am Gehäuse
einführen, Stecker muss hörbar
einrasten.*
- 6** *Anderes Ende der Federzugschnur
in den Hörer einstecken, bis Stecker
einrastet. Die Verbindung ist nicht
mehr lösbar.*
- 7** *Gehäuse oben auf der Grundplatte
einhängen und mit leichtem Druck
schließen.*

Demontage

- 8** *Zum Abnehmen des Gehäuses mit
einem Schlitzschraubendreher die
Verriegelung nach oben drücken.
Leiterplatte und Hörer verbleiben am
Gehäuse-Oberteil.*

Beschriftung

- 9** *Das Beschriftungsfeld kann mit
den Tastenfunktionen entsprechend
beschriftet werden. Die Sichtscheibe
kann seitlich angehoben werden.
Beschriftungsvorlagen finden
Sie auf unserer Homepage im
Downloadbereich.*

Klemmenbelegung

Linke RJ45 Buchse

1 - 8 LAN

Rechte RJ45 Buchse

3 Etagenruftaste
6 ERT

4 Schaltkontakt
5 30 V, 1 A DC

1 abhängig vom
2 verwendeten
7 Access Zubehör
8

Inbetriebnahme

Im Systemhandbuch Siedle Access,
das dem Server beiliegt und im
Downloadbereich verfügbar ist, ist
die Installation beschrieben.
Die Inbetriebnahme erfolgt wie im
Angebot beschrieben.

Bildspeicher

Die Bildspeicherung erfolgt zentral
auf dem Server. Eine Speicherung
der Bilder auf SD-Karte ist derzeit
nicht vorgesehen.
Gespeicherte Bilder unterliegen wie
Fotografien dem Urheberrecht.

Tastenbelegung

Über die 5-Wege-Taste steuern Sie
die Display-Anzeige.

Eingabe-Taste



Mit der runden Eingabe-Taste in der
Mitte schalten Sie das Display ein,
kommen Sie ins Auswahlmennü und
bestätigen die ausgewählte
Funktion.

Steuer-Tasten



Mit der Steuer-Taste wird innerhalb
der Menüpunkte navigiert.

Die Türöffner-Funktion ist fest der Schlüsseltaste zugeordnet. Alle anderen Tasten des Gerätes sind frei programmierbar und können doppelt belegt werden. Diese Programmierung wird am Server vorgenommen.

SD-Karte

Auf der Geräteoberseite ist eine Blind-Karte als Staubschutz in einen SD-Karten-Slot eingesteckt. Bei einer nachträglichen Funktionserweiterung kann hier eine Speicherkarte eingebaut werden.

Zubehör für AZTV 870-...

AZTV 870-... Zubehör-Tisch für die Umrüstung von Wandgerät zu Tischgerät.

Lizenzen

Durch Zukauf der Access Lizenz zusätzliche Videofunktionalität „ALZV 270-...“ können Sie ergänzende Videofunktionen z. B. die Bildspeicherfunktion an allen Innensprechstellen frei schaltet. Die Größe des installierten Servers ist bestimmend für die Lizenz.

Technische Daten

Versorgung des Gerätes über PoE (Klasse 2)

Klingellautstärke: max. 83 dB (A)

Farbdisplay: 8,8 cm

Auflösung: 320 x 240 Pixel

Eingang für Etagenruf ERT (potentialfrei)

Potentialfreier Kontakt:

max. 30 V, 1 A

Abmessungen (mm) B x H x T:

105 x 277 x 45

Application

Access in-house telephone video with door release button and 7 additional buttons with 2-colour status LED. All buttons are freely programmable. The display shows the camera image and the graphic menu interface.

With the functions calling, speech, door release, vision, light, remote switching and call silencing.

Performance features:

- Display 8.8 cm
- Entrance for storey calls
- Exit freely programmable
- Call differentiation between door calls, storey calls, indoor calls and concierge calls
- Switching functions
- Status indications
- Video memory function over licence ALZV 270-...
- Integrated 5-way control button for operation of the video memory, brightness, colour saturation etc.
- Can be used with table-top accessory AZTV 870-... as a table-top device

Electrical voltage



Mounting, installation and servicing work on electrical devices may only be performed by a suitably qualified electrician.

Electrostatic charging



As a result of electrostatic charging, direct contact with the circuit board can result in destruction of the device. Direct contact with the circuit board must therefore be avoided.

Scope of supply

- AHTV 870-... (Base plate and housing with circuit board)
- Receiver
- No-tangle cord
- Two RJ45 plugs
- Dummy card for SD card insert
- Operating instructions for the end user
- This product information

Mounting

1 Recommended mounting height
*appr. 1.65 m to display height/
viewing height.*

2 Open the device from the back
*by releasing the base plate with the
locking lever.*

3 Align the base plate centrally rela-
*tive to the flush mounted socket and
mark the fixing holes.*

4 Insert the provided RJ45 plug on
*the adapter circuit board. Fasten
the base plate directly on the wall
using 4 screws, paying attention that
the plate is the right way up (top
marking).*

5 Insert the coloured plug of the
*no-tangle cord into the socket at the
housing. A distinct click is audible
when the plug is correctly inserted.*

6 Insert the other end of the no-
*tangle cord in the receiver until
the plug clicks audibly into place.
This connection can no longer be
detached.*

7 Hook the housing into the base
*plate from above and close by
exerting a slight pressure.*

Dismantling

8 To remove the housing, press
*the lock upwards using a flat blade
screwdriver. The circuit board and
receiver remain on the upper part of
the housing.*

Lettering

9 The lettering panel can be
*inscribed to indicate the button
functions. The see-through panel
can be lifted at the side.*

A marking template is provided in
the download area of our website.

Terminal assignment

Link RJ45 socket

1 - 8 LAN

Right RJ45 socket

3	Storey call button
6	ERT
4	Switching contact
5	30 V, 1 A DC
1	dependent on the
2	Access accessories used
7	
8	

Commissioning

Installation is described in the Siedle Access System Manual which is supplied with the server and can also be downloaded from the website. Commissioning takes place as described in the quotation.

Video memory

Pictures are stored centrally on the server. There are currently no plans to allow pictures to be stored on SD card. Similar to photographs, saved images are subject to copyright.

Button assignment

The screen display is controlled using the 5-way control button.

Enter button



Switch on the display with the round Enter button in the centre. This takes you to a selection menu. Confirm the selected function.

Control buttons



The control button is used to navigate within the menu points.

The door release function is permanently assigned to the key button. All the other buttons of the device are freely programmable and can be assigned with two functions each. Programming is performed at the server.

SD card

There is a dummy card inserted in an SD card slot at the top of the device which is used as a dust protector. When upgrading with new functions, this slot can be used to install a memory card.

Accessories for AZTV 870-...

AZTV 870-... table-top accessory for conversion from a wall-mounted to a table-top device.

Licences

By purchasing the Access licence for additional video functionality „ALZV 270-...“ additional video functions such as the video memory function can be enabled at all indoor call stations. The size of the installed server determines the licence.

Specifications

The device is supplied by PoE (class 2)
Bell volume: max. 83 dB (A)
Colour display: 8.8 cm
Resolution: 320 x 240 Pixel
Input for storey call ERT (potential-free)
Potential-free contact: max. 30 V, 1 A
Dimensions (mm) W x H x D: 105 x 277 x 45

Application

Combiné intérieur Access vidéo avec touche de gâche et 7 autres touches, avec LED d'état à 2 couleurs. Toutes les touches sont librement programmables. L'écran affiche l'image caméra et l'interface de menu graphique. Avec les fonctions appel de porte, voir, ouvrir porte, lumière, télécommunication et blocage d'appel.

Caractéristiques fonctionnelles :

- Ecran 8,8 cm
- Entrée pour l'appel d'étage
- Sortie librement programmable
- Distinction entre appel de porte, appel d'étage, appel interne et appel concierge
- Fonctions de commutation
- Messages d'état
- Fonction mémoire d'images par l'intermédiaire de la licence ALZV 270-...
- Touche de commande 5 voies intégrée pour commander la mémoire d'images, la luminosité, la saturation des couleurs, etc.
- avec accessoire de table AZTV 870-..., utilisable en tant qu'appareil de table

Tension électrique



L'installation, le montage et l'entretien d'appareils électriques ne doivent être réalisés que par un spécialiste en électricité.

Charge électrostatique



La charge électrostatique peut détruire l'appareil en cas de contact direct avec la carte de circuits imprimés. Évitez par conséquent tout contact direct avec la carte de circuits imprimés.

Etendue de la fourniture

- AHTV 870-... (socle et boîtier avec carte de circuits imprimés)
- Combiné
- Cordon spiralé
- Deux connecteurs RJ45
- Fausse-carte pour insertion de carte SD
- Notice d'utilisation pour le consommateur
- La présente information produit

Montage

1 Hauteur de montage conseillée env. 1,65 m jusqu'à la hauteur d'affichage/hauteur de vision.

2 Ouvrir l'appareil par la face arrière ; à ces fins, déverrouiller le socle à l'aide du levier encliquetable.

3 Ajuster le socle sur la boîte encastable, orienté au centre, et tracer les trous de fixation.

4 Insérer les connecteurs RJ45 joints sur l'adaptateur pour carte de circuits imprimés. Fixer le socle directement au mur, à l'aide de 4 vis. Respecter la position de montage haut/top.

5 Introduire la prise mâle de cordon du cordon spiralé dans la prise femelle du boîtier, Un clic devant être perçu lorsque la prise mâle s'emb.

6 Emboîter l'autre extrémité du cordon spiralé dans le combiné, jusqu'à l'encliquetage de la prise mâle. Le raccordement ne peut plus être défait.

7 Accrocher le boîtier en haut du socle et fermer en exerçant une légère pression.

Démontage

8 Pour déposer le boîtier à l'aide d'un tournevis pour vis à tête fendue, repousser le verrouillage vers le haut. La carte de circuits imprimés et le combiné restent sur la partie supérieure du boîtier.

Marquage

9 Les fonctions des touches peuvent être marquées en conséquence sur la zone de marquage. La vitre peut être relevée latéralement.

Vous trouverez des modèles de marquage sur notre page d'accueil, dans la zone de téléchargement.

Implantation des bornes

Prise RJ45 gauche

1 - 8 LAN

Prise RJ45 droite

3 Touche d'appel d'étage
6 ERT

4 Contact de commutation
5 30 V, 1 A DC

1 2 en fonction des
7 8 accessoires Access utilisés

Mise en service

Le manuel système Siedle Access, qui est joint au serveur et disponible dans la zone de téléchargement, décrit l'installation.

La mise en service s'effectue de la façon décrite dans l'offre.

Mémoire d'images

La mémorisation des images s'effectue de façon centralisée sur le serveur. Une mémorisation des images sur carte SD n'est actuellement pas prévue.

Les images en mémoire sont soumises, de la même façon que les photographies, aux droits d'auteur.

Affectation des touches

Par l'intermédiaire de la touche 5 voies, vous commandez l'affichage de l'écran.

Touche entrée



La touche d'entrée ronde, qui se trouve au centre, vous permet de mettre l'écran en marche, d'entrer dans le menu de sélection et de valider la fonction sélectionnée.

Touches de commande



La touche de commande permet de naviguer dans les points de menu.

La fonction gâche est attribué de façon fixe à la touche clef. Toutes les autres touches de l'appareil sont librement programmables et peuvent faire l'objet d'une double affectation. Cette programmation s'effectue sur le serveur.

Carte SD

Sur la face supérieure de l'appareil, une fausse-carte est insérée à titre de protection contre la poussière, dans un slot pour carte SD. Lors d'un ajout de fonctions après coup, une carte mémoire peut ici être mise en place.

Accessoire pour AZTV 870-...

AZTV 870-... Accessoire table pour transformer un appareil mural en un appareil de table.

Licences

En achetant la licence Access fonctionnalité vidéo complémentaire „ALZV 270-...“, vous pouvez librement commuter sur tous les combinés intérieurs des fonctions vidéo complémentaires comme, p. ex., la fonction mémoire d'images. La taille du serveur installé est déterminante pour la licence.

Caractéristiques techniques

Alimentation de l'appareil par l'intermédiaire de PoE (Power over Ethernet classe 2)
Volume de la sonnerie : max. 83 dB (A)
Ecran couleur : 8,8 cm
Résolution : 320 x 240 pixels
entrée pour appel d'étage ERT (sans potentiel)
Contact sec : max. 30 V, 1 A
Dimensions (mm) l x H x P : 105 x 277 x 45

Impiego

Citofono di sistema Access video con tasto apriporta e altri 7 tasti con LED di stato a 2 colori. Tutti i tasti sono liberamente programmabili. Il display mostra l'immagine della telecamera e l'interfaccia grafica del menu. Con le funzioni chiamata, conversazione, video, apriporta, luce, commutazione a distanza e blocco di chiamata.

Prestazioni:

- Display da 8,8 cm
- Ingresso per chiamata dal piano
- Uscita liberamente programmabile
- Tono di chiamata differenziato per chiamata dal posto esterno, chiamata dal piano, chiamata interna e chiamata dal centralino di portineria
- Funzioni di commutazione
- Messaggi di stato
- Funzione di videomemoria mediante la licenza ALZV 270-...
- Tasto di comando a 5 vie integrato per azionare la videomemoria, la luminosità, la saturazione del colore, ecc.
- Con l'accessorio da tavolo AZTV 870-... utilizzabile come apparecchio da tavolo

Tensione elettrica



Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza agli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati.

Carica elettrostatica



In caso di contatto diretto con il circuito stampato, l'apparecchio può subire danni irreparabili a causa della carica elettrostatica. Evitare quindi di toccare direttamente il circuito stampato.

Kit di fornitura

- AHTV 870-... (piastra base e scatola con circuito stampato)

- Ricevitore
- Cordone elastico
- Due connettori ad innesto RJ45
- Scheda cieca per lo slot della scheda SD
- Istruzioni per l'uso per l'utilizzatore finale
- Il presente opuscolo informativo sul prodotto

Montaggio

- 1** Altezza di montaggio raccomandata circa 1,65 m fino all'altezza del display/altezza degli occhi.
- 2** Aprire l'apparecchio dal lato posteriore; a tale scopo sbloccare la piastra base con la leva a scatto.
- 3** Allineare la piastra base alla scatola da incasso orientandola al centro e segnare i punti per i fori di fissaggio.
- 4** Innestare i connettori ad innesto RJ45 in dotazione sull'adattatore per circuito stampato. Fissare la piastra base con 4 viti direttamente alla parete. Fare attenzione alla posizione di montaggio superiore (top).
- 5** Inserire il connettore colorato del cordone elastico nella presa sulla scatola, facendolo scattare in posizione.
- 6** Inserire l'altra estremità del cordone elastico nel ricevitore finché il connettore non scatta in posizione. Il collegamento così ottenuto non è più reversibile.
- 7** Applicare la scatola dall'alto sulla piastra base e chiuderla con una leggera pressione.

Smontaggio

- 8** Per smontare la scatola, premere verso l'alto il blocco con un cacciavite ad intaglio. Il circuito stampato e il ricevitore rimangono inseriti sulla parte superiore della scatola.

Diciture

- 9** Le rispettive funzioni dei tasti possono essere indicate sulle apposite targhette per diciture. Il vetrino di copertura può essere sollevato lateralmente.
I modelli per la realizzazione delle scritte si trovano nella nostra home-page nella sezione Download.

Assegnazione dei morsetti

Presa RJ45 sinistra

1 - 8 LAN

Presa RJ45 destra

3	Tasto di chiamata dal piano
6	ERT
4	Contatto di commutazione
5	30 V, 1 A DC
1	in funzione
2	dell'accessorio
7	Access utilizzato
8	

Messa in funzione

L'installazione è descritta nel manuale del sistema Siedle Access, accluso al server e disponibile nella sezione Download.
La messa in funzione avviene come descritto nell'offerta.

Videomemoria

Le immagini vengono salvate centralmente sul server. Attualmente non è in previsione un salvataggio delle immagini su scheda SD.
Le immagini memorizzate, proprio come fotografie, sono soggette ai diritti d'autore.

Assegnazione dei tasti

Con il tasto a 5 vie si comanda la visualizzazione del display.

Tasto d'inserimento



Con il tasto Invio tondo al centro si accende il display, si entra nel menu di selezione e si conferma la funzione selezionata.

Tasti di comando



Con il tasto di comando si naviga fra le varie voci di menu.

La funzione apriporta è assegnata in modo fisso al tasto „chiave“.

Tutti gli altri tasti dell'apparecchio sono liberamente programmabili e possono avere una duplice assegnazione. Questa programmazione viene effettuata sul server.

Scheda SD

Sul lato superiore dell'apparecchio, nello slot della scheda SD è inserita una scheda cieca che funge da protezione contro la polvere. In caso di successivo ampliamento delle funzioni, è possibile inserire una scheda di memoria in questo slot.

Accessori per AZTV 870-...

Lo AZTV 870-... è un accessorio da tavolo per la conversione da apparecchio a parete ad apparecchio da tavolo.

Licenze

Acquistando la licenza Access per funzioni video supplementari „ALZV 270-...“ è possibile attivare funzioni video aggiuntive, ad es. la funzione di videomemoria su tutti i citofoni.

Le dimensioni del server installato sono determinanti per la licenza.

Dati tecnici

Alimentazione dell'apparecchio tramite PoE (classe 2)

Volume campanello: max. 83 dB (A)

Display a colori: da 8,8 cm

Risoluzione: 320 x 240 pixel

Ingresso per chiamata dal piano ERT (a potenziale zero)

Contatto a potenziale zero:

max. 30 V, 1 A

Dimensioni (mm) Larg. x Alt. x Prof.:

105 x 277 x 45

Toepassing

Access intercom video met deuropenertoets en 7 verdere toetsen met 2-kleurige status-LED. Alle toetsen zijn vrij programmeerbaar. De display toont het camerabeeld en het grafische menu oppervlak.

Met de functies bellen, spreken, zien, deur openen, licht, afstand schakelen en oproepblokkering.

Prestatiekenmerken:

- Display 8,8 cm
- Ingang voor de etage-oproep
- Uitgang vrij programmeerbaar
- Oproeponderscheid van deurop-roep, etage-oproep, interne oproep en conciërge-oproep
- Schakelfuncties
- Statusmeldingen
- Beeldgeheugenfunctie via licentie ALZV 270-...
- Ingebouwde 5-weg stuurtoets voor de bediening van beeldgeheugen, helderheid, kleurinstelling etc.
- Met tafelaccessoire AZTV 870-... als tafelapparaat inzetbaar

Elektrische spanning



Inbouw, montage en onderhoudswerkzaamheden aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door een elektro-vakman worden uitgevoerd.

Elektrostatische lading



Door elektrostatische lading kan bij een direct contact met de printplaat het apparaat worden vernietigd. Vermijdt u daarom het direct aanraken van de printplaat.

Leveringsomvang

- AHTV 870-... (basisplaat en behuizing met printplaat)
- Hoorn
- Spiraalkabel
- Twee RJ45 stekkers
- Blinde kaart voor SD kaart invoer
- Gebruikershandleiding voor de eindgebruiker
- Deze productinformatie

Montage

1 Aanbevolen inbouwhoogte ca. 1,65 m tot displayhoogte/zichthoogte.

2 Apparaat vanaf de achterzijde openen; daarvoor de basisplaat met de rustpal ontgrendelen.

3 Basisplaat op de inbouwdoos in het midden georiënteerd uitlijnen en bevestigingsgaten markeren.

4 Meegeleverde RJ45 stekker op de adapter printplaat steken. De basisplaat met 4 schroeven direct aan de wand bevestigen. Let op de inbouwpositie boven/top.

5 Gekleurde stekker van de spiraalkabel in de bus op de behuizing invoeren, stekker dient hoorbaar op zijn plaats te klikken.

6 Andere eind van de spiraalkabel in de hoorn insteken, totdat de stekker op zijn plaats zit. De verbinding is niet meer los te maken.

7 Behuizing boven op de basisplaat inhangen en met lichte druk sluiten.

Demontage

8 Voor het afnemen van de behuizing met een platet schroeven-draaier de vergrendeling naar boven drukken. De printplaat en hoorn blijven in het bovenste deel van de behuizing.

Beschrifting

9 Het beletteringsveld kan met de toetsfuncties overeenkomstig worden beschreven. Het kijkglasje kan zijdelings worden afgenomen. Beletteringsvoorbeelden vindt u op onze homepage in het download-bereik.

Klemmenindeling

Linker RJ45 bus

1 - 8 LAN

Rechter RJ45 bus

3	etage-
6	oproep-toets ERT
4	schakelcontact
5	30 V, 1 A DC
1	afhankelijk van
2	gebruikte Access
7	accessoire
8	

Ingebruikname

In het systeemhandboek Siedle Access, dat met de server wordt meegeleverd en in het downloadbereik beschikbaar is, wordt de installatie beschreven.

De ingebruikname geschiedt zoals in de offerte is beschreven.

Beeldgeheugen

Het opslaan van beelden gebeurt centraal op de server. Opslaan van de beelden op SD-kaart is momenteel niet mogelijk.

Opgeslagen beelden zijn net als foto's onderhevig aan het auteursrecht.

Toetsenverdeling

Via de 5-weg toets stuurt u de display weergave.

Invoer-toets



Met de ronde invoertoets in het midden schakelt u de display in, komt u in het keuzemenu en bevestigt u de gekozen functie.

Stuur-toetsen



Met de stuurtoets wordt binnen het menupunt genavigeerd.

De deuropener functie is vast aan de sleuteltoets toegewezen.

Alle andere toetsen van het apparaat zijn vrij programmeerbaar en kunnen dubbel bezet worden. Deze programmering wordt op de server uitgevoerd.

SD-kaart

Op de bovenzijde van het apparaat is een blinde kaart als stofbescherming in een SD-kaart slot geplaatst. Bij een functie uitbreiding achteraf kan hier een geheugenkaart worden ingebouwd.

Accessoires voor AZTV 870-...

AZTV 870-... Accessoire-Tafel voor de ombouw van wandapparaat naar tafellapparaat.

Licenties

Door aankopen van de Access licentie voor additionele videofunctionaliteit „ALZV 270-...“ kunt u uitgebreide videofuncties bijv. de beeldgeheugenfunctie naar alle binnenspraakposities vrijschakelen. De grootte van de geïnstalleerde server is bepalend voor de licentie.

Technische gegevens

Verzorging van het apparaat via PoE (klasse 2)

Belvolume: max. 83 dB (A)

Kleurendisplay: 8,8 cm

Resolutie: 320 x 240 pixels

Ingang voor etage-oproep ERT

(potentiaalvrij)

Potentiaalvrij contact: max. 30 V, 1 A

Afmetingen (mm) B x H x D:

105 x 277 x 45

Anvendelse

Access-svartelefon video med døråbnerstast samt 7 andre taster med 2-farvet status-LED. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser kamerabilledet og den grafiske menuoverflade.

Med funktionerne opkald, tale, se, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring.

Specifikationer:

- Display 8,8 cm
- Indgang til etagekald
- Udgang kan programmeres frit
- Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald, internt opkald og portneropkald
- Koblingsfunktioner
- Statusmeddelelser
- Billedhukommelsesfunktion via licens ALZV 270-...
- Indbygget 5-vejsstyretast til betjening af billedhukommelse, lysstyrke, farvemætning etc.
- Kan med bordkonsol AZTV 870-... anvendes som bordmodel

Elektrisk spænding



Tilslutning, montage og service af elektriske enheder må kun udføres af en autoriseret elinstallatør.

Elektrostatisk opladning



Elektrostatisk opladning kan ødelægge enheden ved direkte kontakt med printpladen. Undgå derfor direkte berøring af printpladen.

Leveringsomfang

- AHTV 870-... (bundplade og kabinet med printplade)
- Telefonrør
- Spiralsnøre
- To RJ45-stik
- Blindkort til SD-kortindsætning
- Betjeningsvejledning til slutbrugeren
- Denne produktinformation

Montage

1 Anbefalet indbygningshøjde fra ca. 1,65 m til displayhøjde/øjnehøjde.

2 Åbn enheden fra bagsiden, idet bundpladen frigøres med fikseringsarmen.

3 Ret bundpladen på planforsænkingsdåsen ind, så den er midtstillet, og mærk fastgøringshullerne op.

4 Sæt det vedlage RJ45-stik i adapteren „printplade“. Fastgør bundpladen med 4 skruer direkte på væggen. Vær opmærksom på monteringsposition Oppe/Top.

5 Før spiralsnørens farvede stik ind i hunstikket på kabinettet - stikket skal gå hørbart i indgreb.

6 Stik den anden ende af spiralsnøren i telefonrøret, så stikket klikker fast. Forbindelsen kan ikke længere løsnes.

7 Sæt kabinettet på bundpladen, og luk til med et let tryk.

Afmontering

8 For at afmontere kabinettet trykkes låsemekanismen opad med en kærvskruetrækker. Printplade og telefonrør forbliver på kabinetoverdelen.

Skriftservice

9 En beskrivelse af de enkelte tastefunktioner kan anføres i skriftfeltet. Vinduet kan løftes op i siden. Påskriftsskabeloner findes på vores hjemmeside i downloadområdet.

Klemmekonfiguration

Venstre RJ45-hunstik

1 - 8	LAN
-------	-----

Højre RJ45-hunstik

3	etageopkaldstast
6	ERT

4	styrekontakt
5	30 V, 1 A DC

1	afhængig af
2	det anvendte
7	Access-tilbehør
8	

Ibrugtagning

Installationen er beskrevet i systemmanualen Siedle Access, som er tilknyttet serveren og er tilgængelig i downloadområdet.

Ibrugtagning foretages som beskrevet i tilbuddet.

Billedhukommelse

Billedlagring foretages centralt på serveren. En lagring af billederne på SD-kort er p.t. ikke muligt.

For gemte billeder gælder ophavsretbestemmelserne på samme måde som for fotografier.

Programmering af tryk

Displayvisningen styres via 5-vejstasten.

Indtastningstast



Med den runde inputtast i midten tændes displayet; med denne tast kommer du også til listenmenuen og bekræfter den valgte funktion.

Styretast



Med styretasten navigerer du i menupunkterne.

Døråbner-funktionen er fast tilknyttet nøgletasten.

Alle andre taster kan frit programmeres og kan sættes op til dobbeltfunktion. Denne programmering foretages på serveren.

SD-hukommelseskort

På enhedens overside er et blindkort sat i et SD-kortslot som støvværn.

Ved en senere funktionsudvidelse kan der her indbygges et hukommelseskort.

Tilbehør til AZTV 870-...

AZTV 870-... bordkonsol til ombygning fra vægmodel til bordmodel.

Licenser

Ved tilkøb af Access-licensen for ekstra videofunktionalitet „ALZV 270-...“ kan du aktivere udvidede videofunktioner, f.eks. billedhukommelsesfunktionen på alle indendørs svarenheder. Størrelsen på den installerede server er bestemmende for licensen.

Tekniske data

Forsyning til enheden via PoE (klasse 2)

Ringelydstyrke: maks. 83 dB (A)

Farvedisplay: 8,8 cm

Opløsning: 320 x 240 pixel

Indgang til etagekald ERT (potentialfri)

Potentialfri kontakt: maks. 30 V, 1 A

Mål (mm) B x H x D: 105 x 277 x 45

Användning

Access svarsapparat video med dörröppningsknapp samt 7 andra knappar med 2-färgade status-LED. Alla knapparna kan programmeras fritt. Displayen visar kamerabilden och den grafiska menyitan. Med funktionerna anropa, tala, se, öppna dörr, ljus, fjärrkoppling och anropsblockering.

Egenskaper:

- Display 8,8 cm
- Ingång för våningsplansanropet
- Utgången kan programmeras fritt
- Anropsdifferentiering av dör-ranrop, våningsplansanrop, inter-nanrop och portvaktsanrop
- Kopplingsfunktioner
- Statusmeddelanden
- Bildminnesfunktion via licensen ALZV 270-...
- Inbyggd 5-vägs-styrknapp för användningen av bildminnet, ljus-styrkan, färgmättnaden osv.
- Med bordstillbehöret AZTV 870-... kan den användas som bordsapparat

Elektrisk spänning



Installation, montering och servicear-beten på elektriska apparater får utföras endast av behörig eltekniker.

Elektrostatisk laddning



När elektrostatisk laddning kommer direkt i kontakt med kretskortet, kan apparaten förstöras. Undvik därför att direkt beröra kretskortet.

Leveransomfång

- AHTV 870-... (bottenplatta och hölje med kretskort)
- Hörlur
- Spiralsladd
- Två RJ45-anslutningsdon
- Blindkort för SD-kortinsats
- Bruksanvisning för slutkunden
- Denna produktinformation

Montage

- 1 Rekommenderad monteringshöjd** ca 1,65 m till displayhöjd/blickhöjd.
- 2 Öppna apparaten från baksidan;** för detta, öppna bottenplattan med spärspaken.
- 3 Placera bottenplattan mitt på den** infällbara dosan och markera mon-teringshålen.
- 4 Stick in det bifogade RJ45-**anslutningsdonet på adapterkrets-kortet. Fäst bottenplattan direkt på väggen med 4 skruvar. Beakta monteringsläget Upp/Top.
- 5 För in spiralsladdens färgade stick-**kontakt i jacket på höljet, det ska höras att stickkontakten snäpper fast.
- 6 Stick in spiralsladdens andra ände i** hörluren tills stickkontakten snäpper fast. Det går sedan inte att lösgöra förbindningen.
- 7 Häng fast höljet upptill på bot-**tenplattan och stäng genom att lätt trycka till den.

Demontering

- 8 För att ta av höljet, tryck låsningen** uppåt med hjälp av en vanlig skruv-mejsel. Kretskortet och hörluren blir kvar på höljets överdel.

Påskrift

- 9 Med hjälp av knappfunktionerna** kan textfältet markeras med pas-sande text. Den genomskinliga skivan kan lyftas från sidan. Textmallarna finns i nedladdnings-zonen på vår internetsida.

Klämtilldelning

Vänster RJ45 uttag

- | | |
|-------|-----|
| 1 - 8 | LAN |
|-------|-----|

Höger RJ45 uttag

- | | |
|---|-------------------|
| 3 | Våningsplansknapp |
| 6 | ERT |
| 4 | Kopplingskontakt |
| 5 | 30 V, 1 A DC |
| 1 | beroende på det |
| 2 | Access tillbehör |
| 7 | som används |
| 8 | |

Ildrifftagning

I systemhandboken Siedle Access, som har bifogats servern och som finns tillgänglig i nedladdnings-zonen, beskrivs installationen. Ildrifftagningen utförs så som beskrivet i offerten.

Bildminne

Bilderna sparas centralt på servern. För närvarande är det inte förutsett att kunna spara bilderna på ett SD-kort. De sparade bilderna är, liksom foto-grafier, underkastade upphovsrätten.

Knapptilldelning

Indikeringen på displayen styrs med hjälp av 5-vägsknappen.

Indtastningstas



Displayen kopplas in med den runda inmatningsknappen i mitten, med vilken du även kommer in i urvals-menyn och bekräftar den valda funktionen.

Styretast



Med styrknappen navigerar du inom menypunkterna.

Dörröppningsfunktionen är fast till-ordnad knapp Nyckel. Apparatsens andra knappar kan pro-grammeras fritt och kan beläggas dubbelt. Denna programmering utförs på servern.

SD-kort

På apparatsens ovansida har ett blindkort, som tjänar som damm-skydd, stoppats in i en SD-kortplats. Om funktionerna byggs ut i efter-hand, är det möjligt att bygga in ett minneskort här.

Tillbehör för AZTV 870-...

AZTV 870-... Tillbehörsbord för omrustningen från väggapparat till bordsapparat.

Licenser

Genom att köpa till Access licensen med extra videofunktioner „ALZV 270-...“ kan du frikoppla kompletterande videofunktioner, t.ex. bildminnesfunktionen på alla internapparaterna. Den installerade serverns storlek är utslagsgivande för licensen.

Tekniska data

Försörjning av apparaten via PoE (klass 2)
Ringsignalens ljudstyrka:
max. 83 dB (A)
Färgdisplay: 8,8 cm
Upplösning: 320 x 240 pixel
Ingång för våningsplansanrop ERT (potentialfri)
Potentialfri kontakt: max. 30 V, 1 A
Mått (mm) B x H x D: 105 x 277 x 45

Aplicación

Teléfono interior con video Access con tecla abrepuertas así como 7 teclas más con LED indicador de estado bicolor. Todas las teclas son libremente programables. El display muestra la imagen de la cámara y la interfaz gráfica de menú. Con las funciones Llamar, Hablar, Ver, Abrir puerta, Luz, Telemaniobra y Bloqueo de llamadas salientes.

Características:

- Display 8,8 cm
- Entrada para la llamada de planta
- Salida libremente programable
- Diferenciación de llamadas entre llamada de puerta, llamada de planta, llamada interna y llamada de portero
- Funciones de conmutación
- Mensajes de estado
- Función de memoria de imágenes mediante licencia ALZV 270-...
- Tecla de control de 5 vías incorporada para manejo de memoria de imágenes, brillo, saturación del color, ajuste de hora, etc.
- En combinación con el accesorio de sobremesa AZTV 870-... puede utilizarse como aparato de sobremesa

Tensión eléctrica



La integración, montaje y los trabajos de servicio en aparatos eléctricos deben ser realizados exclusivamente por electricistas especializados.

Carga electrostática



En el caso de contacto directo con la tarjeta de circuito impreso, el aparato puede resultar destruido debido a las cargas electrostáticas. Por este motivo, evite el contacto directo con la tarjeta de circuito impreso.

Alcance de suministro

- AHTV 870-... (placa base y carcasa con tarjeta de circuito impreso)
- Auricular
- Cordón helicoidal
- Dos conectores RJ45
- Tarjeta ciega para ranura de tarjetas SD
- Instrucciones de empleo para el cliente final
- Esta información de producto

Montaje

1 *Altura de montaje recomendada aprox. 1,65 m hasta la altura del display/altura de la vista.*

2 *Abrir el aparato desde el lado posterior; para ello, desenclavar la placa base con la palanca de enclavamiento.*

3 *Alinear la placa base en la roseta empotrada de modo que quede orientada centrada y marcar los agujeros de fijación.*

4 *Enchufar los conectores RJ45 adjuntos en la tarjeta de circuito impreso adaptadora. Sujetar la placa base directamente a la pared con 4 tornillos. Asegurarse de que quede montada hacia arriba/top.*

5 *Introduzca el conector de color del cordón helicoidal en la hembrilla de la carcasa, tras lo cual debe escucharse el engatillado del conector.*

6 *Enchufar el otro extremo del cordón helicoidal en el microteléfono hasta que quede engatillado dicho conector. La conexión ya no puede deshacerse.*

7 *Enganchar la carcasa arriba sobre la placa base haciendo una ligera presión.*

Desmontaje

8 *Para retirar la carcasa, empujar hacia arriba el enclavamiento con un destornillador de hoja plana. La tarjeta de circuito impreso y el auricular permanecen en la parte superior de la carcasa.*

Identificación

9 El cajetín puede rotularse de manera acorde con las funciones de las teclas. El cristal transparente puede elevarse hacia un lado.

Encontrará plantillas de rotulación en nuestra página principal en el área de descargas.

Funciones de los bornes

Conector hembra izquierdo RJ45

1 - 8 LAN

Conector hembra derecho RJ45

3 Tecla de llamada de planta
6 ERT

4 Contacto de conmutación
5 30 V, 1 A DC

1 en función
2 del accesorio de
7 Access utilizado
8

La instalación se describe en el manual del sistema de Siedle Access, almacenado en el servidor y disponible en el área de descargas.

La puesta en servicio se realiza como se describe en la oferta.

Memoria de imágenes

El almacenamiento de imágenes se realiza centralizado en el servidor. Por el momento no se ha previsto el almacenamiento de las imágenes en la tarjeta SD.

Las imágenes memorizadas, al igual que las fotografías, están sujetas a las leyes de derechos de autor.

Distribución de teclas

Para controlar la visualización en el display, utilice la tecla de 5 vías.

Tecla de introducción de datos



Con la tecla redonda de introducción de datos situada en el centro, puede conectar el display, acceder al menú de selección y confirmar la función seleccionada.

Teclas de control



Para navegar dentro de las opciones de menú, utilice la tecla de control.

La función abrepuertas está asignada fija a la tecla de llave.

Todas las demás teclas del aparato son libremente programables y es posible asignar dos funciones a cada una de ellas. Esta programación se realiza en el servidor.

Tarjeta SD

En el lado superior del aparato está enchufada una tarjeta ciega, como protección contra el polvo, en la ranura para tarjetas SD. Si posteriormente se realiza una ampliación de funciones, es posible insertar aquí una tarjeta de memoria.

Accesorios para AZTV 870-...

AZTV 870-... Mesa accesorio para la conversión de aparato mural en aparato de sobremesa.

Licencias

Mediante la adquisición de la licencia de Access para funcionalidad adicional de vídeo „ALZV 270-...” puede habilitar funciones complementarias de vídeo, p. ej., la función de memoria de imágenes en todos los interfonos interiores.

El tamaño del servidor instalado es determinante de la licencia.

Características técnicas

Alimentación del dispositivo a través del punto de entrada PoE (clase 2)
Volumen de timbre: máx. 83 dB (A)
Display color: 8,8 cm
Resolución: 320 x 240 píxeles
Entrada para llamada de planta ERT (libre de potencial)
Contacto libre de potencial:

máx. 30 V, 1 A
Dimensiones (mm) An x Al x Pr:
105 x 277 x 45

Zastosowanie

Wideodomofon Access video z przyciskiem otwierania drzwi i siedziomą innymi przyciskami z dwukolorową diodą stanu. Wszystkie przyciski są swobodnie programowalne. Na ekranie pokazywany jest obraz z kamery i graficzny interfejs menu. Z funkcjami wywoływania, rozmowy, podglądu, otwierania drzwi, włączania światła, zdalnego sterowania i blokady połączeń.

Najważniejsze cechy:

- Ekran 8,8 cm
- Wejście wywołania wewnętrznego
- Wyjście swobodnie programowalne
- Rozróżnianie wywołania drzwiowego, wywołania wewnętrznego, wywołania między urządzeniami systemu oraz wywołania z centrali portierskiej
- Funkcje sterowania
- Komunikaty stanu
- Funkcja pamięci obrazów tylko z licencją ALZV 270-...
- Zintegrowany 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny do obsługi pamięci obrazów, regulacji jasności, nasycenia koloru, ustawiania daty/godziny itp.
- Z dodatkową podstawką AZTV 870-... do zastosowania jako urządzenie na biurko

Napięcie elektryczne



Wbudowanie, montaż i prace serwisowe na urządzeniach elektrycznych może wykonywać jedynie uprawniony elektryk.

Ładunki elektrostatyczne



Przy bezpośrednim kontakcie może dojść do zniszczenia płytki drukowanej urządzenia przez ładunki elektrostatyczne. W związku z tym należy unikać bezpośredniego dotyknięcia płytki drukowanej.

Zakres dostawy

- AHTV 870-... (płyta główna i obudowa z płytką drukowaną)
- Słuchawka
- Kabel spiralny
- Dwa gniazda wtykowe RJ45
- Zaślepka gniazda kart pamięci SD
- Instrukcja obsługi dla odbiorcy końcowego
- Niniejsza informacja o produkcie

Montaż

1 Zalecana wysokość montażowa ok. 1,65 m od wysokości ekranu/wysokości oczu.

2 Otworzyć urządzenie od tyłu; w tym celu odblokować płytę główną za pomocą dźwigni zatrzaskowej.

3 Ustawić płytę główną na środku podtynkowej puszkii instalacyjnej i zaznaczyć otwory do zamocowania.

4 Wchodzące w skład kompletu gniazdo wtykowe RJ45 podłączyć do płytki drukowanej adaptera. Płytę główną przymocować 4 śrubami bezpośrednio na ścianie.

Przestrzegać oznaczeń góra (top).

5 Kolorowe wtyki kabla spiralnego wprowadzić do gniazdek na obudowie, wtyk powinien się wyraźnie zatrzasknąć.

6 Drugi koniec kabla spiralnego podłączyć do słuchawki i zatrzasknąć wtyk. Podłączenie to jest nierozłączalne.

7 Założyć obudowę od góry na płytę główną i zamknąć wywierając lekki nacisk.

Demontaż

8 W celu zdjęcia obudowy wcisnąć do góry blokadę płaskim wkrętkiem. Płyta drukowana i słuchawka pozostają w górnej części obudowy.

Napisy

9 Pole opisowe można opisać zgodnie z funkcjami przycisków. Przezroczystą osłonę można podnieść z boku do góry. Szablony napisów można znaleźć w menu Pobieranie na naszej stronie internetowej.

Podłączenie zacisków

Lewe gniazdo RJ45

1 - 8	podłączenia sieci lokalnej LAN
-------	--------------------------------

Prawe gniazdo RJ45

3	przycisk wywołania
6	wewnętrznego ERT

4	zestyk przełączający
5	30 V, 1 A DC

1	w zależności od
2	zastosowanego
7	wyposażenia dodatkowego
8	Access

Uruchomienie

Montaż opisany jest w podręczniku systemu Siedle Access, który dołączony jest do serwera oraz dostępny w menu Pobieranie na naszej stronie internetowej.

Uruchomienie odbywa się zgodnie z opisem podanym w naszej ofercie.

Zapisywanie obrazów

Zapisywanie obrazów odbywa się centralnie na serwerze. Obecnie nie przewiduje się zapisywania obrazów na karcie pamięci SD.

Zapisane obrazy podlegają podobnie, jak zdjęcia, prawu autorskiemu.

Funkcje przycisków

Sterowanie monitorem odbywa się 5-kierunkowym przyciskiem nawigacyjnym.

Przycisk Enter



Okrągłym przyciskiem Enter umieszczonym pośrodku włącza się monitor, wchodzi do menu wyboru i potwierdza wybraną funkcję.

Przyciski sterujące



Przyciskiem nawigacji można się przemieszczać między opcjami menu.

Funkcja otwierania drzwi przyporządkowana jest na stałe do przycisku z kluczem.

Wszystkie inne przyciski urządzenia są swobodnie programowalne i można im przypisać dwie funkcje. To programowanie przeprowadza się na serwerze.

Karta pamięci SD

Na górnej stronie urządzenia do gniazda kart pamięci SD jest włożona zaślepka chroniąca przed kurzem. W razie późniejszego rozszerzania zakresu funkcji można tam zainstalować kartę pamięci.

Wypożyczenie dodatkowego do AZTV 870-...

AZTV 870-... dodatkowa podstawka do przebudowania urządzenia naściennego na urządzenie na biurko.

Licencja

Po zakupieniu licencji Access na dodatkowe funkcje wideo „ALZV 270-...” można uaktywnić dodatkowe funkcje wideo, np. funkcję pamięci obrazów na wszystkich stacjach wewnętrznych. Licencja zależy od wielkości zainstalowanego serwera.

Dane techniczne

Urządzenie zasilane jest za pomocą technologii Power over Ethernet (klasy 2)

Głośność dzwonka: max. 83 dB (A)

Kolorowy monitor: 8,8 cm

Rozdzielczość: 320 x 240 pikseli

Wejście dla sygnału wywołania wewnętrznego ERT (bezpociągowe)

Zestyk bezpotencjałowy:

max. 30 V, 1 A

Wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:

105 x 277 x 45

Область применения

Домофон видео Access с кнопкой отпирания дверей, а также 7 другими кнопками с 2-цветным светодиодом состояния. Все кнопки являются свободно программируемыми. На дисплее отображается изображение от камеры и графический интерфейс пользователя. С функциями вызова, разговора, наблюдения, открытия дверей, освещения, дистанционной коммутации и блокировки вызова.

Особенности:

- Дисплей 8,8 см
- Вход для этажного вызова
- Свободно программируемый выход
- Различение дверного вызова, этажного вызова, внутреннего вызова и вызова консьержа
- Функции переключения
- Сообщения о состоянии
- Функция сохранения изображений при наличии лицензии ALZV 270-...
- Встроенная 5-позиционная кнопка для управления памятью изображений, яркостью, насыщенностью цвета, для настройки даты/времени и т. п.
- С настольной принадлежностью AZTV 870-... может использоваться в качестве настольного аппарата

Электрическое напряжение



Встраивание, монтаж и обслуживание электроприборов разрешается выполнять только квалифицированным электрикам.

Статическая электризация



Вследствие статической электризации при прямом контакте с печатной платой возможно повреждение прибора. Не допу-

скайте прямого касания монтажной платы.

Объем поставки

- АНТВ 870-... (опорная плата и корпус с монтажной платой)
- Трубка
- Витой шнур
- Два штекерных соединителя RJ45
- Заглушка для разъема для SD-карты
- Инструкция по эксплуатации для конечных клиентов
- Данная информация о продукте

Монтаж

- 1 Рекомендуемая высота монтажа: ок. 1,65 м до высоты дисплея/высоты взгляда.
- 2 Открыть прибор с задней стороны; для этого разблокировать фиксаторным рычагом опорную плату.
- 3 Опорную плату расположить по центру на розетке для скрытого монтажа и разметить крепежные отверстия.
- 4 Входящие в объем поставки штекерные соединители RJ45 надеть на адаптер монтажной платы. Опорную плату закрепить 4 винтами непосредственно на стене. Соблюдать положение монтажа „Верх/Тор“.
- 5 Цветной штекер витого шнура вставить в гнездо корпуса, штекер должен зафиксироваться с характерным щелчком.
- 6 Другой конец витого шнура вставить в трубку так, чтобы зафиксировался штекер. Соединение более не может быть разъединено.
- 7 Корпус навесить сверху на опорную плату и закрыть, слегка прижав.

Демонтаж

- 8 Для того, чтобы снять корпус, необходимо прижать фиксатор вверх, используя шлицевую отвертку. Монтажная плата и трубка остаются в верхней части корпуса.

Надписи

9 Поле для надписей можно соответствующим образом заполнить функциями кнопок. Смотровое окошко можно поднять вверх. Шаблоны надписей Вы найдете в области скачивания на нашем сайте.

Разводка клемм

Левый разъем RJ45

1 - 8 ЛВС

Правый разъем RJ45

3	Кнопка этажного вызова
6	ERT
4	Переключающий контакт
5	30 В=, 1 А
1	В зависимости от
2	используемой
7	принадлежности Access
8	

Ввод в эксплуатацию

В системном руководстве Siedle Access, которое прилагается к серверу и предлагается в области скачивания, описан монтаж. Ввод в эксплуатацию выполняется так, как описано в соответствующем предложении.

Память изображений

Сохранение изображений выполняется централизованно на сервере. Сохранение изображений на SD-карту в настоящее время не предусмотрено. Сохраненные изображения, как и фотографии, защищены авторским правом.

Функции кнопок

5-позиционной кнопкой Вы управляете отображением на дисплее.

Кнопка ввода



Круглой кнопкой ввода в центре Вы включаете дисплей, переходите в меню выбора и подтверждаете выбранную функцию.

Кнопки управления



Кнопкой управления осуществляется навигация по пунктам меню.

Функция отпирания дверей жестко придана кнопке «ключ». Все другие кнопки аппарата свободно программируемые и могут иметь по две функции. Это программирование выполняется на сервере.

SD-карта

На верхней стороне аппарата для защиты от пыли разъема для SD-карты в него вставлена заглушка. При последующем функциональном расширении сюда можно установить карту памяти.

Принадлежности для AZTV 870-...

AZTV 870-... Принадлежность «настольный» для переоснастки с настенного прибора на настольный прибор.

Лицензии

Докупив лицензию для расширения Access дополнительной функцией видео „ALZV 270-...“, Вы можете разблокировать дополнительную функцию видео, например, функцию сохранения изображений на всех внутренних переговорных устройствах. Определяющим для лицензии является величина установленного сервера.

Технические данные

Электропитание аппарата по PoE (класс 2)

Громкость звонка: макс. 83 дБ (А)

Цветной дисплей: 8,8 см

Разрешение: 320 x 240 пикселей

Вход для этажного вызова ERT (с нулевым потенциалом)

Контакт с нулевым потенциалом: макс. 30 В, 1 А

Размеры (мм) Ш x В x Г:

105 x 277 x 45

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 2011/10.11
Printed in Germany
Best. Nr. 0-1101/041766

