


Datenblatt / Data Sheet

CHROMOFLEX® Pro KNX stripe Eco **Hutschiene / DIN Rail**

Energiesparend / Energy-saving

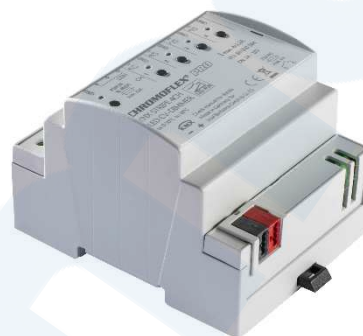


Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
Artikelnummer / Item no.	66000384
Anzahl Kanäle / Number of channels	1 - 4
Ausgang / Output	Konstantspannung / Constant voltage
Einsatzbereich / Field of application	LED-Streifen / LED strips
Betriebsspannung / Operating voltage	10-48V DC
Ausgangsstrom / Output current	Bis zu 4 x 4.4A
Max. Leistung / Max. power	422W
Dimmfrequenz / Dimming frequency	130Hz / 488Hz
Max. Temp. tc / Max. temp. tc	80°C
Umgebungstemp. ta / Ambient temp. ta	0-50°C
Abmessung L x B x H / Dimension L x W x H	62 x 71 x 91mm
Beschreibung / Description	•Durch integriertes Relais wird bei Nichtnutzung der Ausgangskanäle der CHROMOFLEX inkl. Netzteil komplett vom Stromnetz getrennt > Energieverbrauch = 0 <i>With built-in relay, the CHROMOFLEX incl. power supply is completely disconnected from the mains when none of the output channels is used > energy consumption = 0</i> •Bei 4 Kanälen sowohl monochrom (Dimmer), als auch als RGBW nutzbar <i>Either 4 channels to be used monochrome (dimmer) or as RGBW</i> •Alle Einstellungen werden über die ETS-Software vorgenommen (ETS4 oder höher) <i>All settings can be changed within ETS-software (ETS4 or higher)</i> •Geringer Leistungsverlust <i>Low power dissipation</i>




Anschlußskizze / Connection drawing

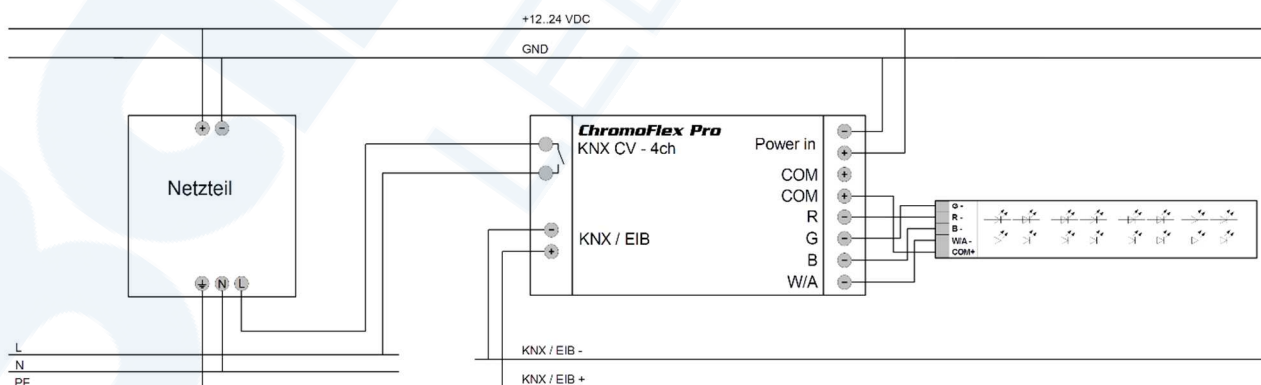

Montageanleitung

Mounting instruction

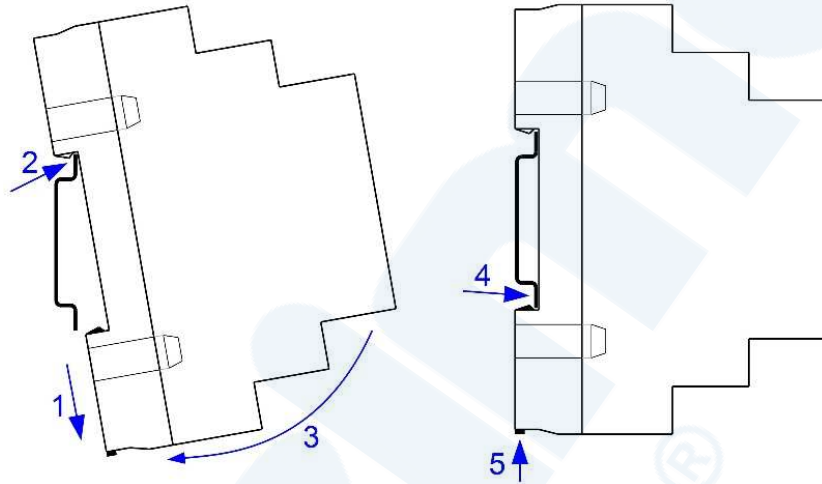

Das Produkt ist für die **Montage auf einer Hutschiene** geeignet. Als erstes sollte der schwarze Haltebolzen nach unten gedrückt werden (1). Im zweiten Schritt muss das Steuergerät mit der Rückseite auf die Hutschiene so positioniert werden (2), dass die oberen Haken das Gerät auf der Hutschiene halten. Als nächstes wird die Steuerung nach unten auf die Hutschiene gedrückt (3), damit das Gerät komplett auf der Hutschiene sitzt (4). Im letzten Schritt muss der Haltebolzen wieder nach oben gedrückt werden, bis ein Einrasten zu spüren ist und der Bolzen das Gerät fest auf der Schiene arretiert.

This product is designed for an installation on a DIN rail. First you have to press the black peg down (1). Second, place the backside of the device in the upper corner behind the upper hook (2). Now press the device over the whole DIN rail (3, 4). At last, push the peg back into the upper position (5).