


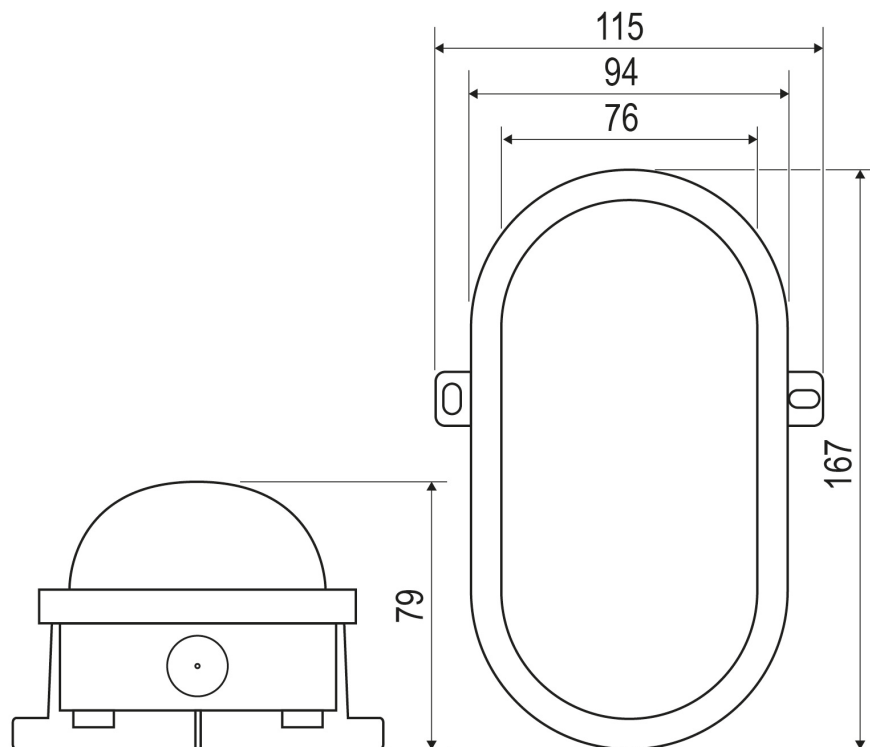

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
 Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99
www.evn-lichttechnik.com

LED-Anbauleuchte

IP54, 220-240 V/AC

Artikel-Nr.: LA540125



Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **LED-Anbauleuchte** entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Daten

Material - Gehäuse	Kunststoff
Material -Abdeckung	Kunststoff opal
Farbe	weiß
Versorgungsspannung	220-240 V/AC
Leistung	4,5 + 7,5 Watt
Lichtfarbe / Kelvin	3000, 4000 K
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Länge	167 mm
Breite	115 mm
Höhe	79 mm
Abstrahlwinkel	120°
Leuchtmittel	austauschbar
Einsatzbereich	geschützter Außenbereich
Qualitäts-/Prüfzeichen	CE, WEEE
Garantie	5 Jahre

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E sowie ein integriertes Betriebsgerät, welche Teil eines umgebenen Produktes sind.

Verpackungsinhalt

• LED Anbauleuchte	1 x
• Befestigungsmaterial	1 x
• Installations- und Bedienungsanleitung	1 x

Produktbeschreibung

Die LED Wandleuchte ist komplett aus Kunststoff gefertigt und mit einer großen opalen Kunststoffabdeckung versehen. Bedingt durch die Schutzart kann diese in allen Räumen, auch im Feuchtraum zum Einsatz gebracht werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der eingestellten Leistung sind: 4,5W: 3000K (508lm), 4,5W: 4000K (540lm), 7,5W: 3000K (816lm) und 7,5W: 4000K (850lm).

Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden

Montage

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage der Leuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Positionieren und Ausrichten der Leuchte am gewünschten Anbauort.
- Löcher für Montageschrauben anzeichnen und mit, je nach Befestigungsart, entsprechendem Bohrer zwei Montagelöcher anfertigen, ggf. sind Dübel zu verwenden.
- **Entfernen Sie das Cover, um über die Dipschalter die gewünschte Lichtfarbe und Leistung einzustellen. Diese befinden sich jeweils links und rechts auf der Platine.**
- Das Versorgungskabel durch die Dichtung in die Leuchte einführen und an der Anschlussklemme anschließen.
- Bringen Sie nun die Leuchte am gewünschten Befestigungsort an. Verwenden Sie dazu das beiliegende Montagematerial
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Leuchtengehäuse auf.
- Überprüfen Sie die Anbauleuchte auf einen festen Halt.
- Versorgungsnetz einschalten und Funktionstest.

Wichtig

- LEDs und LED-Leuchten dürfen nur im fest angeschlossenen Zustand getestet werden!
- Die Kontaktöffnungsweite des Schaltelements muss >3 mm betragen.

Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LEDs führen!

Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung ist der Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!

Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Benutzen Sie ein weiches, angefeuchtetes Tuch. Warten Sie immer ab, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls Sie weitere Informationen wünschen.

5 Jahre Garantie

Unsere Garantievoraussetzungen finden Sie unter folgendem Link:
<https://www.evn-lichttechnik.com/garantie>