

Installations- und Bedienungsanleitung
Leuchte in hoher Schutzart zur Beleuchtung und / oder als Sicherheitsleuchte

SIRIUS 1200

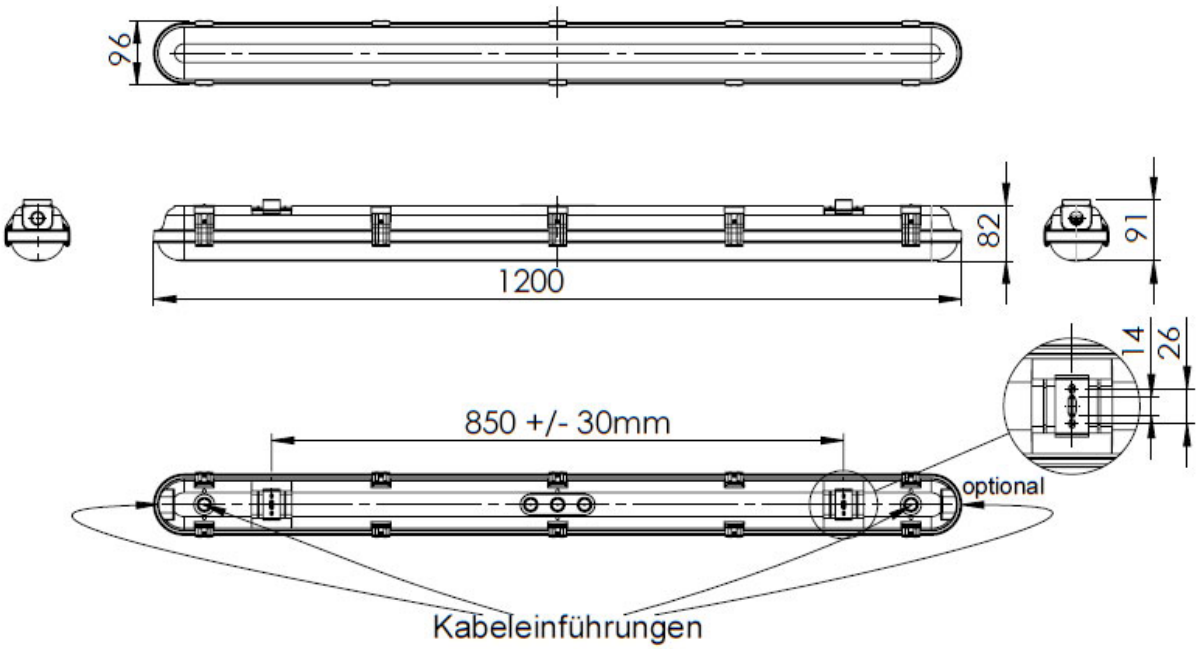

SIRIUS 1500

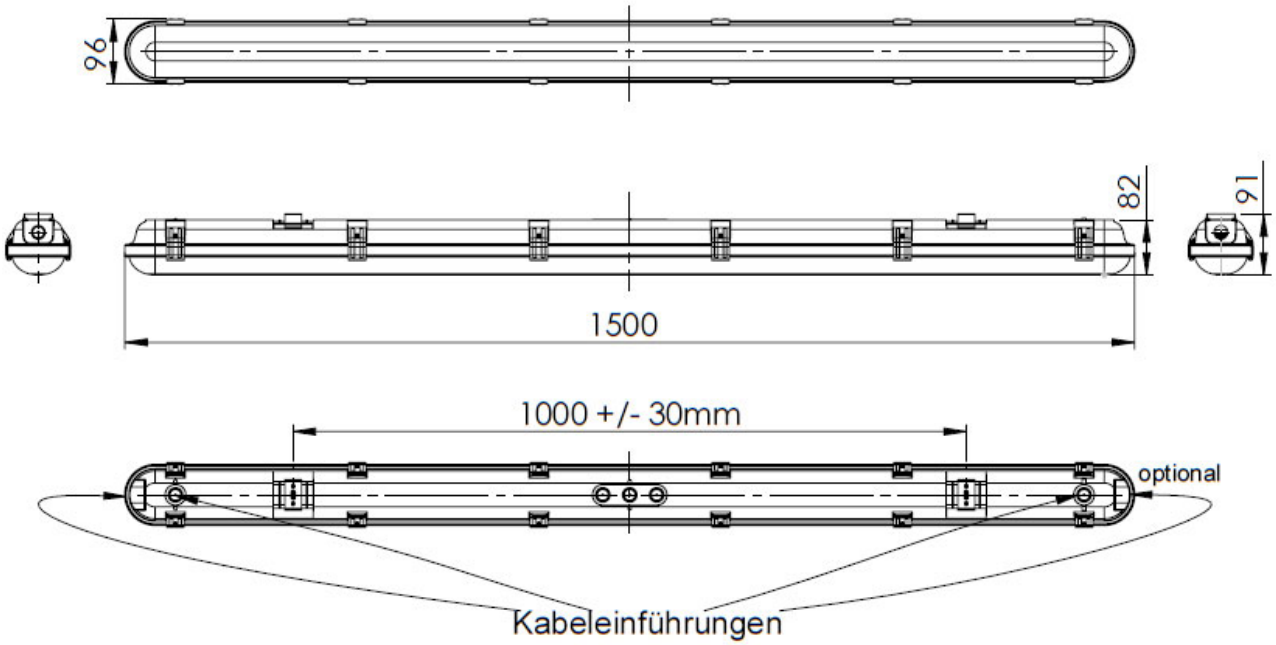

1. Die LED-Trägerhaube vom Leuchtensockel abnehmen. Im Leuchtengehäuse befindet sich das Montagezubehör.
2. Die Montagehaltefedern, sind im Montagezubehör enthalten, entsprechend dem Bohrplan an der vorgesehenen Montageebene befestigen. Das Leuchtengehäuse in die Montagehaltefedern einrasten.
3. Die Kabelverschraubung am Leuchtensockel montieren und das Kabel für die Spannungszuleitung rein ziehen.
4. Den elektrischen Anschluss gemäß umseitigem Anschlussplan vornehmen.
5. Die Metallclipse am Leuchtensockel anbringen.
6. Die LED-Trägerhaube auf den Leuchtensockel aufsetzen und Metallclipse verschließen.

Installations- und Bedienungsanleitung

Leuchte in hoher Schutzart zur Beleuchtung und / oder als Sicherheitsleuchte


Allgemein

Lesen und beachten Sie diese Anweisung bitte sorgfältig, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Leuchte zu gewährleisten. Bewahren Sie die Anweisung anschließend gut auf, um ggf. auftretende Fragen beantworten zu können.

Montage

Die Leuchte ist entsprechend EN 60598-2-22, geeignet zur Verwendung in Innenräumen. Sie kann je nach Ausführung auf ebenen Flächen, Wänden oder Decken in senkrechter oder waagerechter Stellung montiert werden. Kabeleinführungen sind so herzustellen, dass diese durch die beiliegenden Kunststofftüllen verschlossen werden. Ein Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit ist der Schutzart entsprechend zu verhindern.

Anschluss

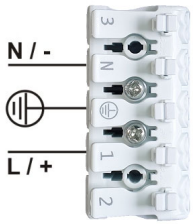

Die Anschlussklemmen 2 sowie 3 sind an beiden Netzklemmen auch verdrahtet und können für die Durchverdrahtung ebenfalls mit verwende werden.

Nach dem Anschluss an das Netz wird die Leuchte in Betrieb gesetzt. Bei DC-Speisung ist auf die richtige Polarität zu achten. Bei unsachgemäßem Anschluss kann die Elektronik beschädigt werden.

Funktionstest

Eine fehlerfreie Funktion der Not- und Sicherheitsbeleuchtung schützt im Ernstfall Menschenleben. Aus diesem Grund ist eine regelmäßige Prüfung und Wartung Ihrer Sicherheitsbeleuchtung unerlässlich. Bitte beachten Sie aus diesem Grund vor allem die Normen DIN EN 50172 bzw. DIN VDE 0108-100 hinsichtlich der Intervalle und Prüfbuchführung.
Es ist gemäß den Vorschriften erforderlich, die Sicherheits-Beleuchtung einschließlich der Leuchten in regelmäßigen Abständen (1x wöchentlich Funktionstest - 1x jährlich Betriebsdauertest) auf ihre Funktionsbereitschaft zu prüfen.
Hierzu ist unbedingt die Bedienungsanleitung des Zentralbatterie-Systems zu beachten.
Die Ergebnisse der Funktionstests sind unter Angabe des Durchführungsdatums zu protokollieren (entfällt bei elektronischer Speicherung der Protokolle).

Sicherheitsrichtlinien

Installation, Anschluss und Inbetriebnahme dieser Leuchte hat gemäß aller gültigen nationalen Sicherheitsbestimmungen und Installationsrichtlinien zu erfolgen. Die Arbeiten sind durch eine im Bereich Elektrotechnik qualifizierte & ausgebildete Person auszuführen. Jeder Betrieb der Leuchte abweichend von den in dieser Anleitung genannten Vorgaben sowie jede Änderung an der Leuchte oder in der Schaltung der Leuchte schließt alle möglichen Ersatzansprüche und -leistungen aus und kann die Funktion und die Sicherheit der Leuchte beeinträchtigen.

Garantie

Auf unsere Produkte gewähren wir eine 2-jährige Garantie.
Diese Garantieleistung tritt nur in Kraft, wenn die Leuchte unverändert blieb und entsprechend der Betriebsanleitung angeschlossen und eingesetzt wurde. Aufgrund der Langlebigkeit des Leuchtmittels umfasst die Garantie auch die Funktion des Leuchtmittels. Ausgenommen von der Garantie sind jedwede Schäden aufgrund mechanischer Belastung.

Technische Daten

Leuchte	***Sirius 1200 CBS***	***Sirius 1500 CBS***
Leuchtmittel	***152 LED***	***192 LED***
Leuchtmittelleistung	*32W4 = 32W*	*40W4 = 40W*
Nennspannung	*190 – 250V 0/50-60Hz*	
Anschlussleistung AC	*max. 36,3VA*	*max. 44,1VA*
Leistungsaufnahme DC	*max. 40,0W*	*max. 43,0W*
Temperaturbereich	*-5° bis +50°C*	
Luftfeuchte	*max. 60%*	
Gehäuse Material	*Polycarbonat*	
Schutzklasse	*I*	
Schutzart	*IP65*	
Schlagfestigkeit	*IK8*	

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte ohne Mitteilung zu verändern.

Sirius 1200 (1500) CBS_250000573 BDA V1 – 24.10.2025 Irrtümer und Änderungen vorbehalten