
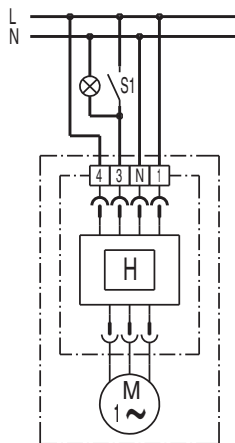


Ventilator läuft immer in Grundlast. Bei Luftfeuchtigkeit oberhalb der Einschaltfeuchte schaltet der Ventilator selbstständig auf Volllast um.


Schaltungsvariante 1

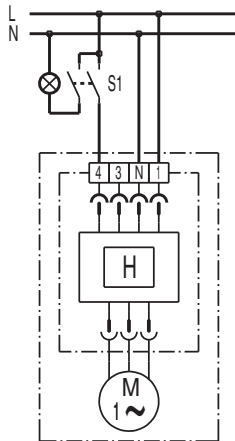

Ventilator läuft immer in Grundlast. Bei Luftfeuchtigkeit oberhalb der Einschaltfeuchte schaltet der Ventilator selbstständig auf Volllast um. Zusätzlich kann mit Schalter S1 manuell auf Volllast geschaltet werden.

Schaltungsvariante 2

Der Ventilator wird mit Schalter S1 manuell auf Grundlast geschaltet. Bei Luftfeuchtigkeit oberhalb der Einschaltfeuchte schaltet der Ventilator selbsttätig auf Volllast um.

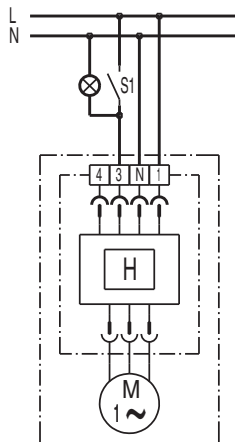Schaltungsvariante 3

Der Ventilator wird mit Schalter S1 manuell ein- und ausgeschaltet. Der Ventilator läuft so lange nach, bis die Luftfeuchtigkeit im Raum unter die Ausschaltfeuchte gefallen ist.
