


DZQ 45/6 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)




SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)

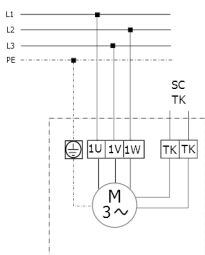


SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt

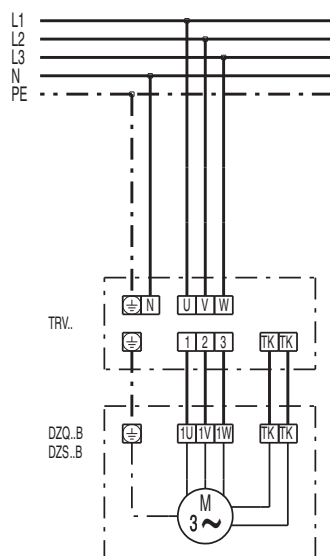


[illegible]

DZQ 45/6 B

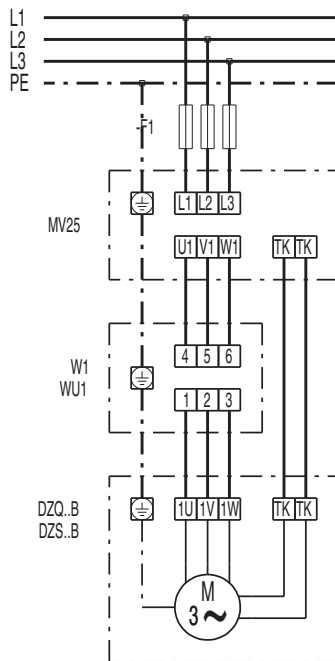

DZQ 45/6 B

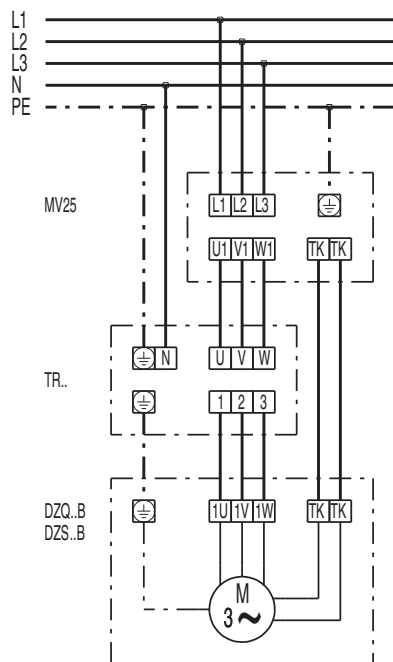

DZQ 45/6 B

