


DZQ 56/4 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)





SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)

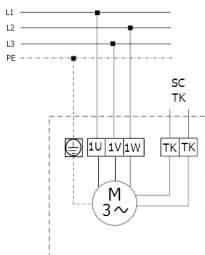


SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt

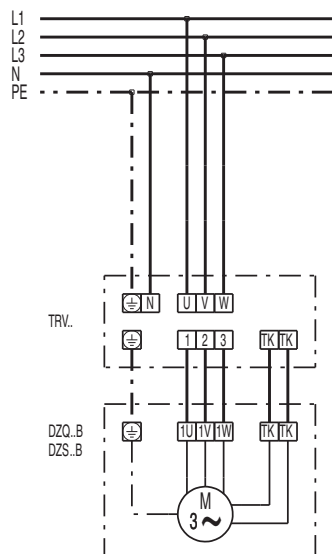


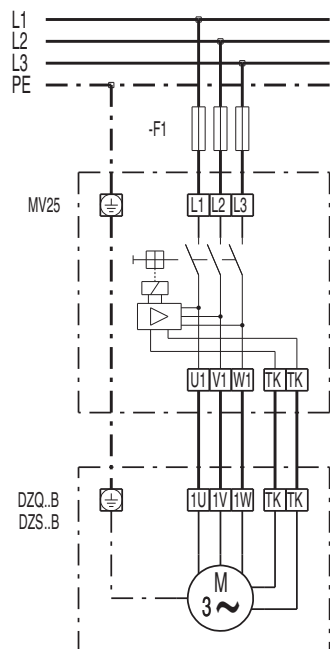

DZQ 56/4 B

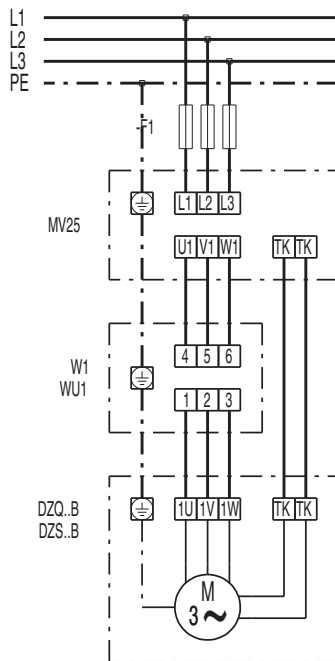

DZQ 56/4 B

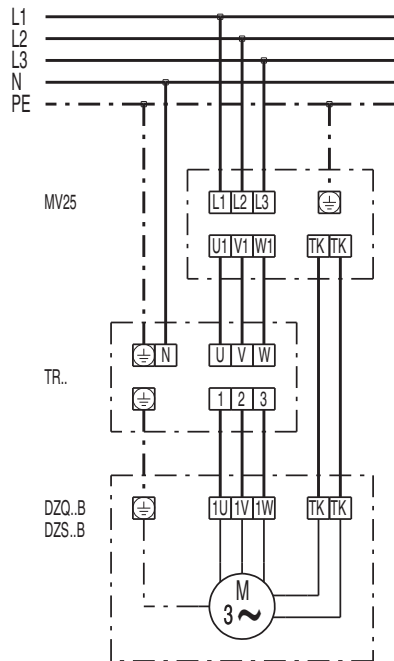

DZQ 56/4 B

