
# EZD 30/6 B




### EZD..B Linkslauf (Entlüftung) = Standard

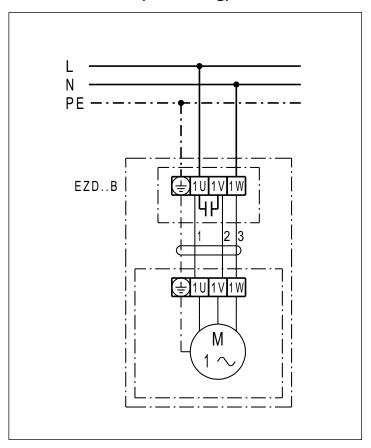

# EZD 30/6 B




### EZD..B Rechtslauf (Belüftung)

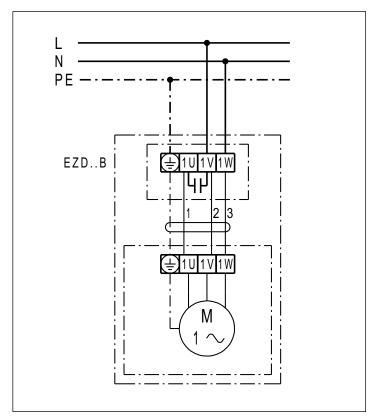

# EZD 30/6 B




#### EZD ../.. B mit Drehzahlsteller ST../STU../STS..

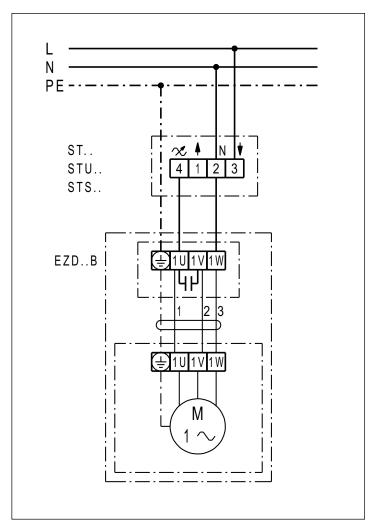

## EZD 30/6 B



#### **EZD ..B mit Drehzahlsteller STW**

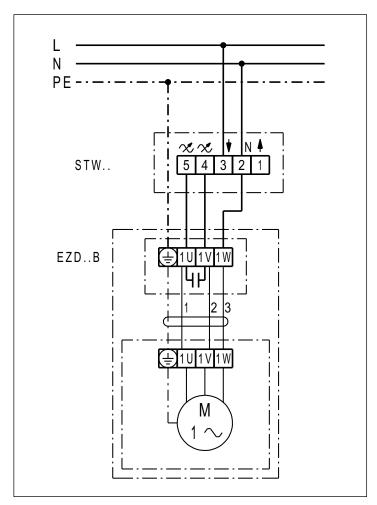

# EZD 30/6 B



#### EZD ..B mit Drehzahlsteller STU.. und Wendeschalter UWK 1

