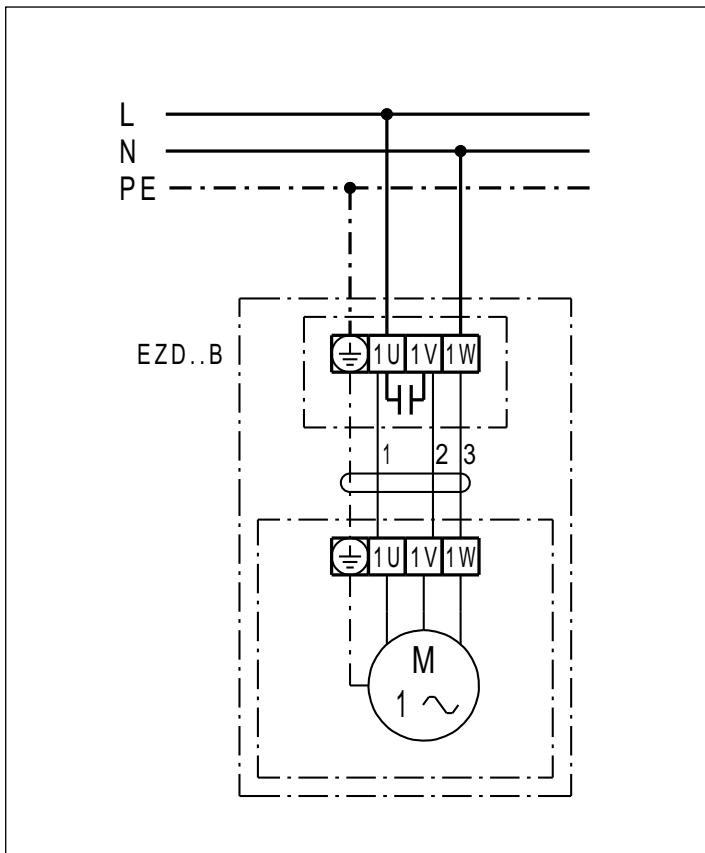
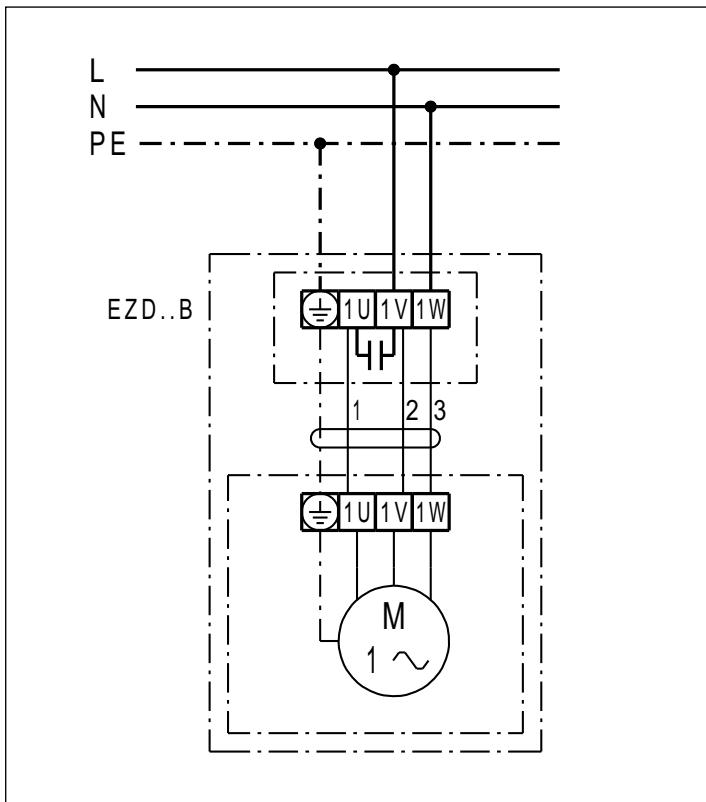
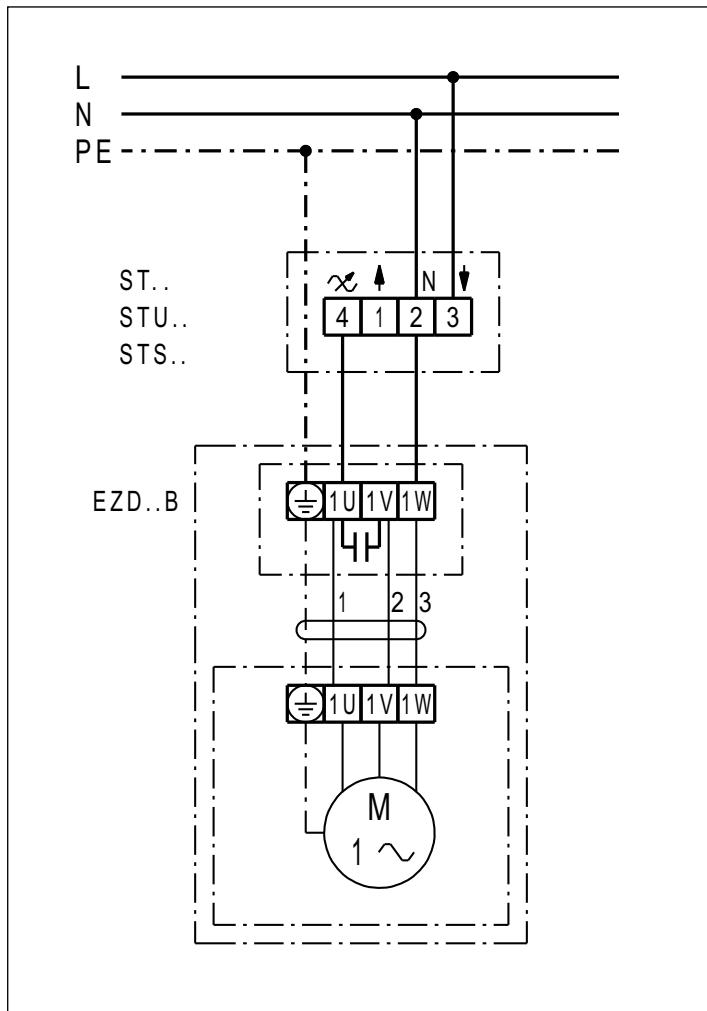
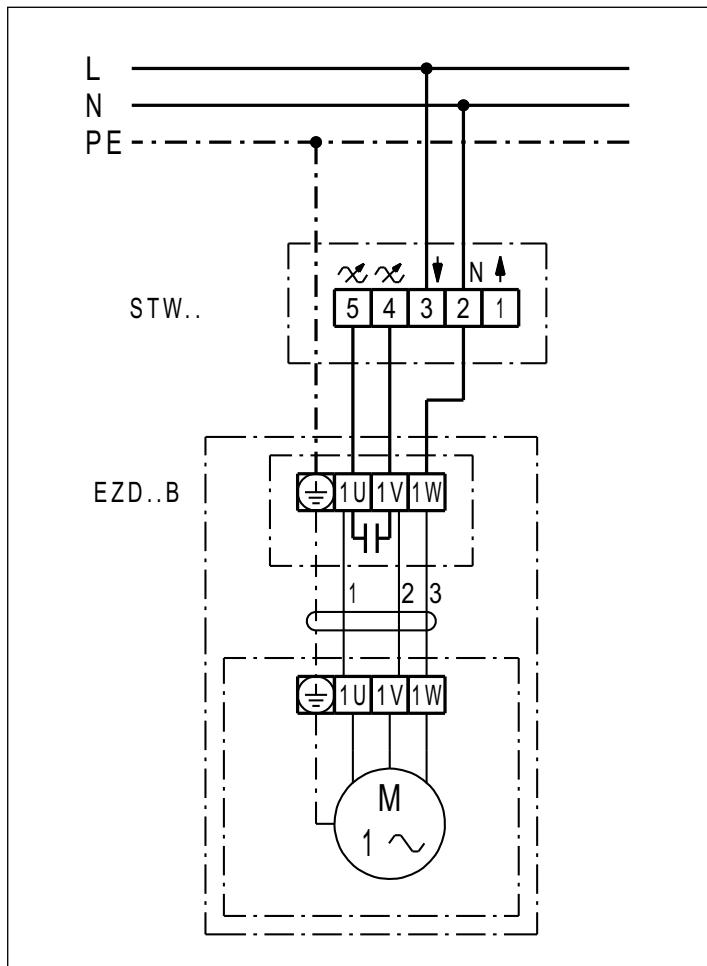


**EZD..B Linkslauf (Entlüftung) = Standard**

**EZD..B Rechtslauf (Belüftung)**

**EZD ... B mit Drehzahlsteller ST../STU../STS..**

**EZD ..B mit Drehzahlsteller STW**

**EZD ..B mit Drehzahlsteller STU.. und Wendeschalter UWK 1**