
# EZD 25/4 D

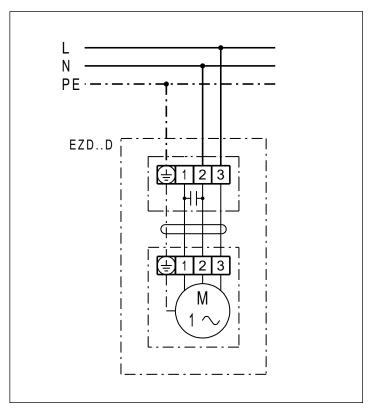

## EZD 25/4 D zur Belüftung (Rechtslauf)




Rechtslauf: EZD 25/4 D über Motor saugend

# EZD 25/4 D



## EZD 25/4 D zur Entlüftung (Linkslauf, Standard)

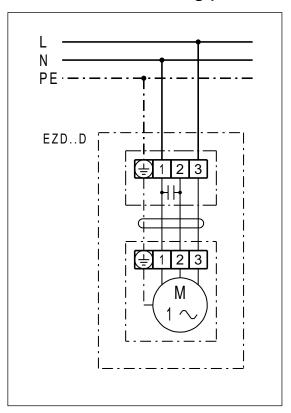


Rechtslauf: EZD 25/4 D über Motor blasend

## EZD 25/4 D



### EZD 25/4 D mit Verschlussklappe VE, RKP und Stellmotor MS 8, MS 8 P

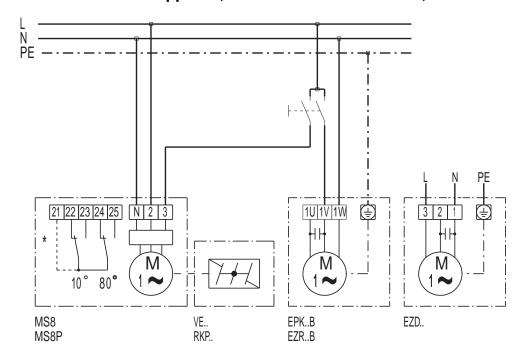


<sup>\*</sup> Endschalter nur bei MS 8 P

## EZD 25/4 D



### EZD 25/4 D mit Verschlussklappe VE, RKP und Drehzahlsteller ST, STU, STS

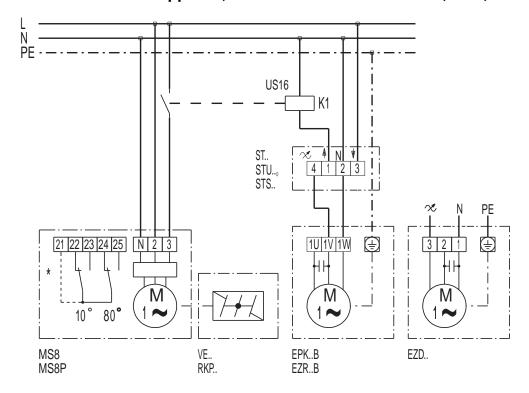

<sup>\*</sup> Endschalter nur bei MS 8 P