



## DZQ 56/6 B

### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)

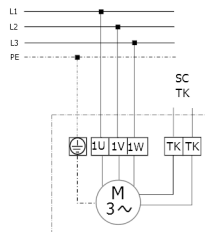


SC - Schutzkontakt  
TK - Thermokontakt


### DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)

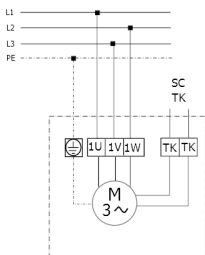


SC - Schutzkontakt  
TK - Thermokontakt

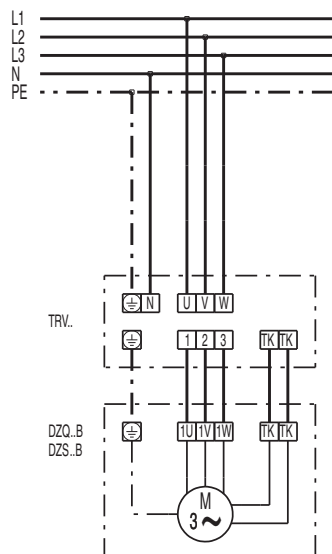


## DZQ 56/6 B

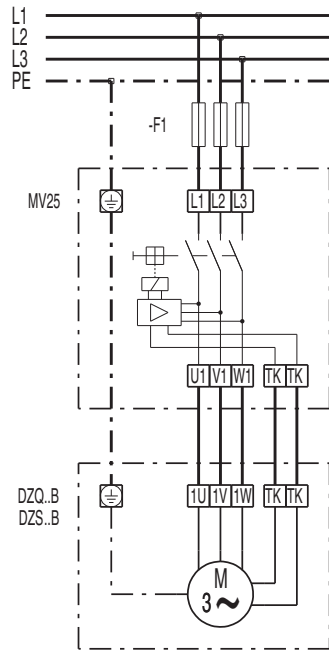

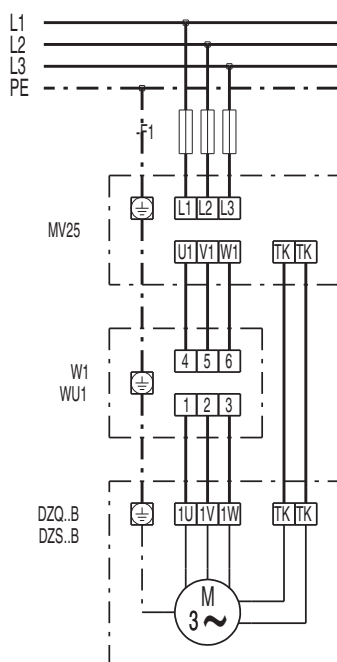

## DZQ 56/6 B

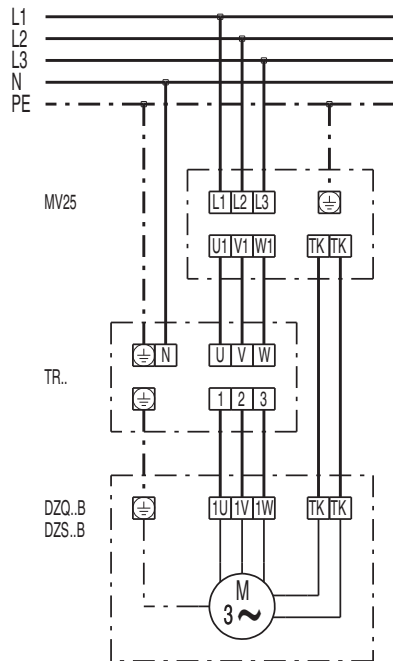

## DZQ 56/6 B

