

- UK** Installation instructions

DE Montageanleitung

CZ Montážní návod

DK Monteringsvejledning

EE Paigaldusjuhend
- FI** Asennusohje

FR Notice de montage

HU Szerelési útmutató

IT Istruzioni di montaggio

LT Montavimo Instrukcijos
- LV** Instalācijas instrukcija


NO Monteringsanvisning

PL Instrukcja montażu

SE Installationsanvisning

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : AFP / CQXL

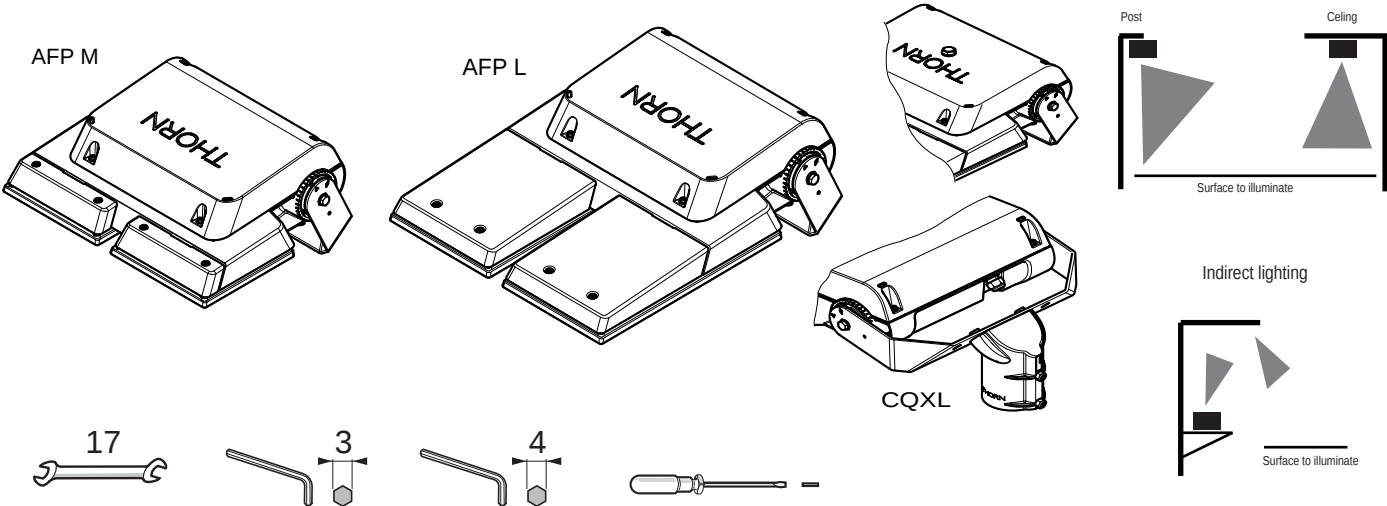

CLASS I CLASS II IK08 IP66 LED

The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <1.5m is not expected


The light source of this luminaire is not replaceable ;
when the light source reaches its end of life the whole module shall be replaced

1



Technical drawings of the luminaires. AFP L and AFP M are shown in side and front views with dimensions B1, B, H, and H1. CQXL is shown in side and front views with dimensions B, H1, 180, and 127. A side view of the luminaire housing is shown with dimension A.

		A mm	B mm	B1 mm	H mm	H1 mm	(kg)	SCx
AFPM		490	321	92	88	137	14	0,058
AFPM		490	321	92	88	137	14	0,064
AFPL		490	521	92	88	137	18,6	0,063
AFPL		490	521	92	88	137	18,6	0,073
CQXL		490	521			197	20,1	0,063


2

AFP M
AFP L

CQXL


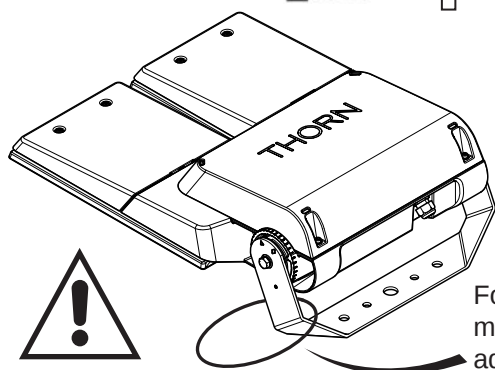
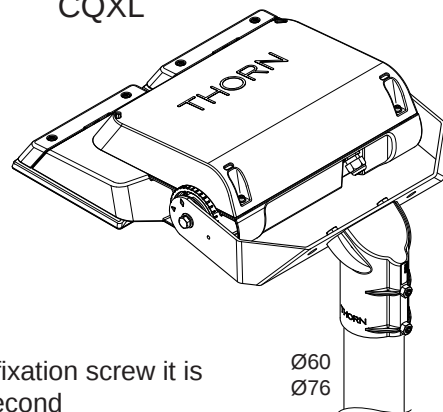


①

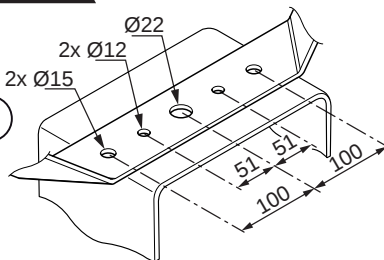

For installation higher >3m with only one fixation screw it is mandatory to secure the product with a second additional device (ex: retaining cable)



3

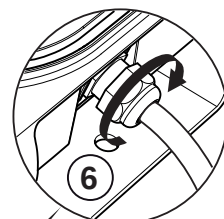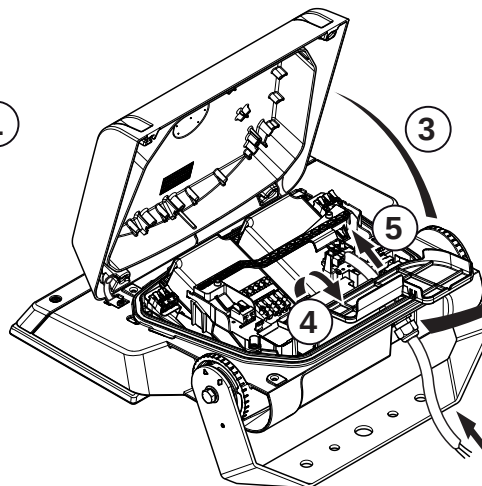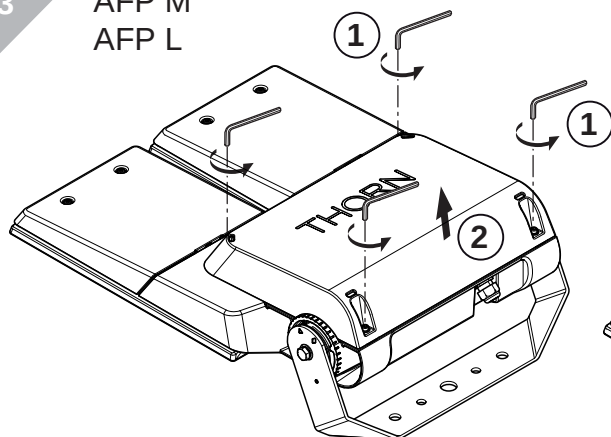AFP M
AFP L

2,5 Nm


4

CLASS I ⚡

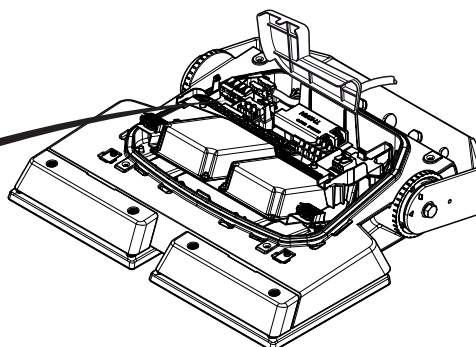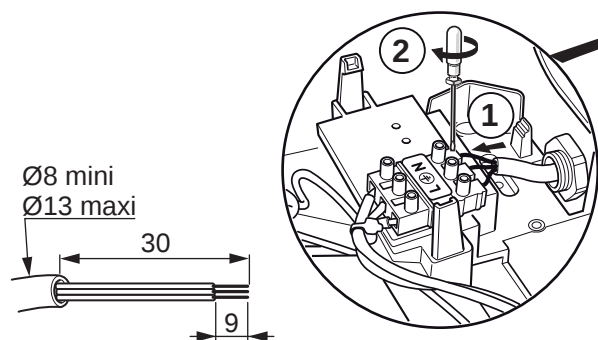


5


CLASS II ⚡

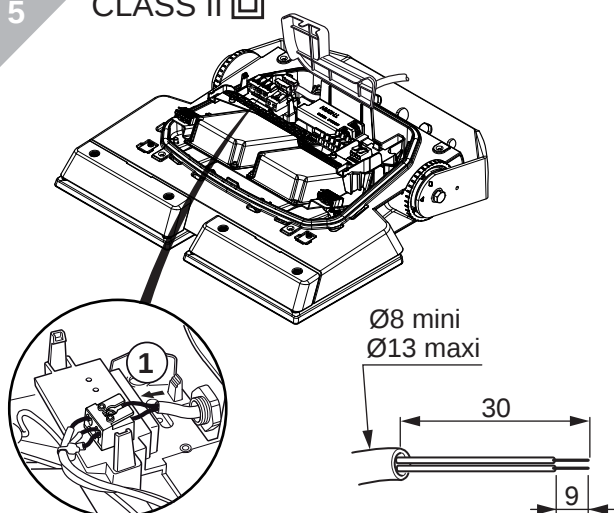


BPS

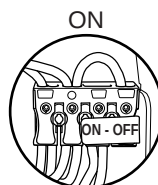

ON




I=ON

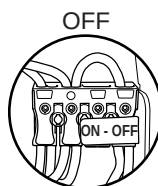



OFF

II=OFF

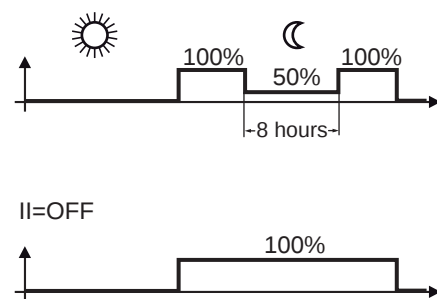

6



DALI
1-10V
CLASS I

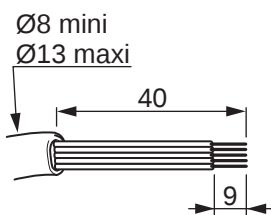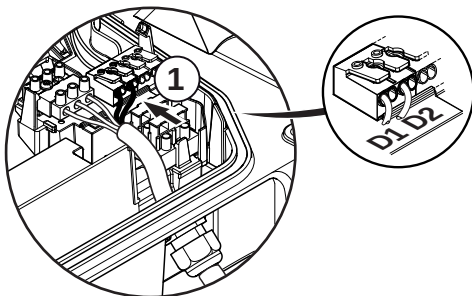

DALI	230V		D1 D2	=	
	50/60Hz				



7

DALI
1-10V
CLASS II

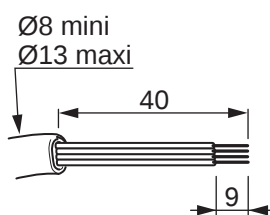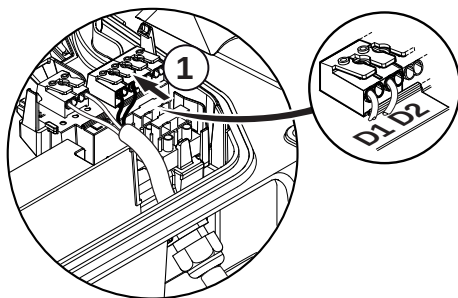



8

LRT / BPL
CLASS I

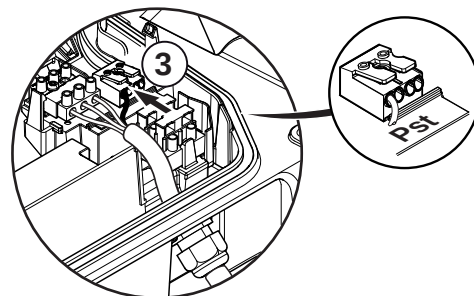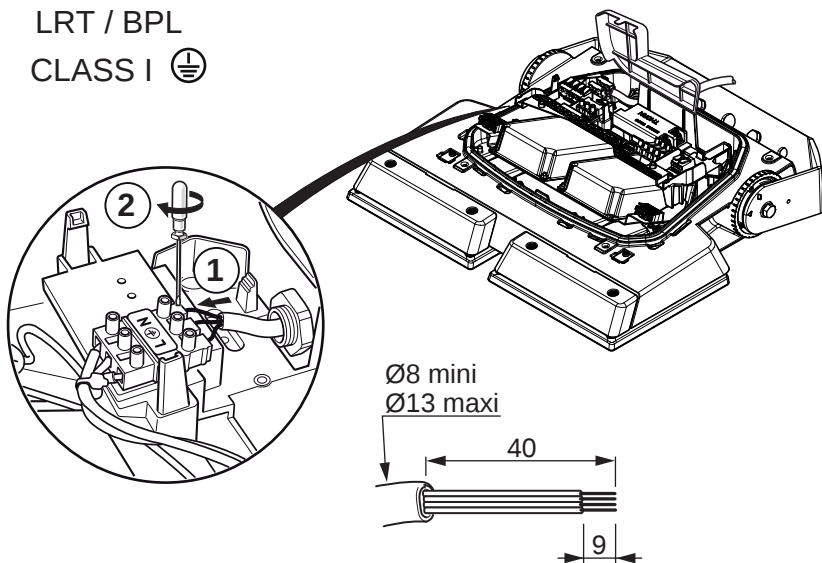


9

LRT / BPL
CLASS II

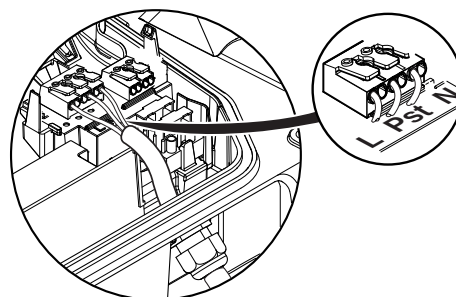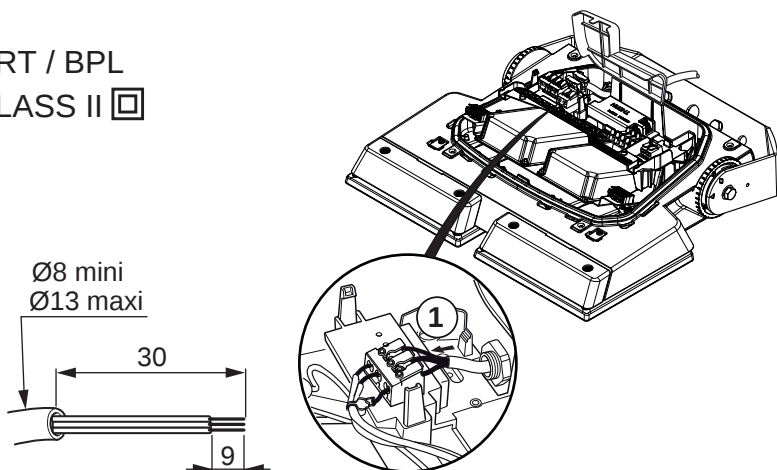

10


POSSIBILITY TO FIX

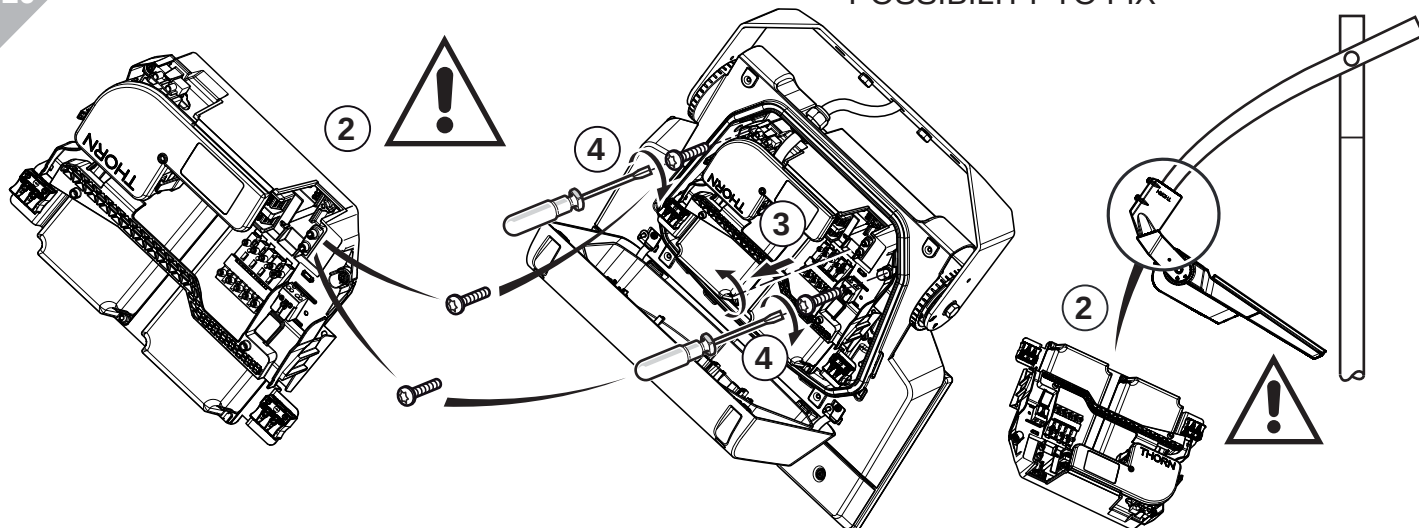

11


AFP M
AFP L
CQXL

PM / PN

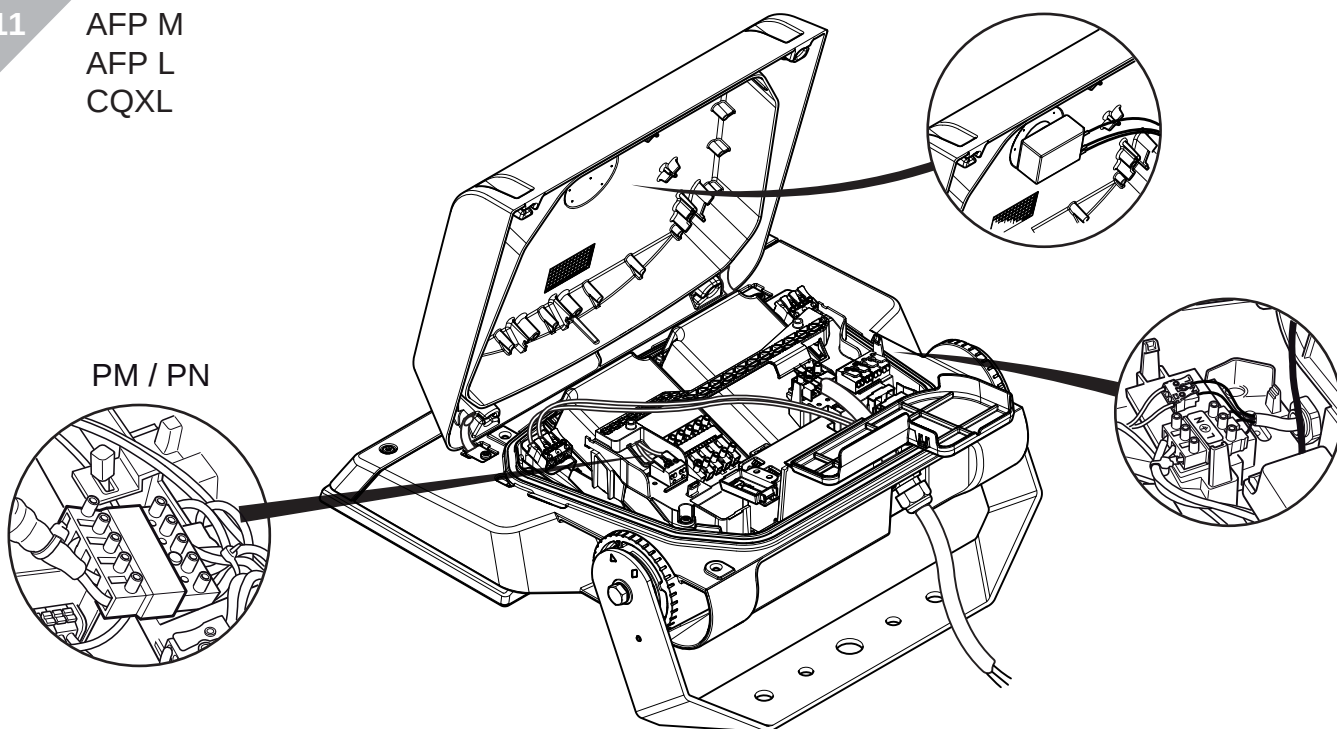


12



AFP / CQXL

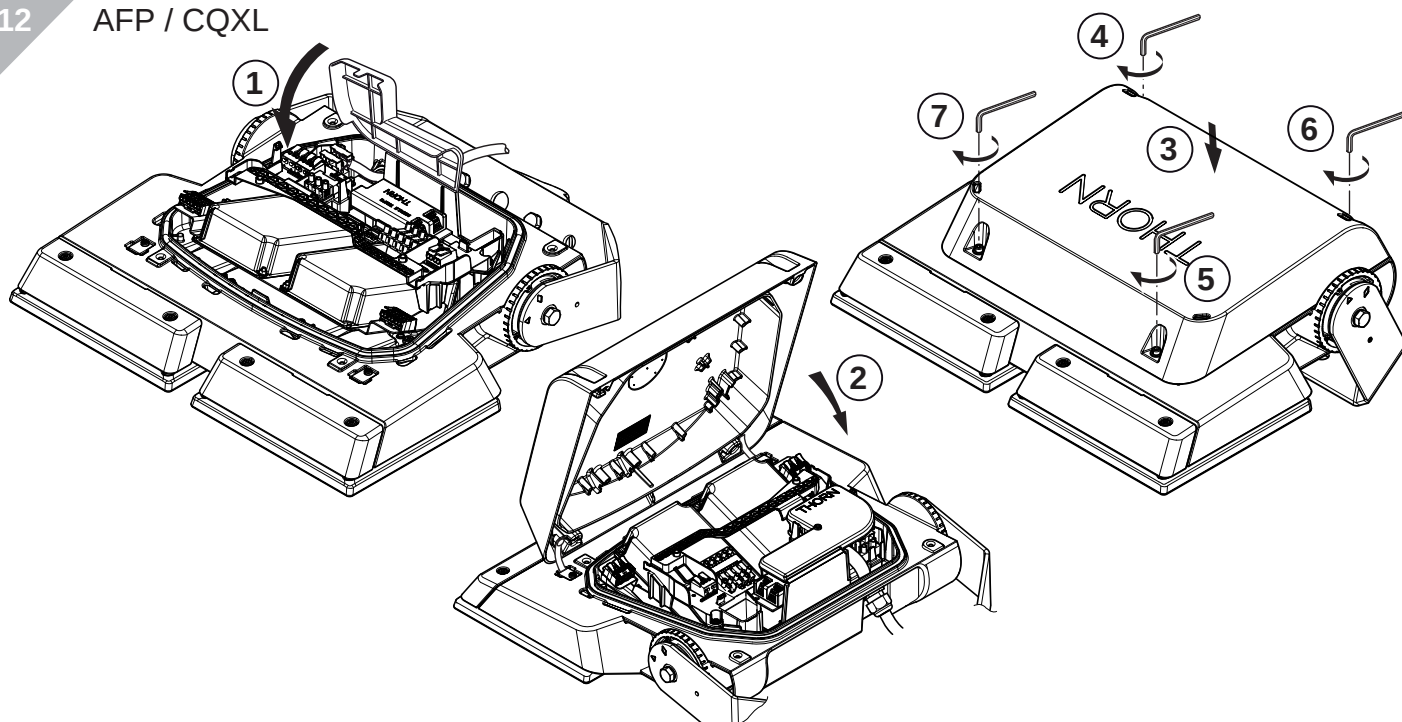

13

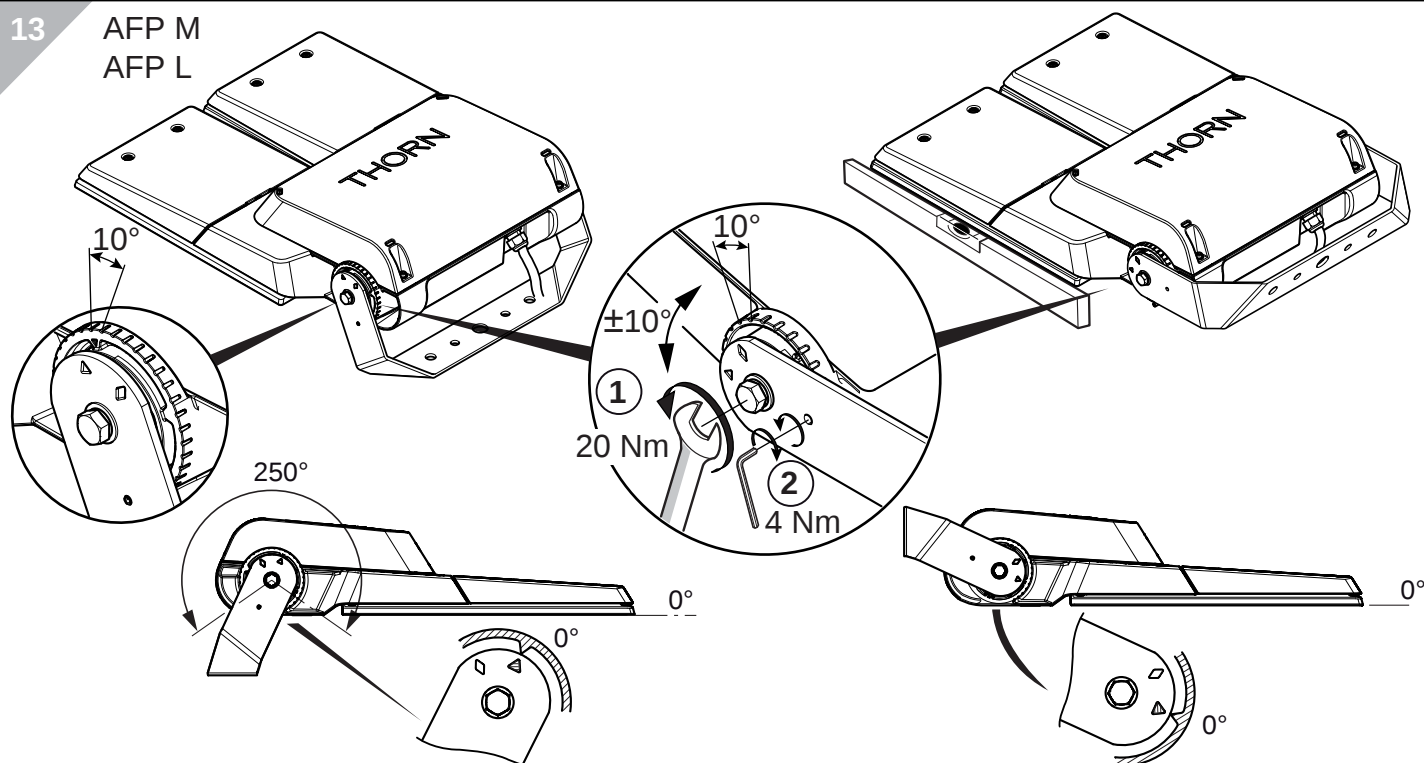AFP M
AFP L

14

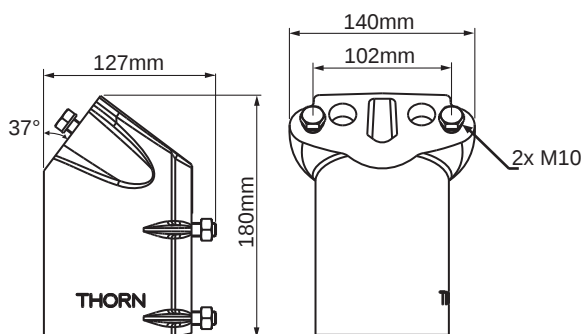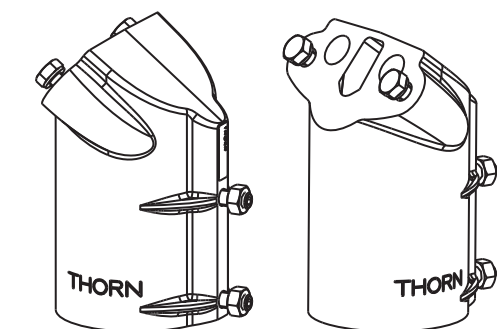AFP MTP 60MM 96631743
AFP MTP 76MM 96631744

AREA MTP 60MM




1,66kg

AREA MTP 76MM




1,60kg





15

MTP


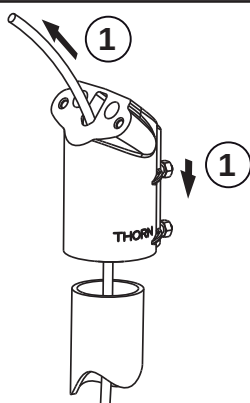


MTP

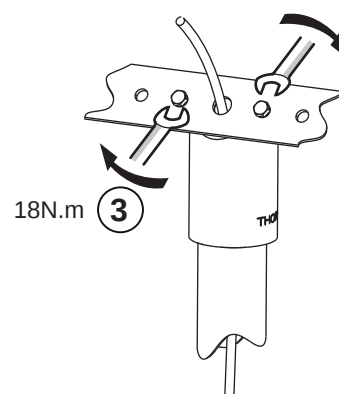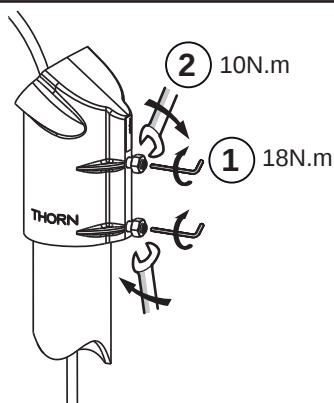

16


MTP

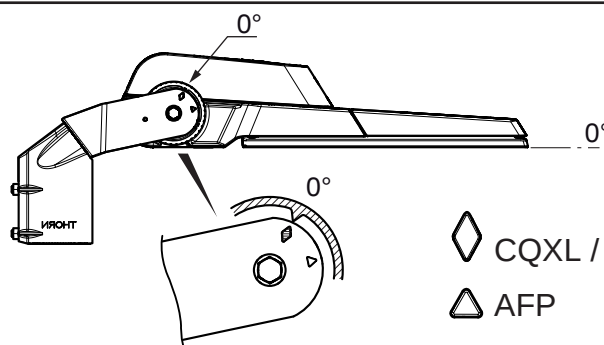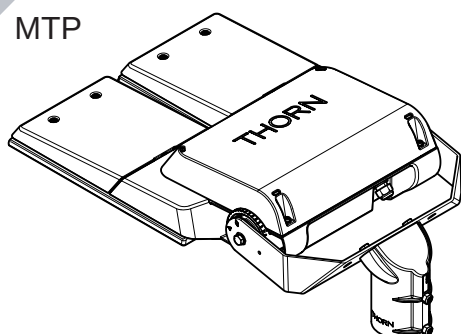



◇ CQXL / AFP
△ AFP

17 MLE



AFP MTP 60MM 96631743

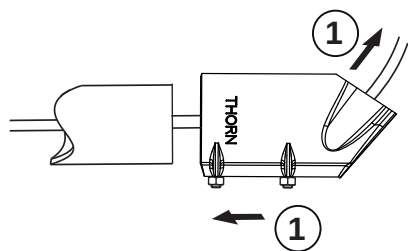

MLE

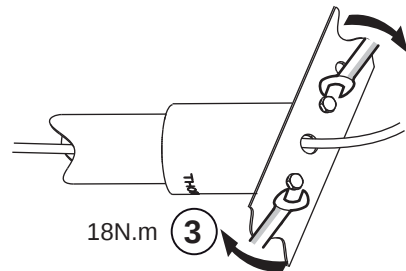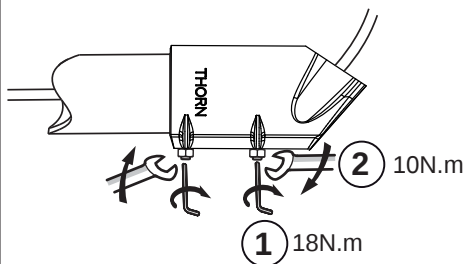


18 MLE

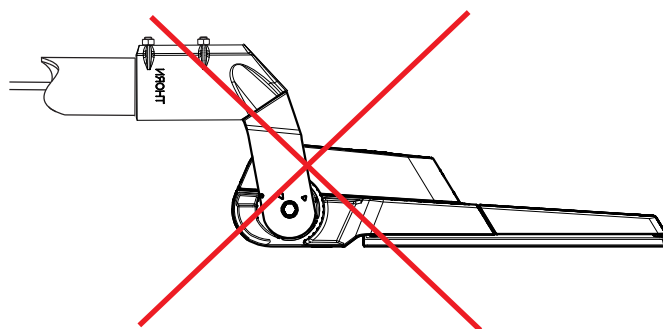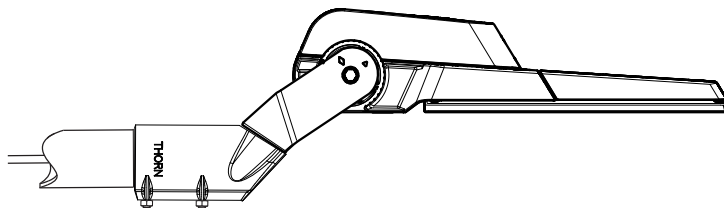

19


AFP M PROTECTION GRID 96274657


MEDIUM

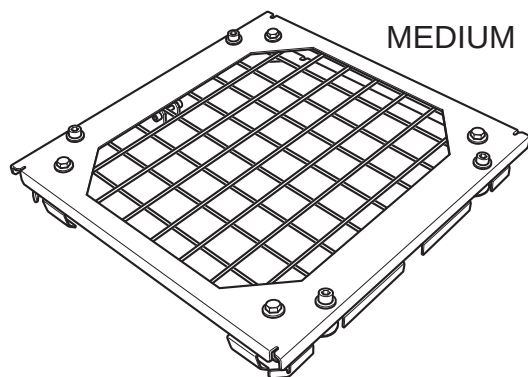


AFP M PROTECTION GRID 96274658

LARGE

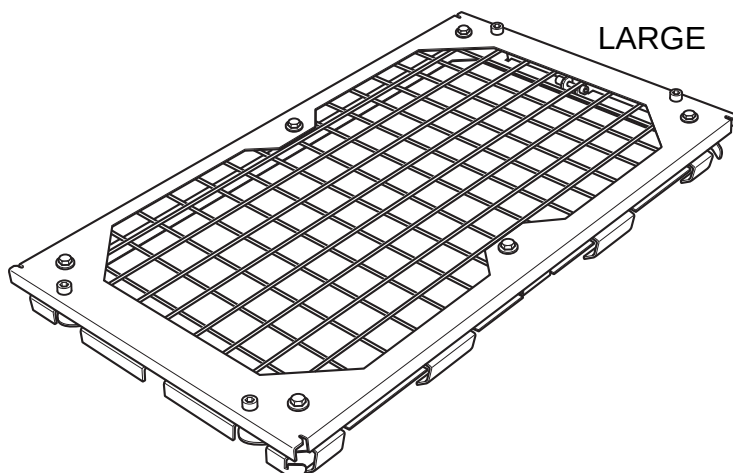


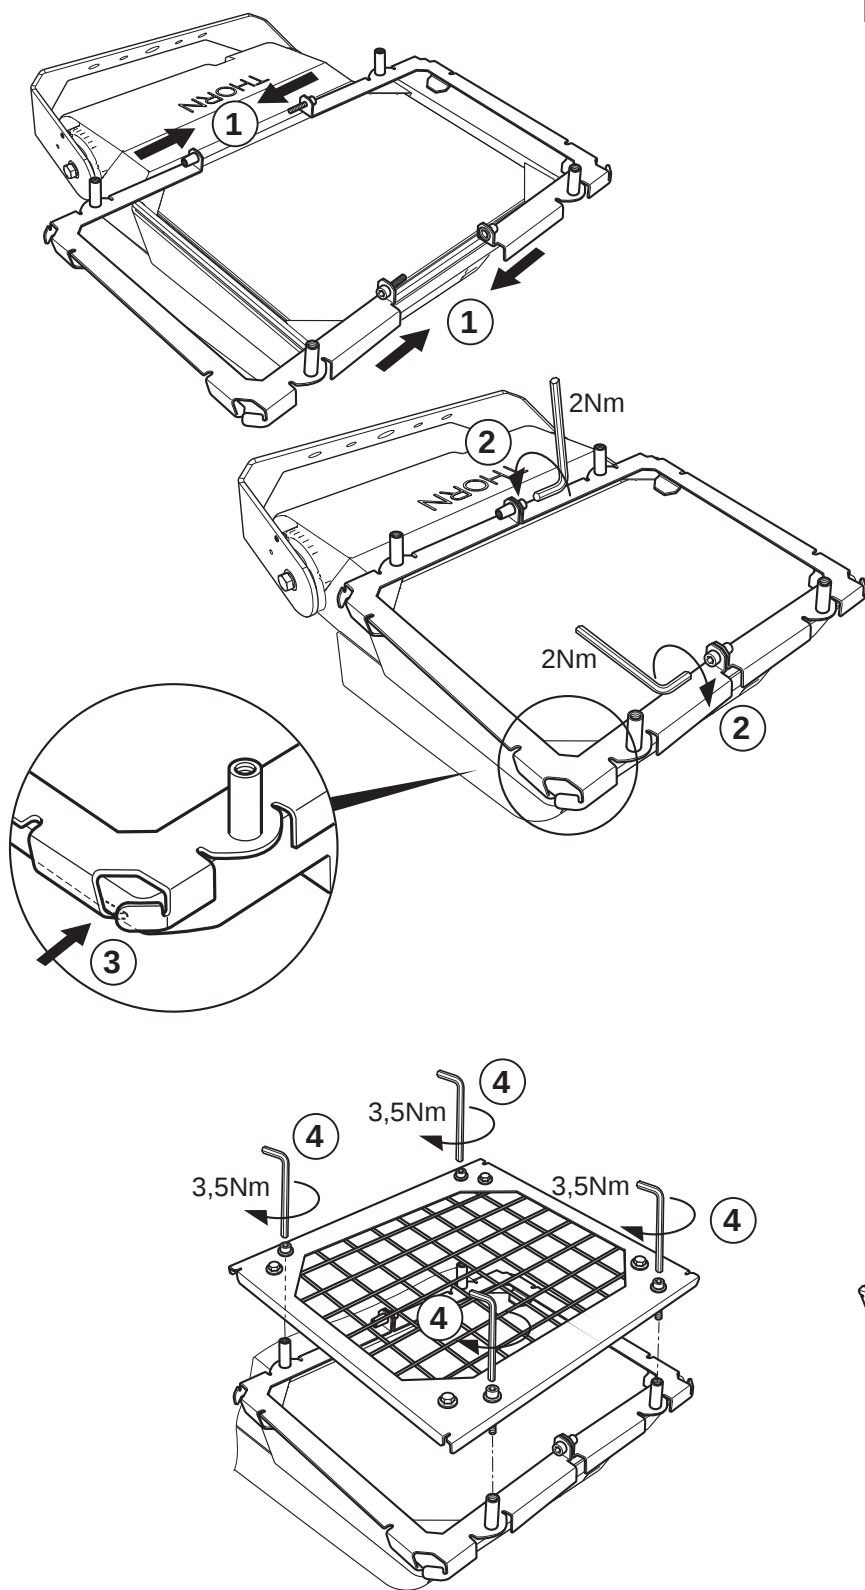


LARGE

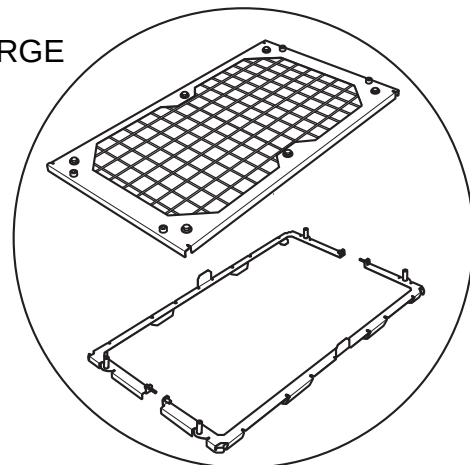


MEDIUM

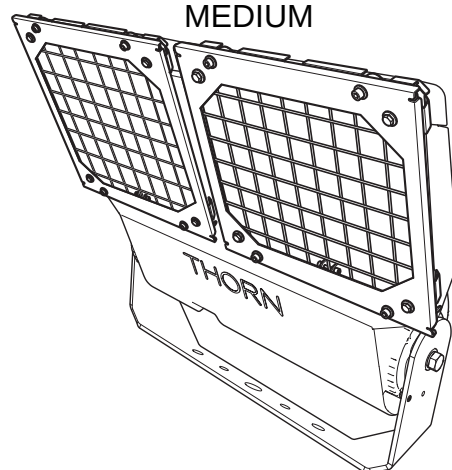




LARGE

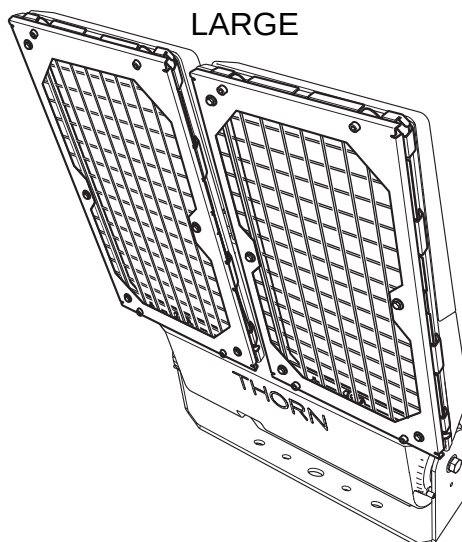



FRAME M

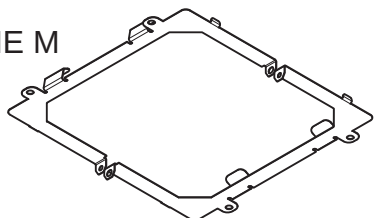


LOUVRES M

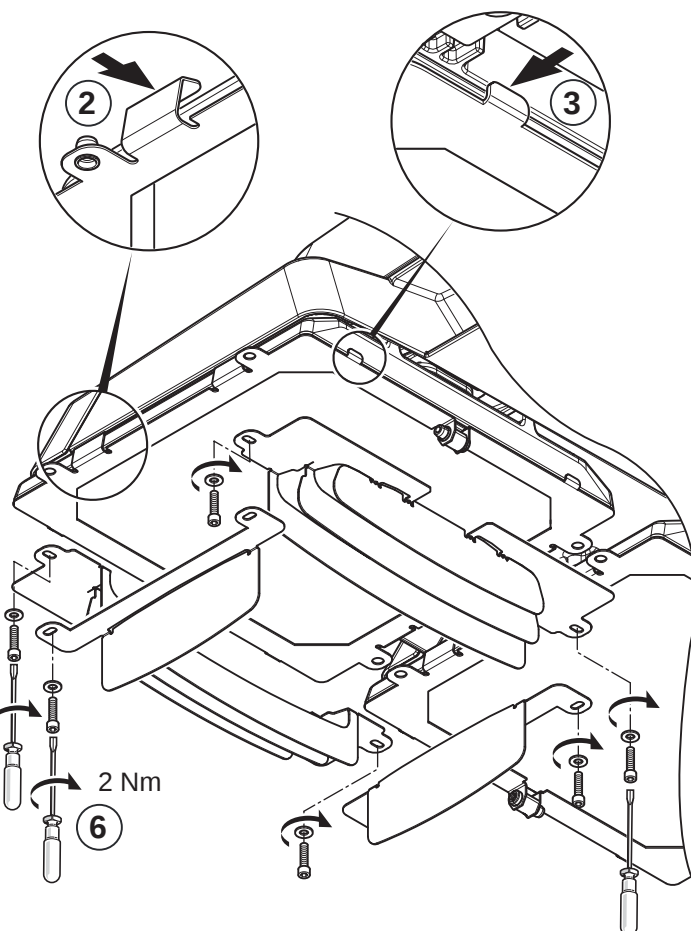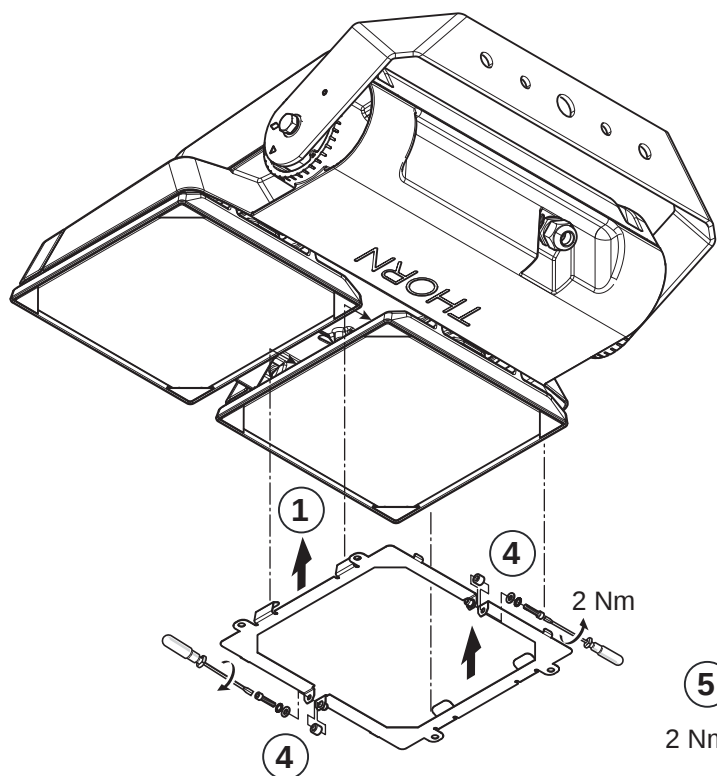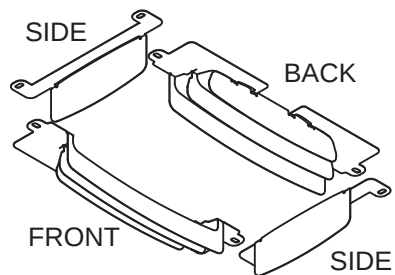




AFP M

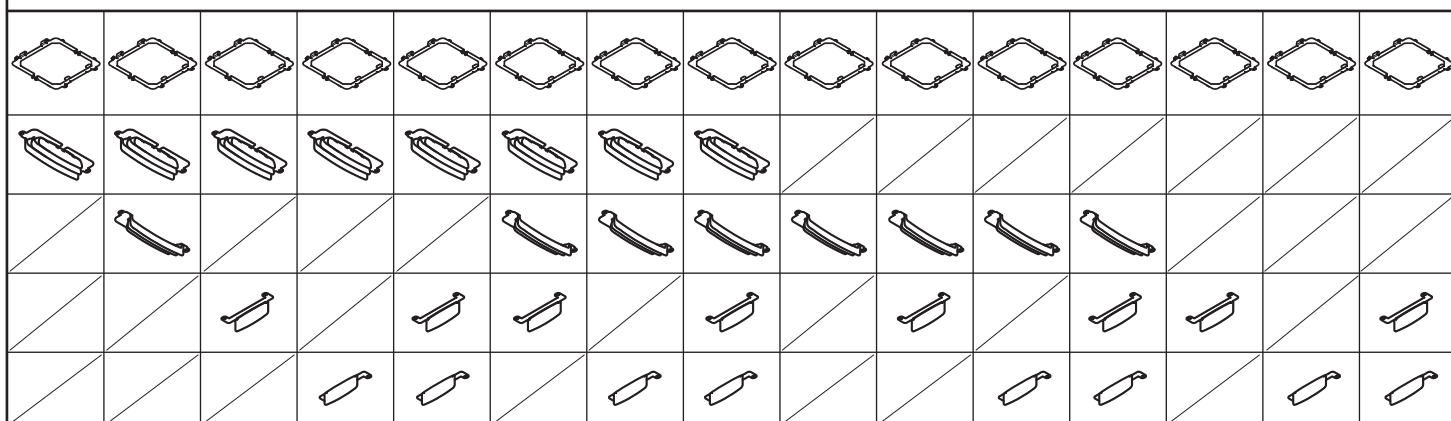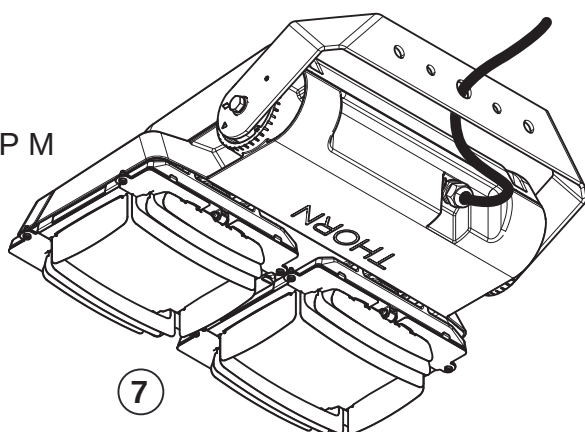



FRAME L


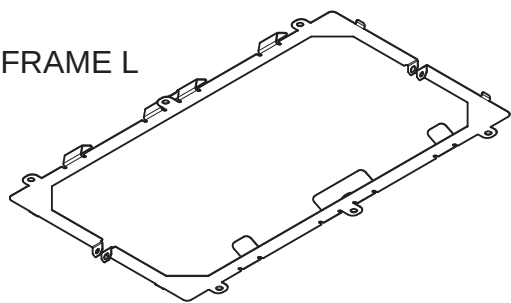


LOUVRES L

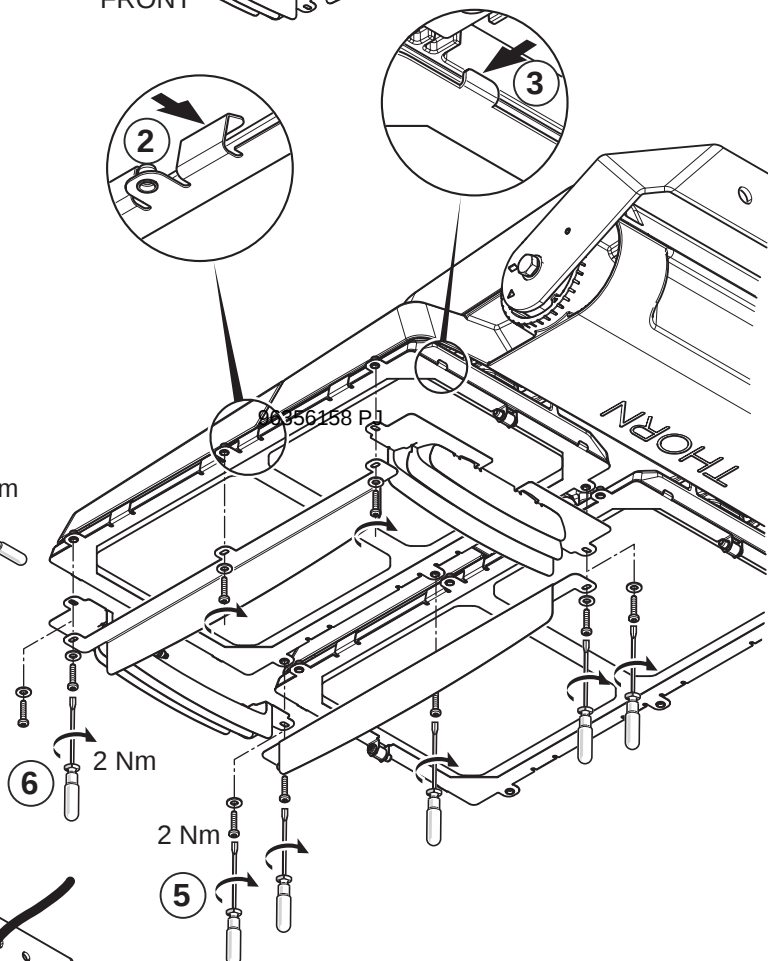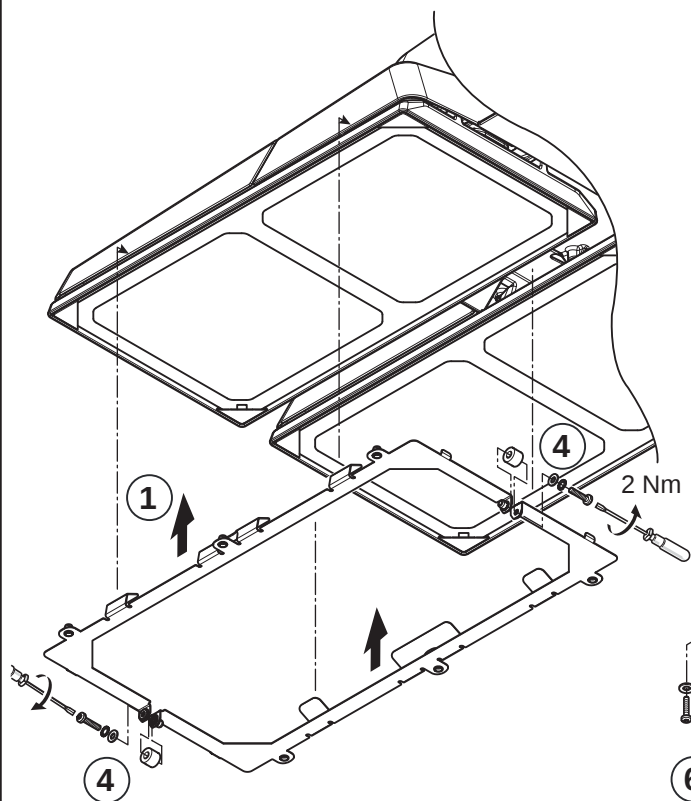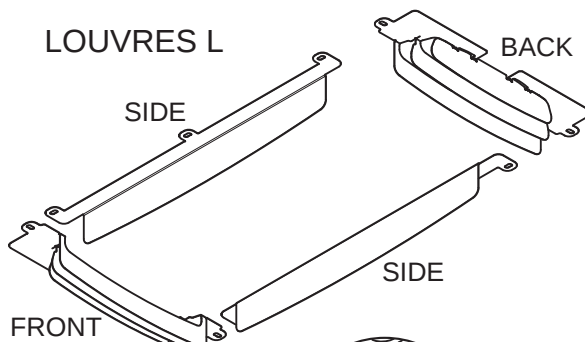

AFP L

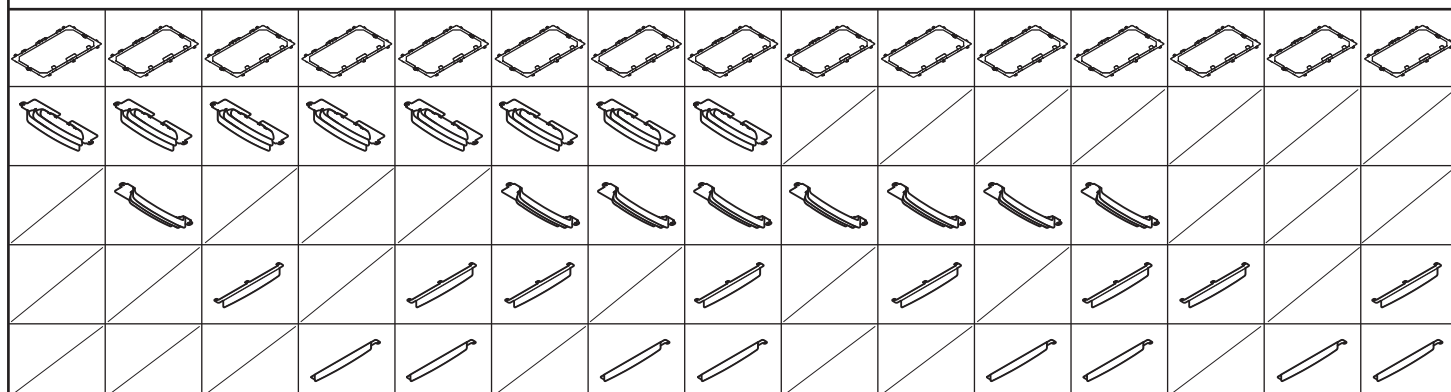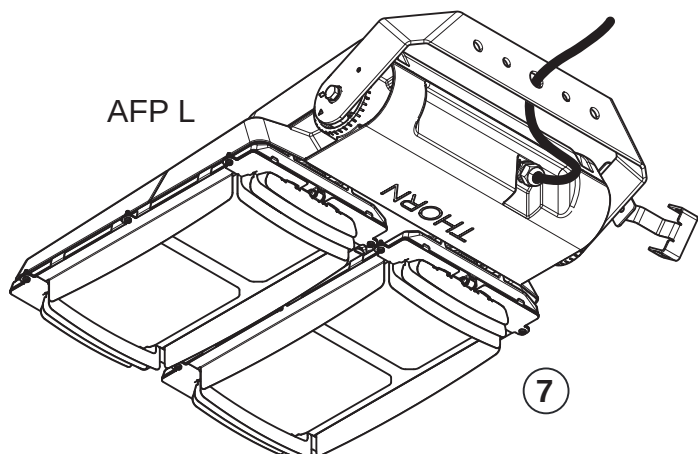

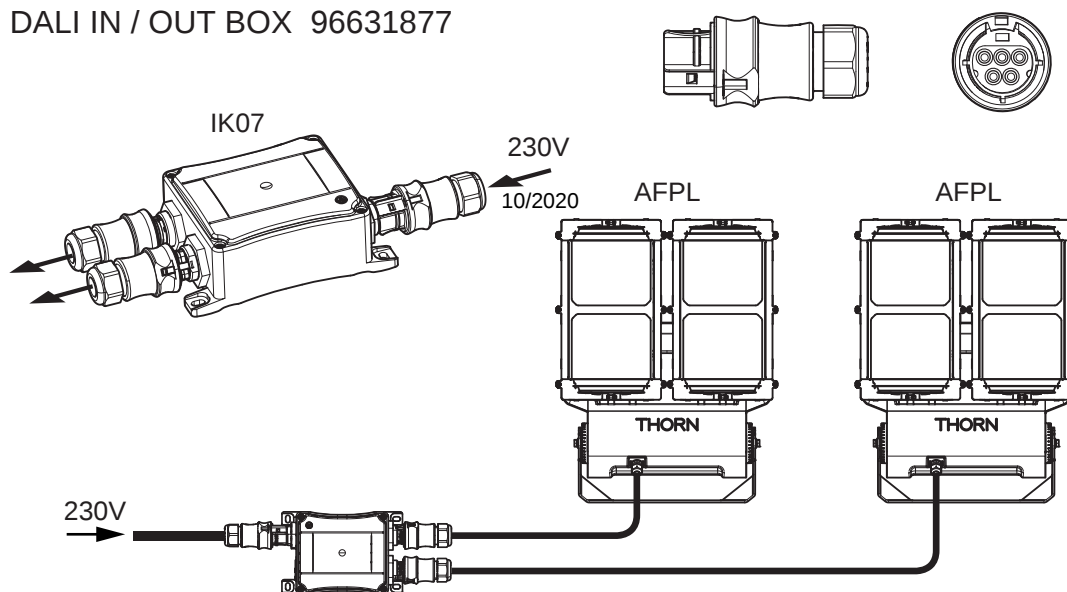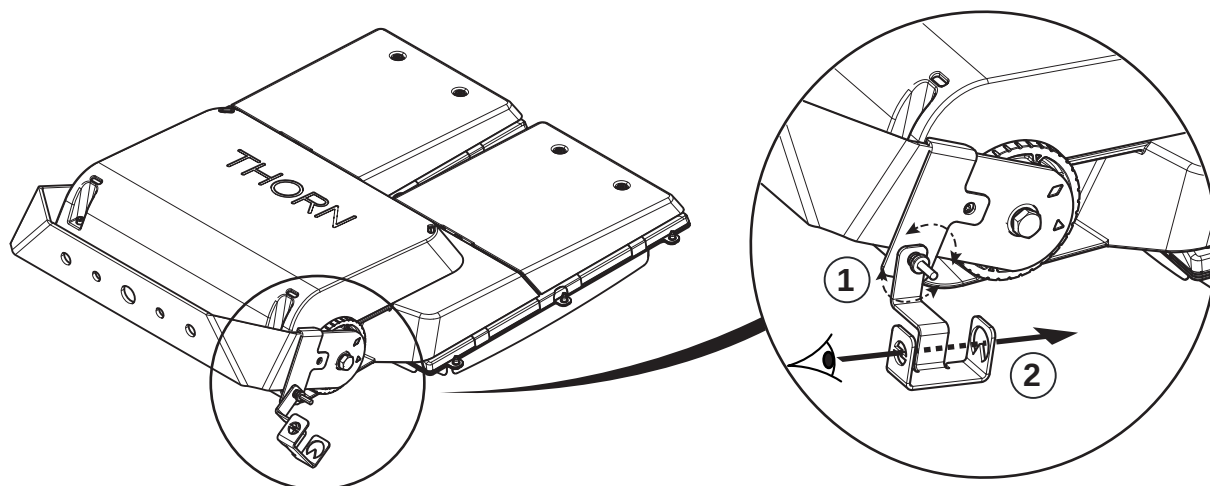

FRANCAIS

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.
 -Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
 -Toute modification de cet appareil est interdite.

SVERIGE

- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
- Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

VARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.
 -Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
 -Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

ITALIANO

- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
- Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
 -Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
 -Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

ENGLISH

- Replace any cracked protective shield.
- Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

WARNING: Class I luminaires must be earthed.
 -This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
 -Any modification to this luminaire is forbidden.

DEUTSCH

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
- Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.
 -Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
 -Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

SUOMI

- Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uutsen vastaavaan.
- Asennettaessa suojausluokan II valaisinta on peruseristetyin johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

VAROITUS: Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.
 -Verkköjännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
 -Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.