


STX M12x1 CS X-coded Cat.6A CS8X180-3-5IDC533FA000


Montagehinweis / Mounting information (Montageanleitung siehe / Mounting instructions see www.telegartner.com)

70
50
15
5
0
mm

1 Lieferumfang / scope of delivery




Kabeldichtung vormontiert für Kabel $\varnothing > 7.7-9.0$ mm
cable sealing assembled for cable $\varnothing > 0.3-0.35$ inch




Kabeldichtungen für/cable sealings for:
Kabel \varnothing 5.5-6.7 mm Kabel $\varnothing > 6.7-7.7$ mm
cable \varnothing 0.22-0.26 inch cable $\varnothing > 0.26-0.3$ inch

2 Kabelverschraubung aufschleiben
slide cable gland onto cable

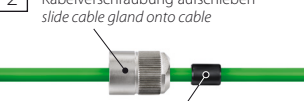

zusätzliche Kabeldichtung entsprechend
Kabel \varnothing wählen
select additional cable sealing acc.
to cable \varnothing


3 S/FTP

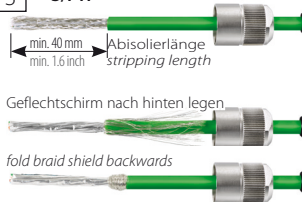

Abisolierlänge
stripping length
min. 40 mm
min. 1.6 inch


Geflechtschirm nach hinten legen
fold braid shield backwards

4 Kabelseite 1

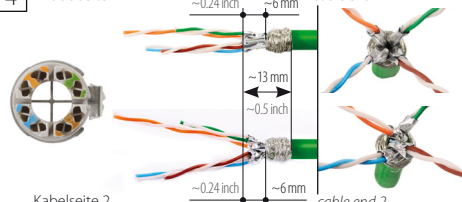


~0.24 inch ~6 mm cable end 1
~13 mm ~0.5 inch
Kabelseite 2
~0.24 inch ~6 mm cable end 2

5 Adernpaare in den Adernmanager einführen




insert pairs of wires into wire manager

6 Schirmfeder betätigen
press down shield cover

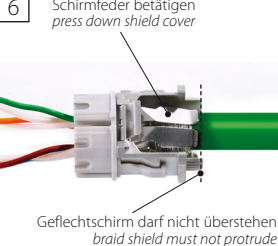


Geflechtschirm darf nicht überstehen
braid shield must not protrude

7 Adernpaare entdrillen

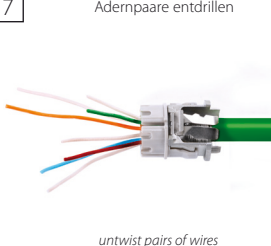


untwist pairs of wires

8 Adern in den Adernmanager einlegen

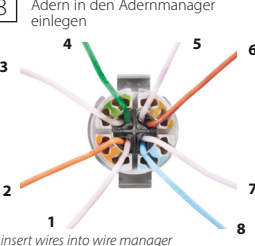


insert wires into wire manager

9 Adern bündig abschneiden, max. 0.3 mm überstehend
Schirmkreuz freihalten
keep shield cross clear

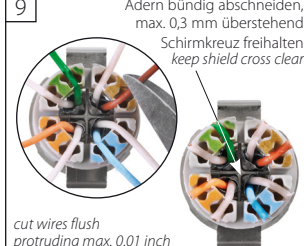

cut wires flush protruding max. 0.01 inch


10 X-kodiert / X-coded

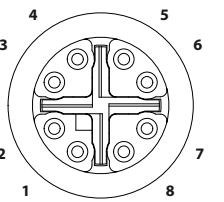


Anschluss / Connection

Farbcode Colour code	PIN Nr./No.
W - O	1
O	2
W - G	3
G	4
W - BR	5
BR	6
W - BL	7
BL	8

11

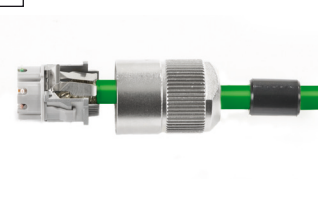

12 Adernmanager ansetzen
locate wire manager

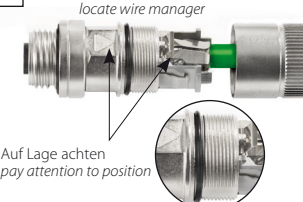


Auf Lage achten
pay attention to position

13 Adernmanager einschieben / insert wire manager into plug body



Kabelverschraubung ansetzen
locate cable gland

14 Kabeldichtung bündig einschieben
slide in cable sealing flush

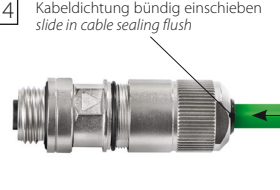


15 Kabelverschraubung mit Gabelschlüsseln SW17 und SW15 bis zum Anschlag (ca. 5 Nm) auf den Steckerkörper festdrehen



tighten cable gland with spanner 17A and 15AF (approx. 5 Nm) until stop

16



SW19/19AF

Demontage / Disassembly

