


MFP8 AWG24-22/1, AWG27-22/7 PROFINET

Montagehinweis / Mounting information (Montageanleitung siehe / Mounting instructions see www.telegaertner.com)

70
150
15
5
0
mm

1 Abisolierlänge / Stripping length

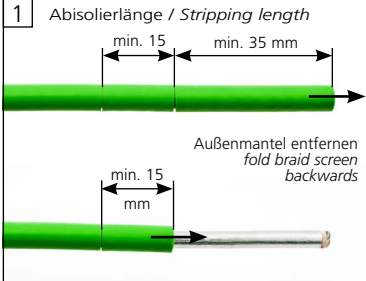

min. 15 mm min. 35 mm min. 15 mm


Außenmantel entfernen
fold braid screen
backwards

Geflechtsschirm nach hinten legen
fold braid screen backwards

2




3 Schirmfolie anritzen und entfernen
score and remove the foil screen

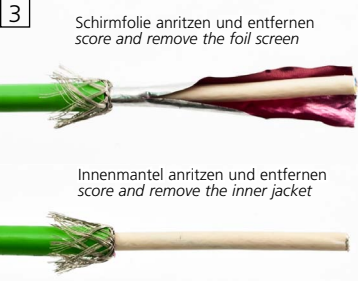


Innenmantel anritzen und entfernen
score and remove the inner jacket

4 Füller abschneiden
cut off the filler

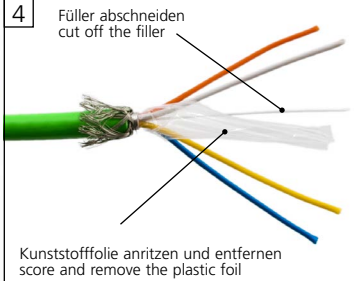

Kunststoffolie anritzen und entfernen
score and remove the plastic foil

5 Adernpaare in den Adernmanager einführen
insert pairs into the wire manager

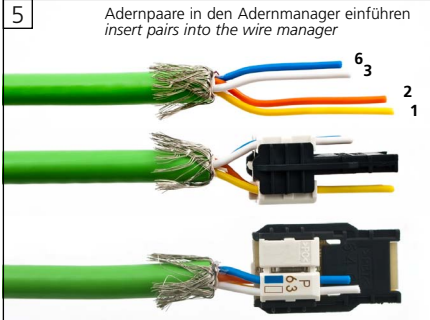

6



Zangenschlüssel
Plier-Wrench 1 3/8"
N00000A0013

7 Alle 4 Adern mit Seitenschneider/bündigabschneiden,
max. 0,5 mm überstehend




cut all 4 wires using cutting pliers, wires protruding
max. 0,5 mm

8 Montagehilfe entfernen
remove assembly aid




9

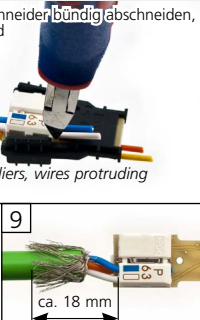

ca. 18 mm

10

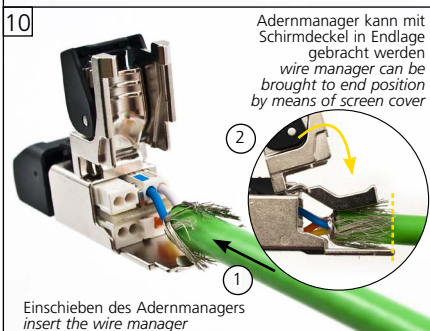


Adernmanager kann mit Schirmdeckel in Endlage gebracht werden
wire manager can be brought to end position
by means of screen cover

Einschieben des Adernmanagers
insert the wire manager

11 Gehäuseteile verrasten
press housing parts until snap-in



Kabelabfangung ist in 4 Stufen fixierbar
Cable relief is fixable in four-step

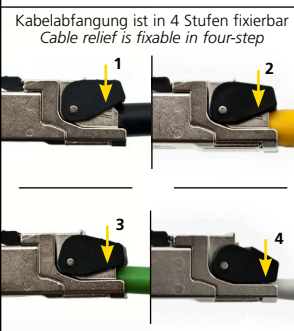

Anschluss/Connection

Farbcode Colour code T568		PROFINET	R45, PIN Nr./No.	10BT/100BT	1 Gigabit/ 10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upo/ TEL
A	B						
W - G	W - O	YE	1	•	•		
G - O	O - O	O	2	•	•		
W - O	W - G	W	3	•		•	
BL - BL	W - BL	-	4		•	•	•
O - G	W - BL	BL	5		•	•	•
W - BR	W - BR	-	6	•	•		
BR - BR	W - BR	BR	7		•		
		-	8		•		

Anwendung/Application