

DACHHAKEN SL-A2 FÜR TEGALIT- UND BIBERSCHWANZ-DACHZIEGEL




SL Rack
Schletter Ludwig

Art.-Nr. 13105-00 | 13106-00


- Verschraubung der Klemmschraube und Klemmen des RAILS mit TX 40
- Raffinierter Haken ohne Schweißnaht
- Ausgelegt für flache Betonplatten oder Biberschwanz-Dachplatten
- Kreuzverbinder als Montagekopf ermöglicht horizontale sowie vertikale Montage
- Durch die Anschraubplatte seitliche Anpassung möglich
- Bewährte und einfache Einhängetechnik
- Höchstmögliche Kompatibilität für gängige Tegalit- und Biberschwanz-Ziegeldächer

Mit den Dachhaken SL-A2 für Tegalit- und Biberschwanz-Dachziegel lassen sich Photovoltaikanlagen auf allen gängigen Versionen dieser Ziegeldächern montieren.

Unser Edelstahl-Dachhaken SL-A2 für Sonder-Dachziegel ist in diesen beiden Ausführungen erhältlich:

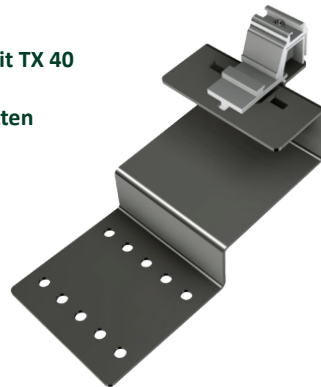


SL-A2 für
Tegalit-Dachziegel
Art.-Nr. 13105-00

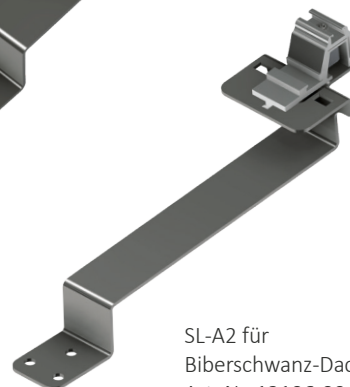


SL-A2 für
Biberschwanz-Dachziegel
Art.-Nr. 13106-00

SL-A2 für Tegalit-Dachziegel

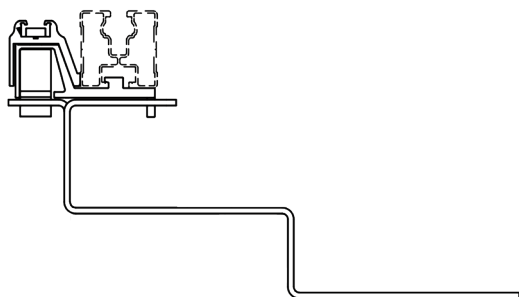


Art.-Nr. 13105-00
Sonderausführung; Fußhöhe 45 mm

SL-A2 für Biberschwanz-Dachziegel

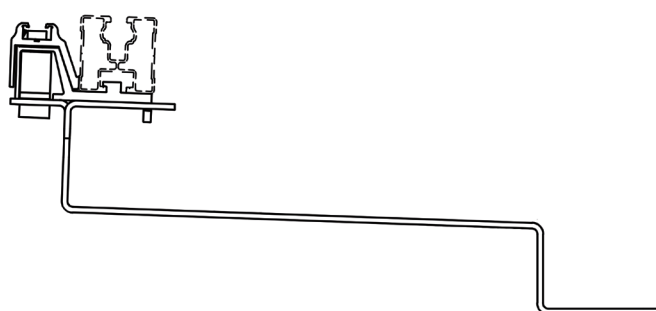



Art.-Nr. 13106-00
Sonderausführung; Fußhöhe 35 mm

Ansicht zur variablen,
horizontalen Profilmontage:




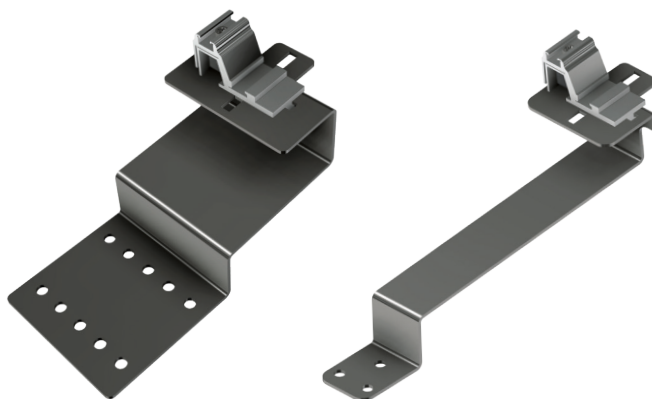


Abmessungen

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
SL-A2 für Tegalit-Dachziegel	45 mm	116 mm	95 mm	117 mm	120 mm	35 mm	3 mm	9 mm	106 mm
SL-A2 für Biberschwanz-Dachziegel	35 mm	252 mm	101 mm	63 mm	50 mm	35 mm	3 mm	9 mm	116 mm



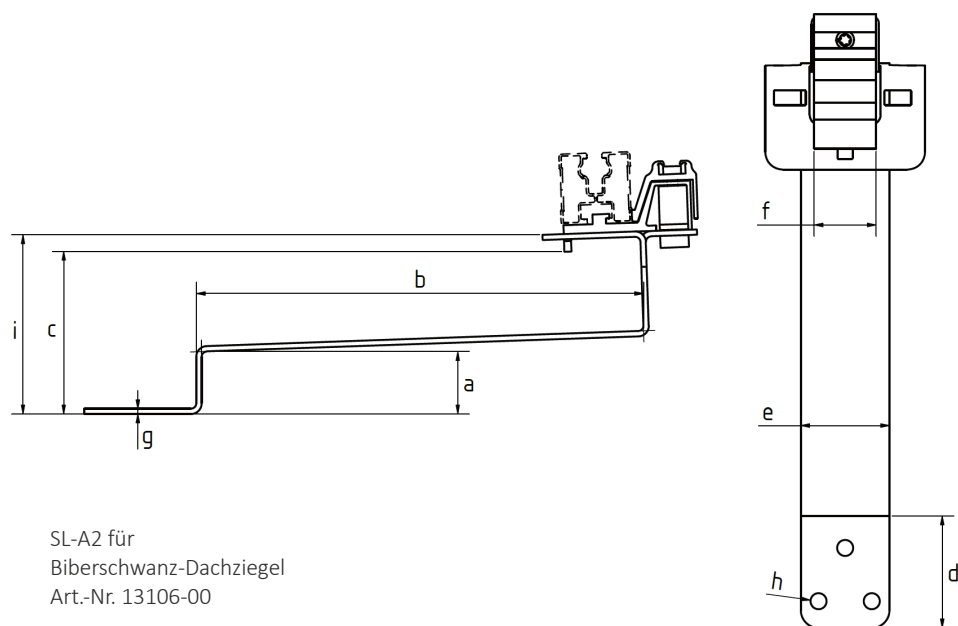
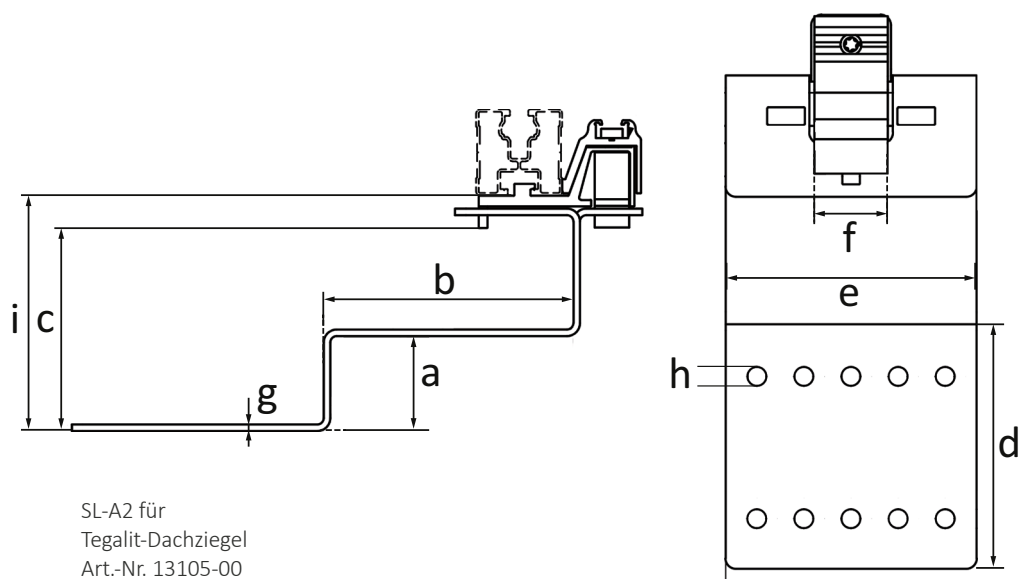


Montageablauf für Dachhaken SL-A2 für Tegalit-Dachziegel

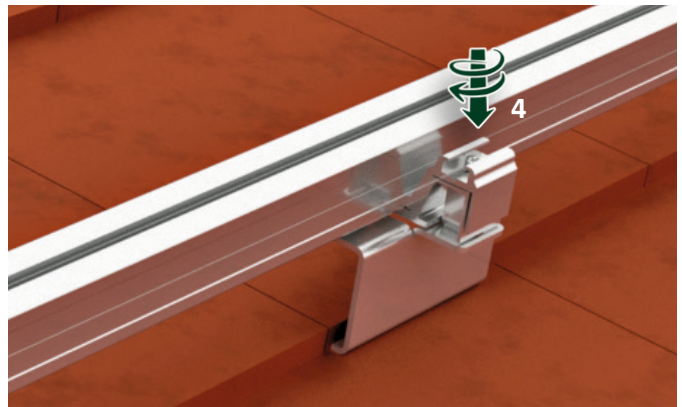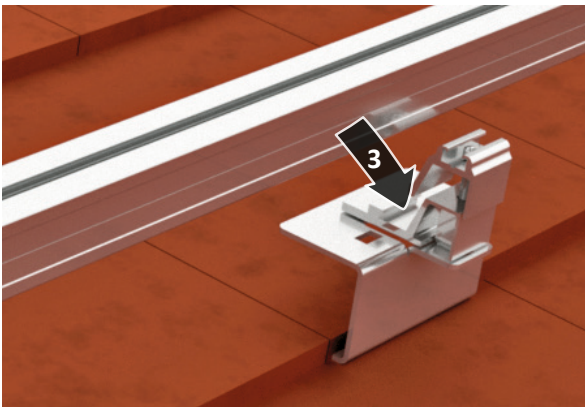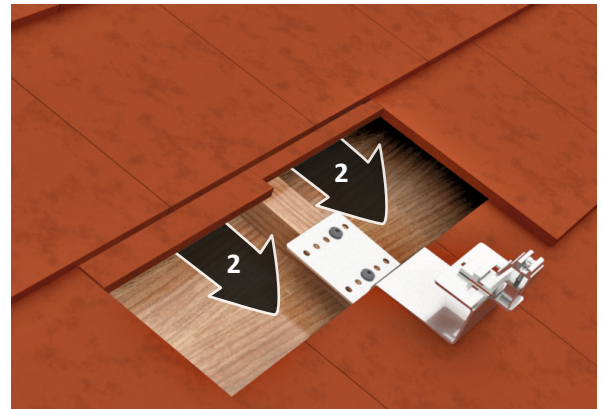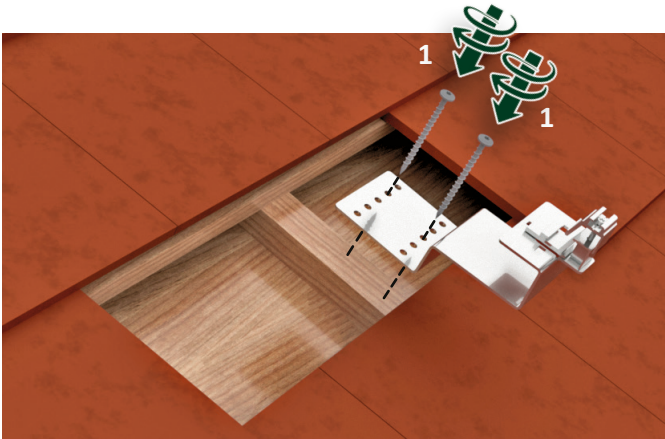

- 1 Dachziegel ausdecken und Bodenplatte mit mind. 2 Holzschrauben (pro Lochreihe mind. 1 Stück) am Dachsparren befestigen
- 2 Dachziegel wieder eindecken
- 3 Profil einlegen und die Position durch Anziehen der Klemm-Schraube fixieren (15 Nm $\pm$ 0,5 Nm) – fertig!

Montageablauf für Dachhaken SL-A2 für Biberschwanz-Dachziegel

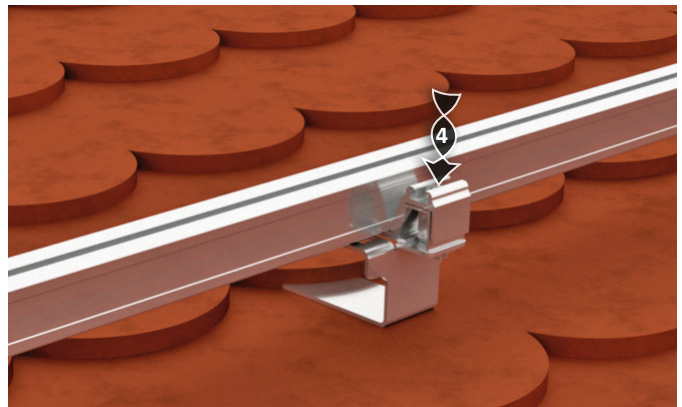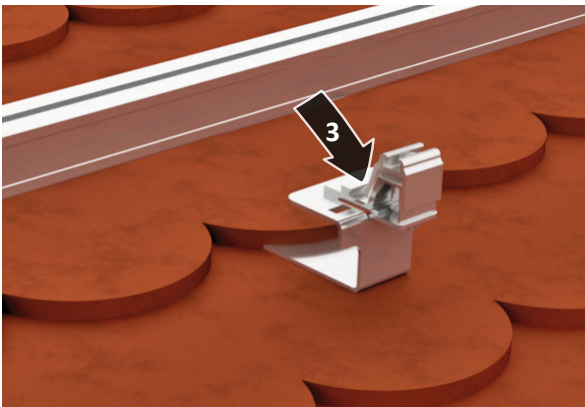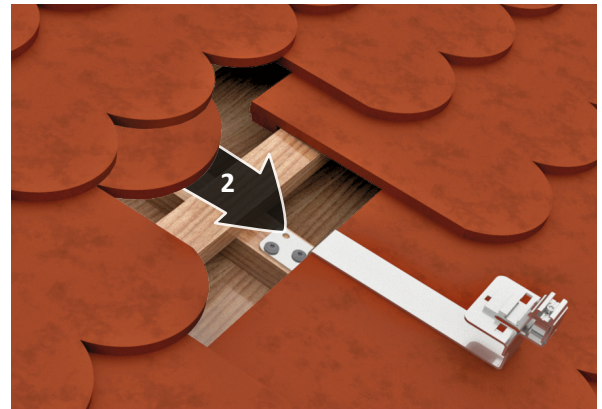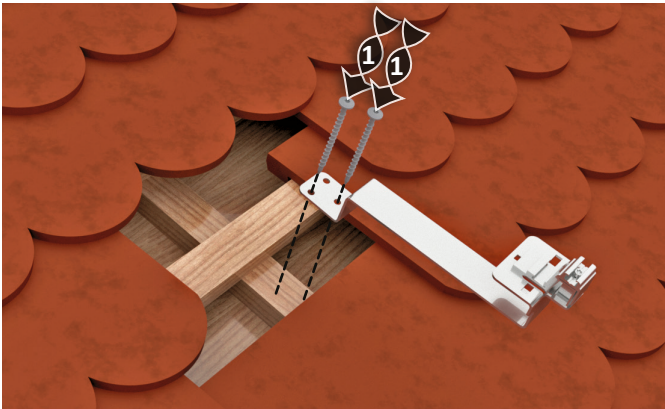

- 1 Dachziegel ausdecken und Bodenplatte mit mind. 2 Holzschrauben (pro Lochreihe mind. 1 Stück) am Dachsparren befestigen,
- 2 Dachziegel wieder eindecken
- 3 Profil einlegen und die Position durch Anziehen der Klemm-Schraube fixieren (15 Nm $\pm$ 0,5 Nm) – fertig!



Ihre Meinung ist uns wichtig!

Oberstes Ziel für uns ist es stets, Ihnen den Arbeitsalltag so gut es geht zu erleichtern. Deswegen ist es uns auch enorm wichtig, Ihr Lob, Ihre Kritik und auch Ihre Verbesserungswünsche zu erfahren.



SL Rack **Feedback**
[Feedback schreiben >](#)



SL Rack **Website**
[Erfahren Sie mehr >](#)



Besuchen Sie uns auf



Technische Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.
Stand 09/2021 V6