


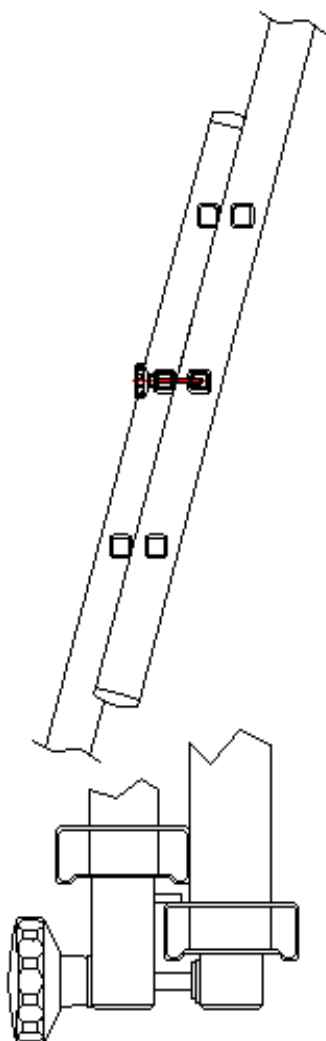

Achtung!

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass eine Mindestüberdeckung von 3 Sprossen erhalten bleibt und der Satz mittig montiert ist.

Der Spannstift muss hinter dem Holm positioniert werden und das Handrad so leicht angezogen werden dass der Niveaueingleichsatz nicht herausgezogen werden kann.