


## Balkonständer montieren

Montieren Sie den Balkonständer entsprechend der nachfolgenden Zeichnung. Für die Montage benötigen Sie zwei Gabel- oder Ringschlüssel SW13.

| Nr. | Abbildung                                                                         | Bezeichnung        | Stk. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| 1   |  | Mast               | 1    |
| 2   |  | Profil             | 4    |
| 3   |  | Strebe             | 2    |
| 4   |  | Schraube M8 x 25   | 2    |
| 5   |  | Schraube M8 x 30   | 4    |
| 6   |  | Schraube M8 x 65   | 1    |
| 7   |  | Schraube M8 x 80   | 1    |
| 8   |  | Scheibe            | 6    |
| 9   |  | Federring          | 4    |
| 10  |  | Sechskantmutter M8 | 4    |
| 11  |  | Hutmutter M8       | 4    |
| 12  |  | Fuß                | 4    |

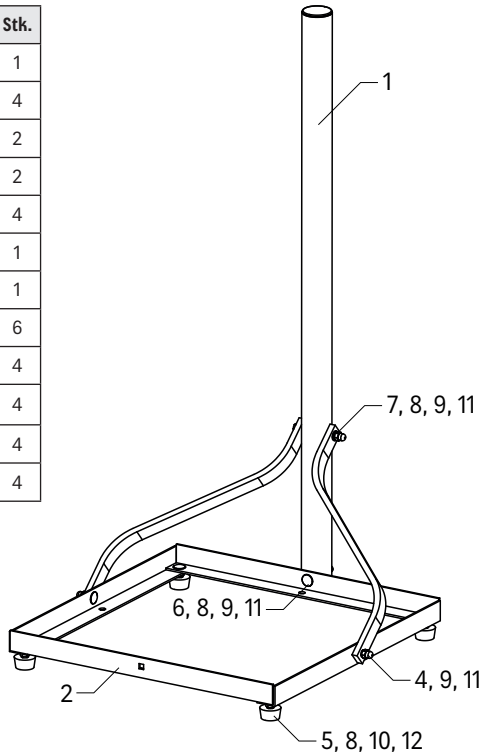

## Technische Daten

| Typ   Bestell-Nr.                                                       |        | ZAS 100   214500019 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Geeignet für SAT-Antennen bis $\varnothing$ (bei 800 N/m <sup>2</sup> ) | cm     | 65                  |
| Mastlänge                                                               | cm     | 100                 |
| Windgeschwindigkeit max.                                                | km/h   | 80                  |
| Mastdurchmesser                                                         | mm     | 50                  |
| Abmessungen (L x B x H)                                                 | cm     | 52 x 52 x 104       |
| Gewicht                                                                 | kg     | 2,9                 |
| Verpackungseinheit/Bruttogewicht                                        | St./kg | 1/3,2               |
| Verpackungsmaße                                                         | cm     | 104 x 16,5 x 10     |