

7433509089	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / <i>valid from</i> 21.05.2026	EPIC® KIT H-A 003 FCC MTG EPIC® KIT H-A 004 FCC MTG	


Diese Montageanleitung ist gültig für:
This assembly instruction is valid for:

7433509089
EPIC KIT H-A 003 FCC MTGV M20 3-13.5mm
7433509093
EPIC KIT H-A 004 FCC MTGV M20 3-13.5mm


Disclaimer:
 Die angezeigten Darstellungen in der Anleitung müssen nicht der Bauteile in der Realität entsprechen
The illustrations shown in the instructions do not necessarily correspond to the components in reality.



1. Kabel einführen / *Insert the cable*

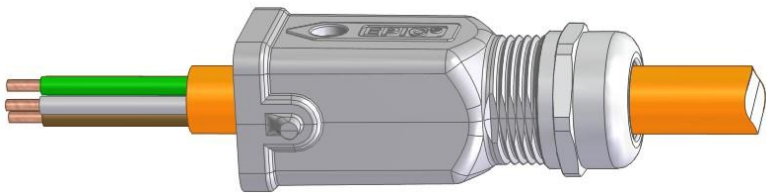

2. Abmanteln und Abisolieren
Dismantle and strip

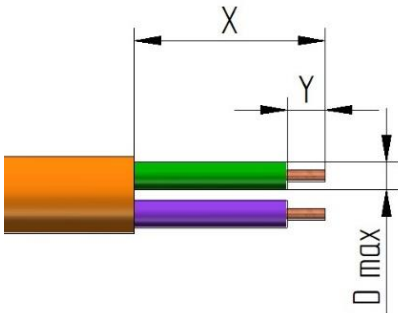

Abmantellänge X <i>Dismantle length X</i>	Abisolierlänge <i>Stripping length</i>	Maximaler Durchmesser Dmax <i>Maximum diameter Dmax</i>
35 – 40 mm	8 - 10mm	4,2mm


7433509089	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab/ valid from 21.05.2026	EPIC® KIT H-A 003 FCC MTG EPIC® KIT H-A 004 FCC MTG	

3. Mit Schraubendreher Schlitzbreite 3 oder 3,5mm Federklemme auf der Seite mit dem Strich herunterdrücken, um dann Litzen in den Isolierkörper einführen zu können. Nachdem Litzen eingeführt wurden Schraubendreher herausführen, sodass eine Klemmung durch die Federklemme erzeugt werden kann.


Use a slotted screwdriver 3 or 3.5mm to press down the spring clamp on the side with a line to insert the conductors into the insulating body. After the conductors have been inserted, remove the screwdriver so that the spring clamp can clamp them.



Feder mit Schraubendreher öffnen
Open the spring with a screwdriver

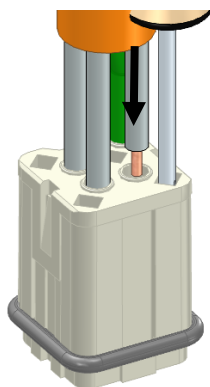


Litze einführen
Insert wire

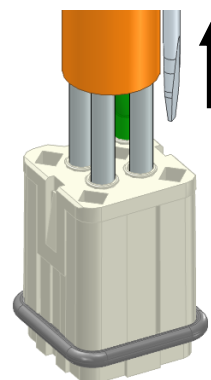


Schraubendreher rausziehen
Halt der Litze prüfen!
Remove the screwdriver
Check the grip of the wire!

7433509089	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab/ valid from 21.05.2026	EPIC® KIT H-A 003 FCC MTG EPIC® KIT H-A 004 FCC MTG	

4. Einsätze in Gehäuse zurückführen
Push back inserts into housing.

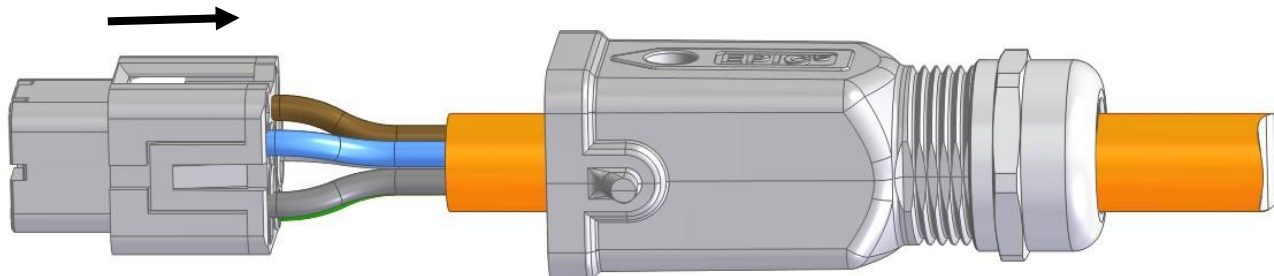


5. Einsatz mit der Schraube mit Schraubendreher PH2 und dem empfohlenen Drehmoment festziehen.
Tighten the screw with a PH2 screwdriver and a recommended tightening torque.

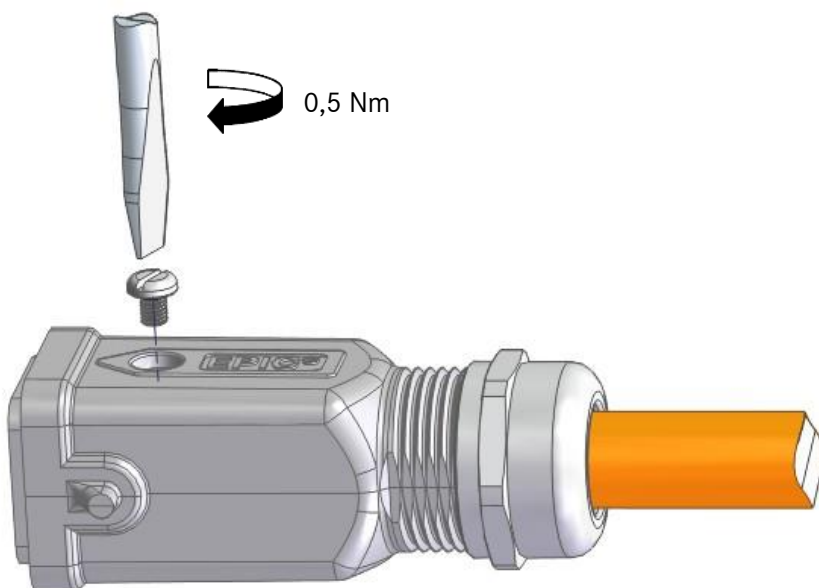

7433509089	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab/ valid from 21.05.2026	EPIC® KIT H-A 003 FCC MTG EPIC® KIT H-A 004 FCC MTG	

6. Kabel mit der Verschraubung befestigen, Schlüsselweite SW21 und dem empfohlenen Drehmoment festziehen.
Die Dichtung muss komplett auf dem Kabelmantel liegen.
Fasten the cable with the cable gland, with wrench size SW21 and a recommended tightening torque.
The gasket must lie completely on the cable sheath.

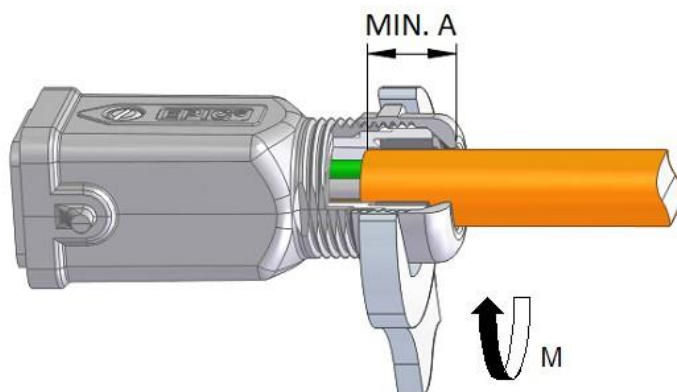

A [mm]	M [Nm]
18	12



ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN

CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPLER LE COURANT



U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Strasse 25
D-70565 Stuttgart
www.lapp.com