

7433509086	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 21.05.2026	EPIC® KIT H-A 003 MCC (M)AG EPIC® KIT H-A 004 MCC (M)AG	

Diese Montageanleitung ist gültig für:

This assembly instruction is valid for:

7433509086 EPIC KIT H-A 003 MCC AG
7433509088 EPIC KIT H-A 003 MCC MAG
7433509090 EPIC KIT H-A 004 MCC AG
7433509092 EPIC KIT H-A 004 MCC MAG


Disclaimer:

Die angezeigten Darstellungen in der Anleitung müssen nicht der Bauteile in der Realität entsprechen

The illustrations shown in the instructions do not necessarily correspond to the components in reality.




1. Montageausschnitt
Panel cut-out

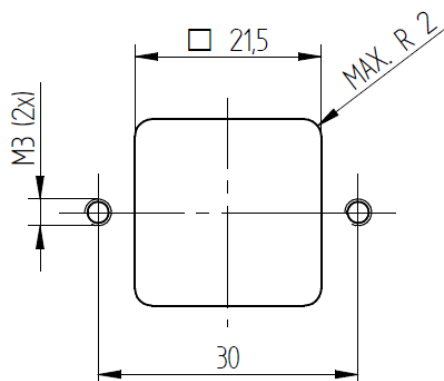


7433509086	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab/ <i>valid from</i> 21.05.2026	EPIC® KIT H-A 003 MCC (M)AG EPIC® KIT H-A 004 MCC (M)AG	

2. Gehäuse mit M3 Schrauben befestigen (nicht im Lieferumfang)
Fasten the housing by the screws M3 (not included)

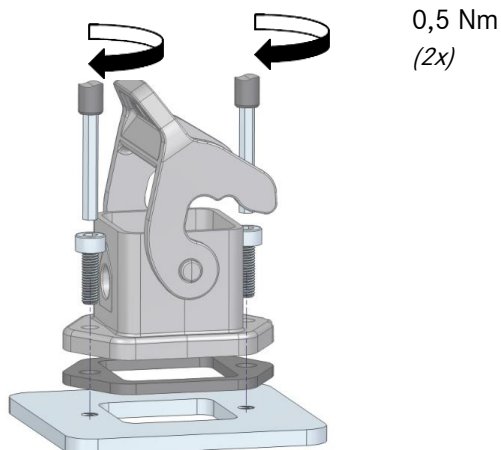

3. Abmanteln und abisolieren
Dismantle and strip

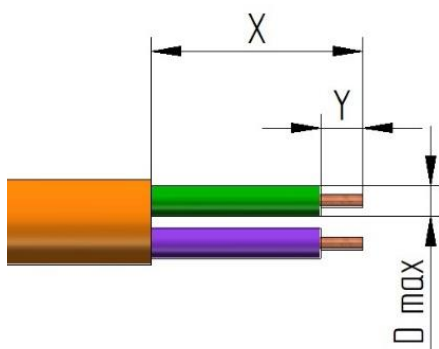

Abmantellänge X <i>Dismantle length X</i>	Abisolierlänge Y <i>Stripping length Y</i>	Maximaler Durchmesser Dmax <i>Maximum diameter Dmax</i>
25mm	8-10mm	4,2mm


7433509086	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 21.05.2026	EPIC® KIT H-A 003 MCC (M)AG EPIC® KIT H-A 004 MCC (M)AG	

4. Mit Schraubendreher Schlitzbreite 3 oder 3,5mm Federklemme auf der Seite mit dem Strich herunterdrücken, um dann Litzen in den Isolierkörper einführen zu können. Nachdem Litzen eingeführt wurden Schraubendreher herausführen, sodass eine Klemmung durch die Federklemme erzeugt werden kann.


Use a slotted screwdriver 3 or 3.5mm to press down the spring clamp on the side with a line to insert the conductors into the insulating body. After the conductors have been inserted, remove the screwdriver so that the spring clamp can clamp them.



Feder mit Schraubendreher öffnen
Open the spring with a screwdriver

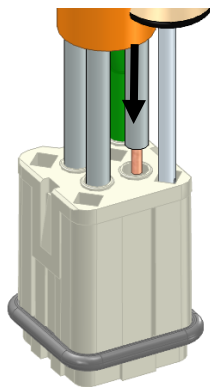


Litze einführen
Insert wire

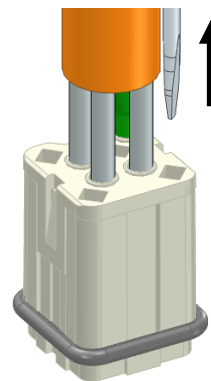


Schraubendreher rausziehen
Halt der Litze prüfen!
Remove the screwdriver
Check the grip of the wire!

7433509086	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 21.05.2026	EPIC® KIT H-A 003 MCC (M)AG EPIC® KIT H-A 004 MCC (M)AG	

5. Einsätze in Gehäuse zurückführen
Push back inserts into housing.

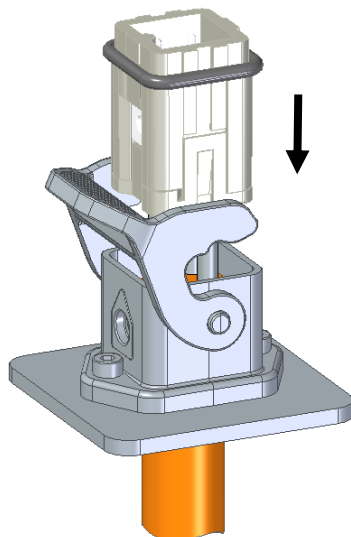

6. Einsatz mit der Schraube mit Schraubendreher PH2 und dem empfohlenen Drehmoment festziehen.
Tighten the screw with a PH2 screwdriver and a recommended tightening torque.

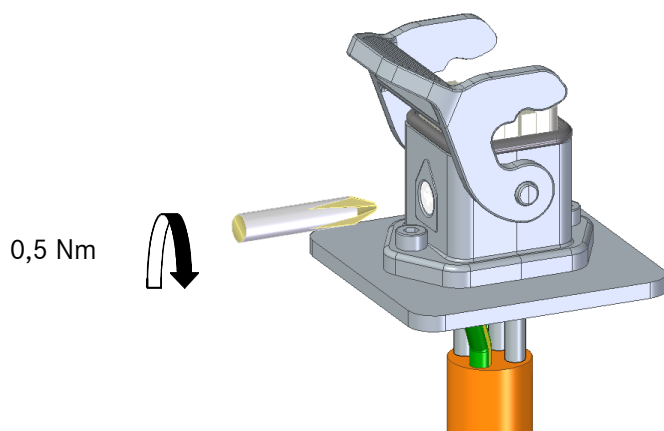

ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN
CAUTION: DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD
ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPLER LE COURANT



U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Strasse 25
D-70565 Stuttgart
www.lapp.com