


# MONTAGEANLEITUNG

Wanddurchführung für Abluftschläuche der Serien SKM Eco und MKT Eco

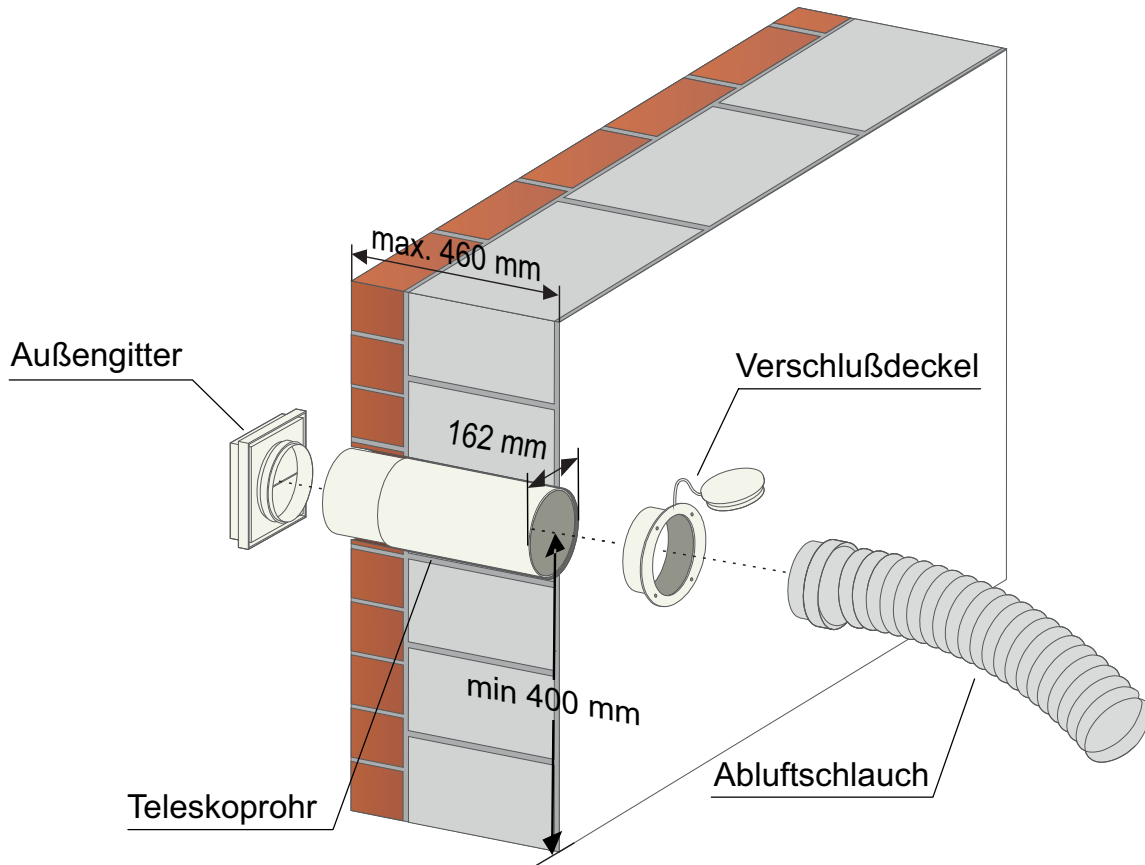

- Für die Installation der Wanddurchführung wird eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 162 mm in der Außenwand benötigt. Die maximale Wandstärke darf 460 mm betragen. Wir empfehlen das Hinzuziehen eines entsprechenden Fachunternehmens.
- Setzen Sie das Teleskoprohr in den erstellten Wanddurchbruch so ein, dass sich das äußere Rohr (großer Durchmesser) auf der Wandinnenseite befindet.
- Mauern Sie das Teleskoprohr ggf. ein um einen bündigen Wandabschluss auf Innen- und Außen-seite zu gewährleisten.
- Befestigen Sie das Außengitter mit 4 Schrauben. Die Lamellen müssen regenabweisend nach unten zeigen!
- Befestigen Sie den Schlauchanschlussstutzen mit Verschlussdeckel ebenfalls mit 4 Schrauben oder schäumen Sie diesen ein.
- Montieren Sie den Abluftschlauch des Gerätes. Bei Außerbetriebnahme des Gerätes wird empfohlen, die Wanddurchführung mithilfe des Verschlussdeckels zu verschließen.