

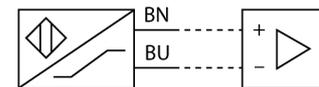
# Induktiver Sensor NI3-EG08K-Y1



- ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0
- ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
- SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
- SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
- Gewinderohr, M8 x 1
- Edelstahl, 1.4427 SO
- DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC
- Ausgang gemäß DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Kabelanschluss

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Typenbezeichnung</b>             | NI3-EG08K-Y1                                  |
| Ident-Nr.                           | 1003700                                       |
| <b>Bemessungsschaltabstand Sn</b>   | 3 mm  |
| Einbaubedingung                     | nicht bündig                                  |
| Gesicherter Schaltabstand           | $\leq (0,81 \times S_n)$ mm                   |
| Korrekturfaktoren                   | St37 = 1; Al = 0,3; Edelstahl = 0,7; Ms = 0,4 |
| Wiederholgenauigkeit                | $\leq 2\%$ v. E.                              |
| Temperaturdrift                     | $\leq \pm 10\%$                               |
| Hysterese                           | 1...10 %                                      |
| Umgebungstemperatur                 | -25...+70 °C                                  |
| <b>Ausgangsfunktion</b>             | Zweidraht, NAMUR                              |
| Schaltfrequenz                      | 5 kHz   |
| Spannung                            | nom. 8.2 VDC                                  |
| Stromaufnahme unbetätigt            | $\geq 2.1$ mA                                 |
| Stromaufnahme betätigt              | $\leq 1.2$ mA                                 |
| <b>Zulassung gemäß</b>              | KEMA 02 ATEX 1090X                            |
| <b>Bauform</b>                      | Gewinderohr, M8 x 1                           |
| Abmessungen                         | 23.6 mm                                       |
| Gehäusewerkstoff                    | Edelstahl, 1.4427 SO                          |
| Material aktive Fläche              | Kunststoff, PA12-GF20                         |
| Endkappe                            | Kunststoff, PP                                |
| max. Anziehdrehmoment Gehäusemutter | 5 Nm  |
| Elektrischer Anschluss              | Kabel   |
| Kabelqualität                       | 4 mm, Lif9YYW, PVC, 2                         |
| Kabelquerschnitt                    | 2x 0.25 mm <sup>2</sup>                       |
| Vibrationsfestigkeit                | 55 Hz (1 mm)                                  |
| Schockfestigkeit                    | 30 g (11 ms)                                  |
| Schutzart                           | IP67  |
| MTTF                                | 6198 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C       |
| Menge in der Verpackung             | 1   |

## Anschlussbild



## Funktionsprinzip

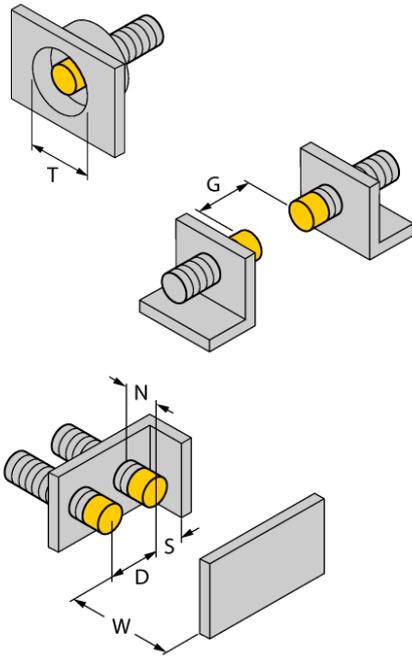
Induktive Sensoren erfassen berührungslos und verschleißfrei metallische Objekte. Dazu benutzen sie ein hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld, das mit dem Erfassungsobjekt in Wechselwirkung tritt. Bei induktiven Sensoren wird dieses Feld von einem LC-Resonanzkreis mit einer Ferritkern-Spule erzeugt.

**Induktiver Sensor**  
**NI3-EG08K-Y1**

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Abstand D</b> | 3 x B   |
| Abstand W        | 3 x Sn  |
| Abstand T        | 3 x B   |
| Abstand S        | 1,5 x B |
| Abstand G        | 6 x Sn  |
| Abstand N        | 2 x Sn  |



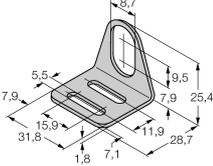
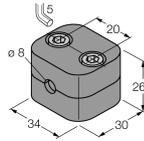
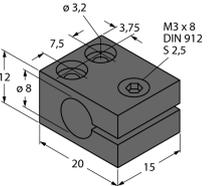
---

|   |        |
|---|--------|
| <b>Durchmesser der aktiven Fläche B</b> | Ø 8 mm |
|---|--------|



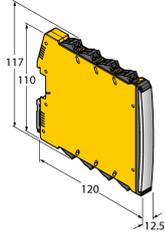
**Induktiver Sensor  
NI3-EG08K-Y1**

**Zubehör**

| Typ     | Ident-Nr. |   | Maßbild   |
|---------|-----------|---|---|
| BST-08B | 6947210   | Befestigungsschelle für Gewinderohrgeräte, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6   |    |
| QM-08   | 6945100   | Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M12 x 1. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen verringern. |    |
| MW-08   | 6945008   | Befestigungswinkel für Gewinderohrgeräte; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304)   |  |
| BSS-08  | 6901322   | Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrgeräte; Werkstoff: Polypropylen   |  |
| MBS80   | 69479     | Befestigungsschelle für Gewinderohrgeräte; Werkstoff Montageblock: Aluminium, eloxiert  |  |

## Induktiver Sensor NI3-EG08K-Y1

### Zubehör

| Typ                          | Ident-Nr. |   | Maßbild   |
|------------------------------|-----------|---|---|
| IMX12-DI01-2S-2T-0/<br>24VDC | 7580020   | Trennschaltverstärker; zweikanalig; SIL2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; 2 Transistorausgänge; Eingang Namur Signal; abschaltbare Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; umschaltbar zwischen Arbeits- und Ruhestromverhalten; Signalverdopplung; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung |  |

## Induktiver Sensor NI3-EG08K-Y1

### Betriebsanleitung

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät erfüllt die Richtlinie 2014/34/EU und ist gemäß EN 60079-0:2012 + A11 und EN 60079-11:2012 geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.

Zudem ist es geeignet zur Verwendung in sicherheitsgerichteten Systemen einschließlich SIL2 (IEC 61508), PL c (ISO 13849-1) bei HFT0 und SIL3 (IEC 61508), PL e (ISO 13849-1) bei redundantem Aufbau HFT1

Für den bestimmungsgemäßen Betrieb sind die nationalen Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten.

#### Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Klassifizierung

II 1 G und II 1 D (Gruppe II, Kategorie 1 G, Betriebsmittel für Gasatmosphäre und Kategorie 1 D, Betriebsmittel für Staubatmosphäre).

#### Kennzeichnung (siehe Gerät oder technisches Datenblatt)

⊕ II 1 G und Ex ia IIC T6 Ga und ⊕ II 1 D Ex ia IIIC T95°C Da nach EN 60079-0, -11

#### Zulässige Umgebungstemperatur am Einsatzort

-25...+70 °C

#### Installation / Inbetriebnahme

Die Geräte dürfen nur von qualifiziertem Personal aufgebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Das qualifizierte Personal muss Kenntnisse haben über Zündschutzarten, Vorschriften und Verordnungen für Betriebsmittel im Ex-Bereich.

Prüfen Sie, ob die Klassifizierung und die Kennzeichnung auf dem Gerät für den Einsatzfall geeignet ist.

Dieses Gerät ist nur zum Anschluss an bescheinigte Exi Stromkreise gemäß EN 60079-0 und EN 60079-11 geeignet. Die maximal zulässigen elektrischen Werte sind zu beachten.

Nach Anschluss an andere Stromkreise darf der Sensor nicht mehr in Exi Installationen verwendet werden. Bei der Zusammenschaltung von (zugehörigen) Betriebsmitteln muß der "Nachweis der Eigensicherheit" durchgeführt werden (EN60079-14).

ACHTUNG! Beim Einsatz in Sicherheitssystemen sind sämtliche Inhalte des Sicherheitshandbuchs zu beachten.

#### Einbau- und Montagehinweise

Vermeiden Sie statische Aufladungen an Kunststoffgeräten und Kabeln. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Montieren Sie das Gerät nicht in den Staubstrom und vermeiden Sie Staubablagerungen auf den Geräten.

Falls die Geräte und Kabel mechanisch beschädigt werden können, sind sie entsprechend zu schützen. Sie sind zudem gegen starke elektromagnetische Felder abzuschirmen.

Die Anschlussbelegung und die elektrischen Kenngrößen entnehmen Sie bitte der Gerätekenzeichnung oder dem technischen Datenblatt.

#### Instandhaltung / Wartung

Reparaturen sind nicht möglich. Die Zulassung erlischt durch Reparaturen oder Eingriffe am Gerät die nicht vom Hersteller ausgeführt werden. Die wichtigsten Daten aus der Herstellerbescheinigung sind aufgeführt.