


# IO-Link 1.1 Master mit integrierter USB Schnittstelle

## 1-kanaliger Betrieb im IOL oder SIO Modus


### USB-2-IOL-0002

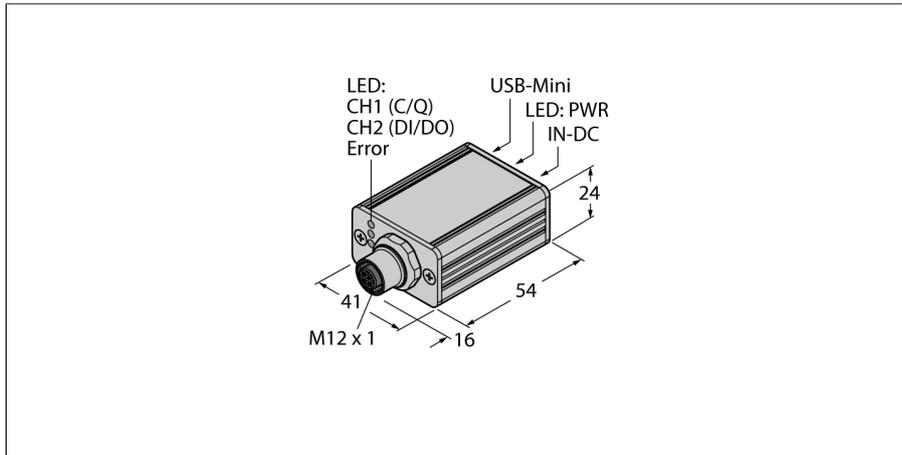

- USB-fähiger IO-Link Master
- Inbetriebnahme von IOL Devices
- Steuerungsumgebung nicht nötig
- Parametrierung via FDT / DTM
- Übertragung von Prozessdaten
- Übertragung von Servicedaten
- Integrierter USB-B-Anschluss
- Integrierter M12 x 1-Anschluss
- Energieversorgung via USB-B
- Alternativ via Steckernetzteil
- Kompaktes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP40

<b>Typenbezeichnung</b>	USB-2-IOL-0002
Ident-Nr.	6825482
<b>IO-Link</b>	1-kanaliger Betrieb im IOL oder SIO Modus
Funktion	SIO, COM1, COM2, COM3
Anzahl IO-Link Ports	1
Netzwerk	USB
<b>Versorgungsspannung</b>	24 VDC
Anschluss IO-Link Port	M12 x 1 (A-codiert)
Max. Laststrom über IO-Link Port	40 mA via USB-B (1,6 A via Steckernetzteil)
Anschluss Netzwerk	USB-B
Temperaturbereich	-5...55 °C
Lagertemperatur	-25...70 °C
<b>Abmessungen</b>	54 x 41 x 24 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 0.096 kg
Gehäusematerial	AL
Schutzart	IP40

#### M12 x 1

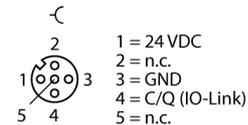

#### Funktionsprinzip

Mit dem IO-Link 1.1 Master lassen sich IO-Link Devices einfach und bequem in Betrieb nehmen und parametrieren.

Unabhängig von der übergeordneten Steuerung können die angeschlossenen IO-Link Devices in Betrieb genommen, Prozessdaten (PD) gelesen und alle spezifizierten Servicedaten (SD) gelesen bzw. geschrieben werden. Der Pin 4 (C/Q) des Masters kann je nach DTM-Parametrierung sowohl im IO-Link (IOL) als auch im Standard IO (SIO) Modus betrieben werden. Unterstützt werden die Übertragungsgeschwindigkeiten 4,8 kBit/s (COM1), 38,4 kBit/s (COM2) und 230,4 kBit/s (COM3). Abhängig vom angeschlossenen IO-Link Device wird auch die Datensicherung via integriertem Parametrierserver unterstützt.

Die USB-Schnittstelle sorgt für einen einfachen Anschluss an einen PC. Die aktuelle Version des DTM steht unter [www.turck.com](http://www.turck.com) zum Download bereit.

Die Energieversorgung der angeschlossenen IO-Link Devices erfolgt direkt über die integrierte USB-B-Mini Schnittstelle. Kommt es durch die angeschlossenen Devices zu einer erhöhten Stromaufnahme, muss das externe Steckernetzteil verwendet werden.

# IO-Link 1.1 Master mit integrierter USB Schnittstelle

## 1-kanaliger Betrieb im IOL oder SIO Modus

### USB-2-IOL-0002

#### LED Status IO-Link Master

LED	Farbe	Status	Beschreibung
<b>PWR</b>	Gelb	Aus	Versorgungsspannung fehlt
		Blinkt	Unterspannung, Überlast bei Versorgung über USB
		An	Betriebsbereit
<b>CH1(C/Q)</b>	Grün	Aus	SIO-Modus aktiv
		Blinkt langsam	IO-Link Scan Mode aktiv, keine Kommunikation
		Blinkt schnell	IO-Link Preoperate Mode aktiv
	Gelb	An	IO-Link Operate Mode aktiv
		Aus	Low Signal an Port 1
		An	High Signal an Port 1
<b>CH2(DI/DO)</b>	Gelb	Aus	Low Signal an Port 2
		An	High Signal an Port 2
<b>Error</b>	Rot	Aus	Kein Fehler
		An	Kurzschluss, Überlast, Kommunikationsfehler