

Installations- und Betriebsanleitung

abalight LED-Sporthallenleuchte INDO

abalight
lichtinnovationen

Vor der Installation bitten wir Sie, diese Installations- und Betriebsanleitung aufmerksam zu lesen und alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen, sie ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Die Installation dieser Leuchte darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Beachten Sie im Rahmen der Installation die Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die Sicherheitsvorschriften für Niederspannungsanlagen gemäß VDE 0100. Vor Beginn der Installationsarbeiten ist der betreffende Anlagenteil, unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln, freizuschalten. Prüfen Sie die Leuchte vor der Installation auf Transportschäden und nehmen Sie sie im Falle eines offensichtlichen Schadens nicht in Betrieb.

Anwendungsbereich

Die Sporthallenleuchte ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie diese Leuchte nicht im Außenbereich oder in der Tierhaltung, Luftfeuchtigkeit und atmosphärische Belastungen können zu Fehlfunktionen führen. Der Bereich für die Umgebungstemperatur beträgt -20° C bis +40° C.

Entsorgungshinweise

abalight LED Leuchten und LED Treiber sind RoHS konform, gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder Ihrem Fachhändler abgegeben werden.

Haftungsausschluss

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Referenzen / Verweise

Technische Änderungen sind vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand der Informationen verwenden. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.abalight.de.

ANZAHL GERÄTE PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

	80 W	150 W
LSS	B16	B16
Anzahl	24	12
LSS	C16	C16
Anzahl	30	16

MAXIMALE ANZAHL DURCHVERDRAHTETER LEUCHTEN (2,5 mm² Leitung)

	80 W	150 W
Anzahl	15	8

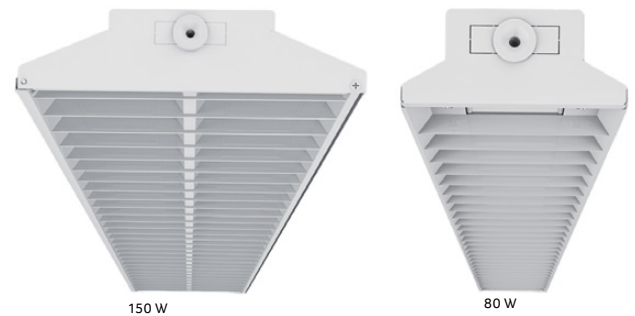


Abb. 1: LED-Sporthallenleuchte INDO


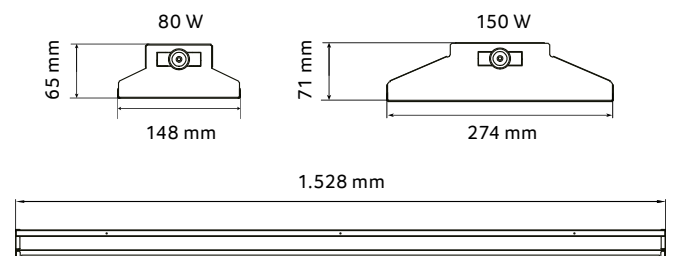



Abb. 2: Abmessungen

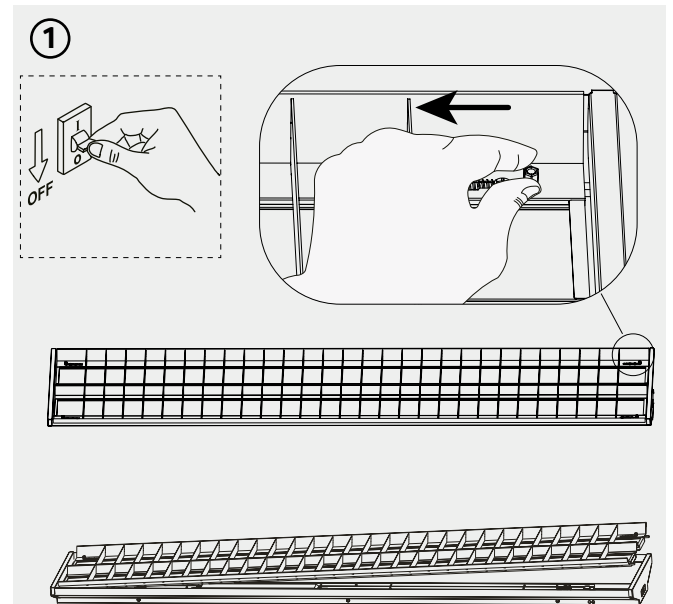

Vor Beginn aller Arbeiten muss die Stromversorgung vollständig abgeschaltet werden, um die Sicherheit während der Montage zu gewährleisten.

Drücken Sie die beiden Entriegelungsschrauben an einer Seite gleichzeitig in Richtung Leuchtenmitte und heben Sie das Modul dabei leicht an. Wiederholen Sie den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite. Falls nötig, kann die Sicherungsschraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher leicht gelöst werden. Anschließend lässt sich das Leuchtmodul vollständig aus dem Gehäuse entnehmen.


②

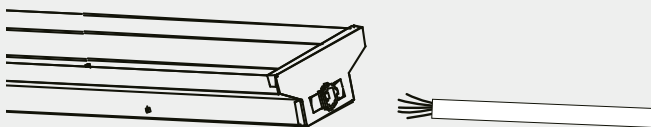

Führen Sie die fünfadrigende Anschlussleitung durch die Gehäuseöffnung in das Innere der Leuchte ein.

5 Adern



L2	2
L1	1
E	4
N	3
L3	5

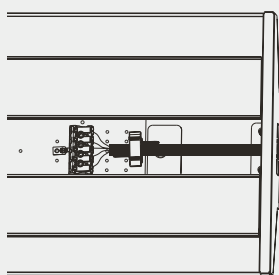

mm	mm ²
1.5-2.5	12



Verbinden Sie die Anschlussleitung fachgerecht mit dem Klemmbock gemäß der Anschlussbelegung.

③


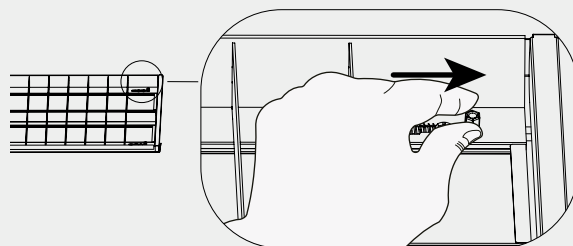
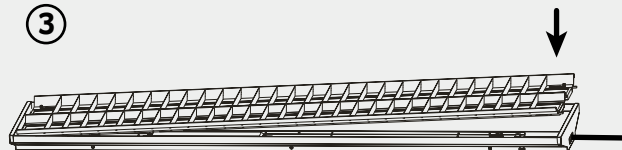


Legen Sie das Leuchtmodul wieder in das Gehäuse ein und bringen Sie die Entriegelungsschrauben in ihre ursprüngliche Position zurück, sodass das Modul sicher einrastet.




Deckenbefestigung

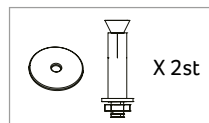

Deckenbefestigung flexibel

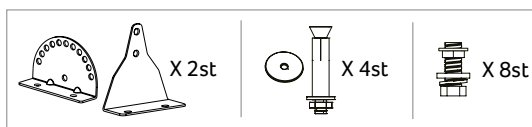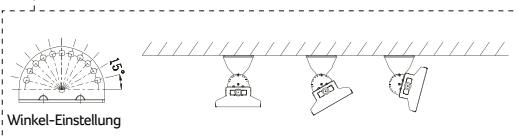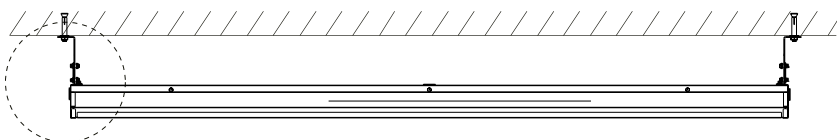

Kettenabhängung

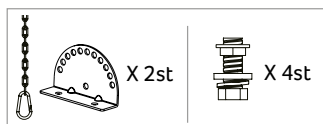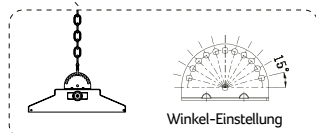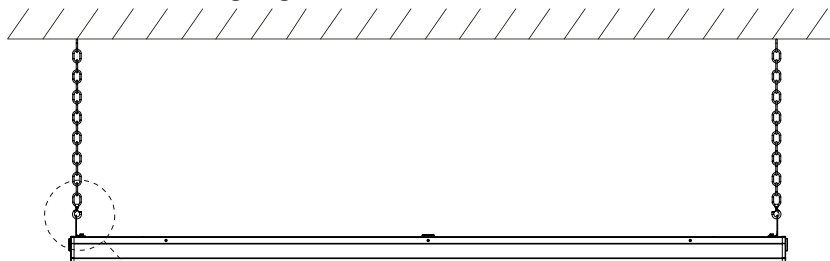

abalight GmbH
Daruper Straße 2
D-48727 Billerbeck
Germany

Tel +49 (0) 2543 21 88 98 -0
Fax +49 (0) 2543 21 88 98 -19
info@abalight.de

www.abalight.de