


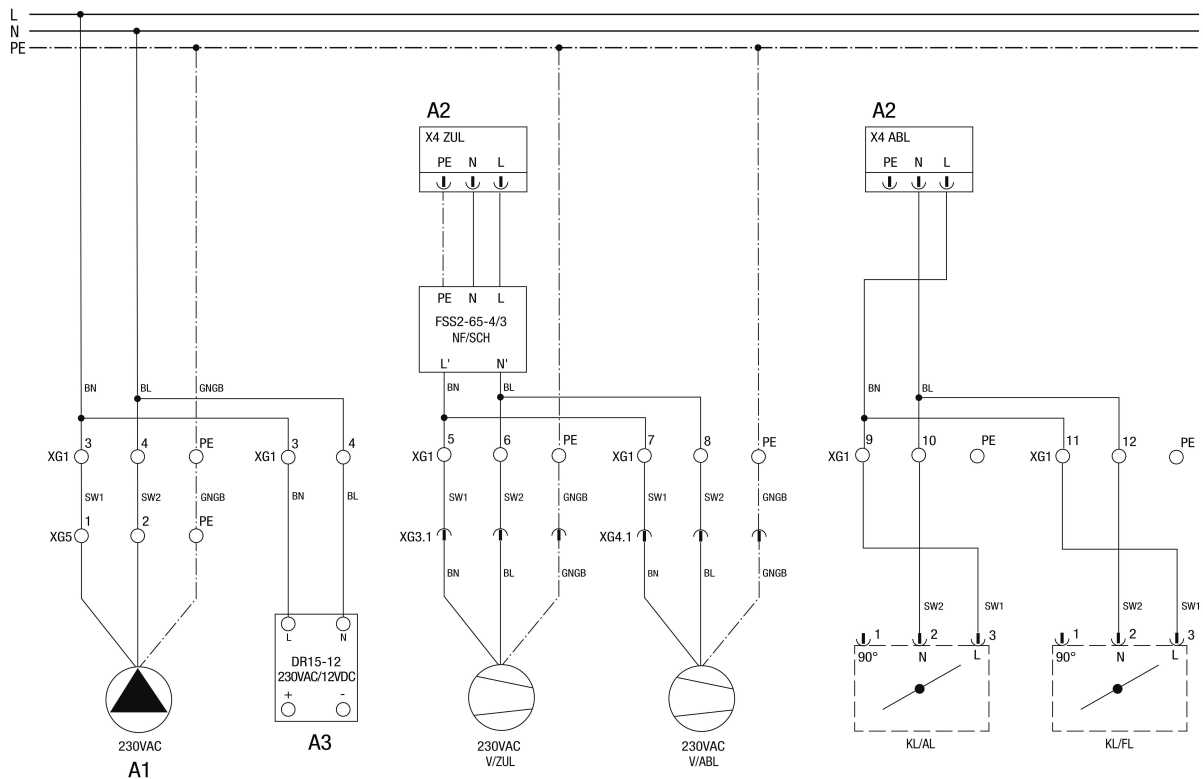

geniovent.x Anschlussplan Option Kondensatpumpe

A1 - Kondensatpumpe. Optional. Anschluss bei Geräten mit sensiblen Wärmetauscher

A2 - KWL Controller


A3 - Netzteil. Versorgung 12VDC, Bewegungsmelder optional

V/ZUL - Ventilator Zuluft

V/ABL - Ventilator Abluft


KL/AL - Klappe Außenluft

KL/FL - Klappe Fortluft

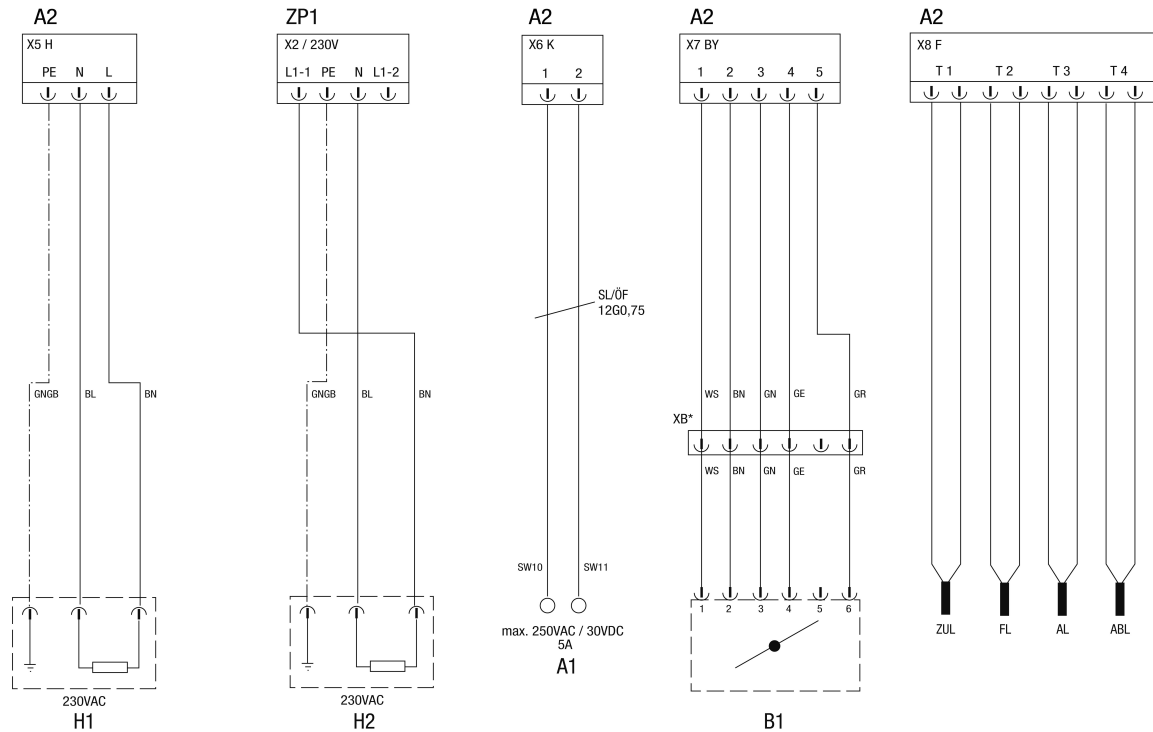

geniovent.x Anschlussplan Vor-, Nachheizregister, Bypassantrieb

- ABL - Abluft Temperaturfühler
- AL - Außenluft Temperaturfühler
- A1 - Meldekontakt potentialfrei max. 250VAC / 30VDC, 5A ohmsch. Konfiguration beachten!
- A2 - KWL Controller
- BY - Bypass
- B1 - Bypass-Antrieb (Fabr. Bosch)
- F - Fühler
- FL - Fortluft Temperaturfühler
- H - Heizregister
- H1 - Heizregister 1 (Vor- oder Nachheizregister). Optional
- H2 - Heizregister 2 (Nachheizregister). Optional
- K - Kontakt
- SL - Steuerleitung
- XB* - Steckverbindung nur bei Gerätevariante GVX.S! Steckverbindung 5-polig
- ZP1 - Erweiterungsplatine ZP1
- ZUL - Zuluft Temperaturfühler

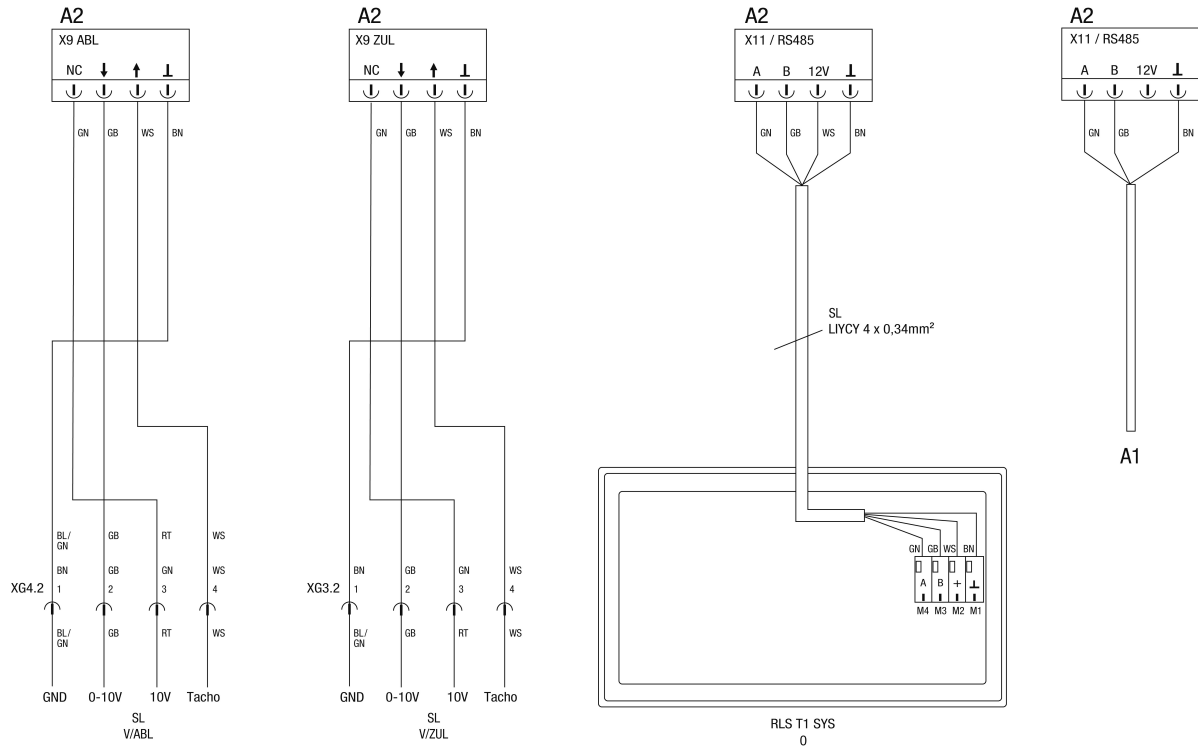

geniovent.x Anschlussplan Ventilatoren, Bedienteil

A1 - Alternative Nutzung als ModBus RTU- Schnittstelle. Konfiguration beachten! Kombination ModBus RTU mit RLS T1 Sys nicht möglich!

A2 - KWL Controller


O - Optional

SL - Steuerleitung

SL V/ABL - Steuerleitung Ventilator Abluft

SL V/ZUL - Steuerleitung Ventilator Zuluft

ZP1 - Erweiterungsplatine ZP1. Ansteuerung Nachheizregister (für Geräte mit Vor- und Nachheizregister)

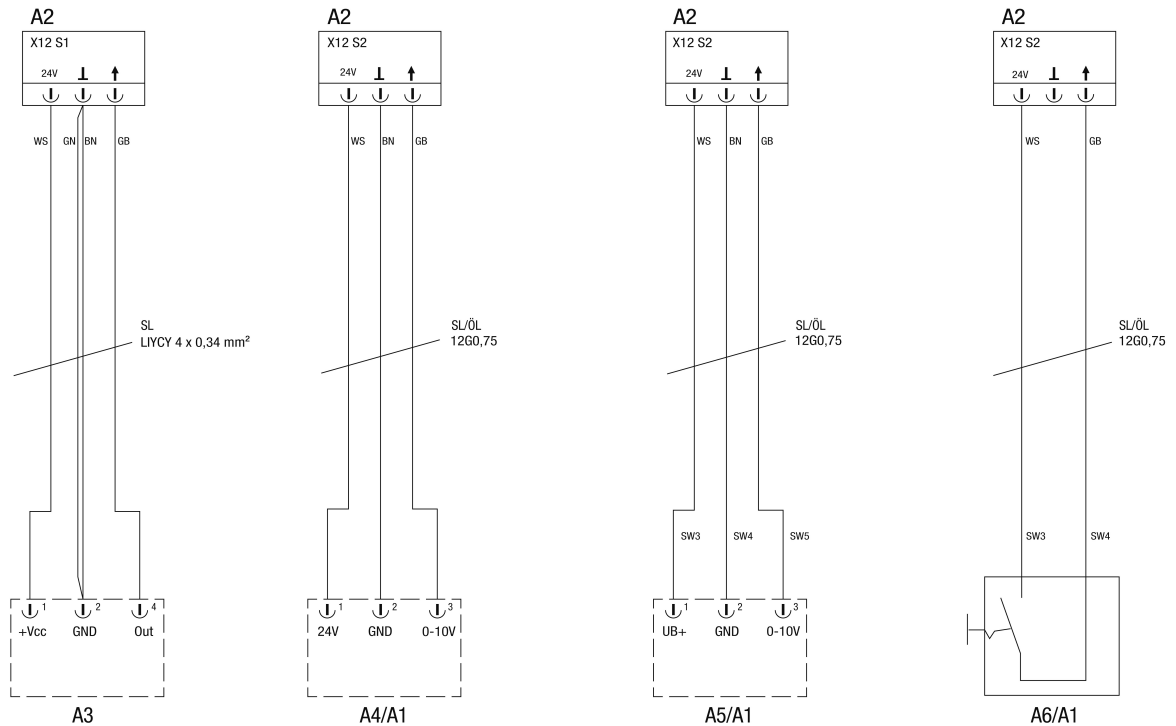

geniovent.x Anschlussplan CO2-, VOC-Sensor, Pausen-Taster

A1 - Konfiguration Sensoreingang beachten

A2 - KWL Controller

A3 - CO2 Sensor intern

A4 - CO2 Sensor extern, optional


A5 - VOC Sensor extern, optional

A6 - Pausen-Taster, optional

S - Sensor

SL - Steuerleitung

SL/ÖL - Steuerleitung Ölflex

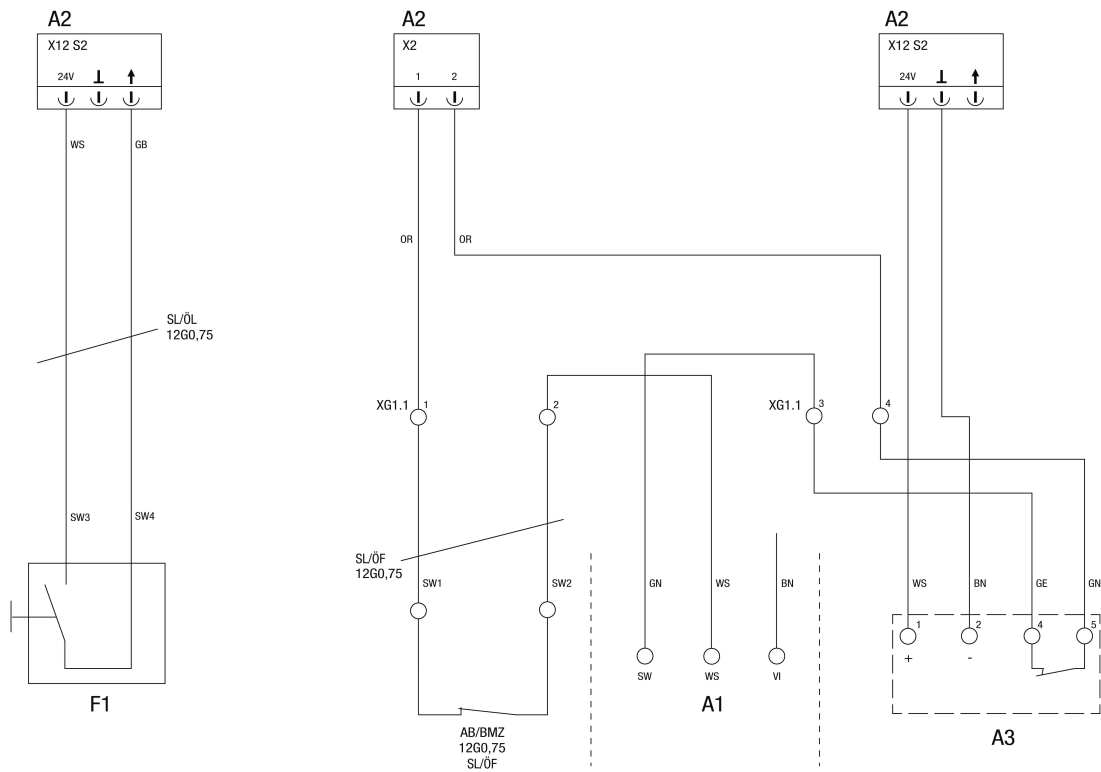

geniovent.x Anschlussplan Bewegungsmelder, Bedienteil, Pausen-Taster, Extern Ein-Aus

A1 -Bewegungsmelder Bosch ISC-BPR-W12, optional. Spannungsversorgung über 12VDC Netzteil. Konfiguration Sensoreingang 2 beachten. Anschluss Netzteil siehe Seite 2.

A2 - KWL Controller

BD - Bedienteil

F1 - Funktion Extern Ein/Aus, Nachtkühlung oder Spühlbetrieb. Freigabe Gerät / Funktionsart durch geschlossenen potentialfreien Kontakt. Konfiguration Sensoreingang 4 beachten.


NT - Netzteil


PT1 - Pausen-Taster optional. Anschluss optionaler Komponenten an Eingang. Sensor 3 und 4 nur bei nicht Verwendung von Bedienteil RB ZF 4 möglich. Konfiguration Sensoreingang 3 beachten.

S - Sensor

SL - Steuerleitung

SL/ÖL - Steuerleitung Ölflex

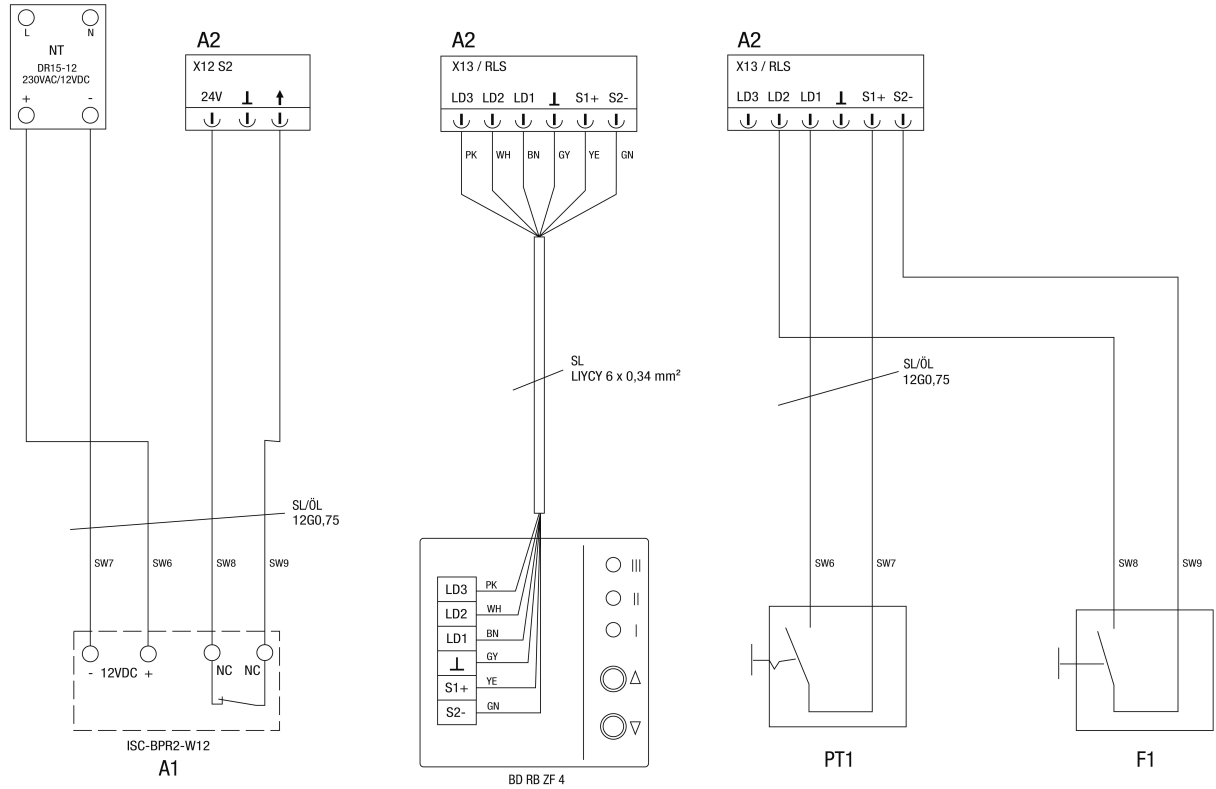

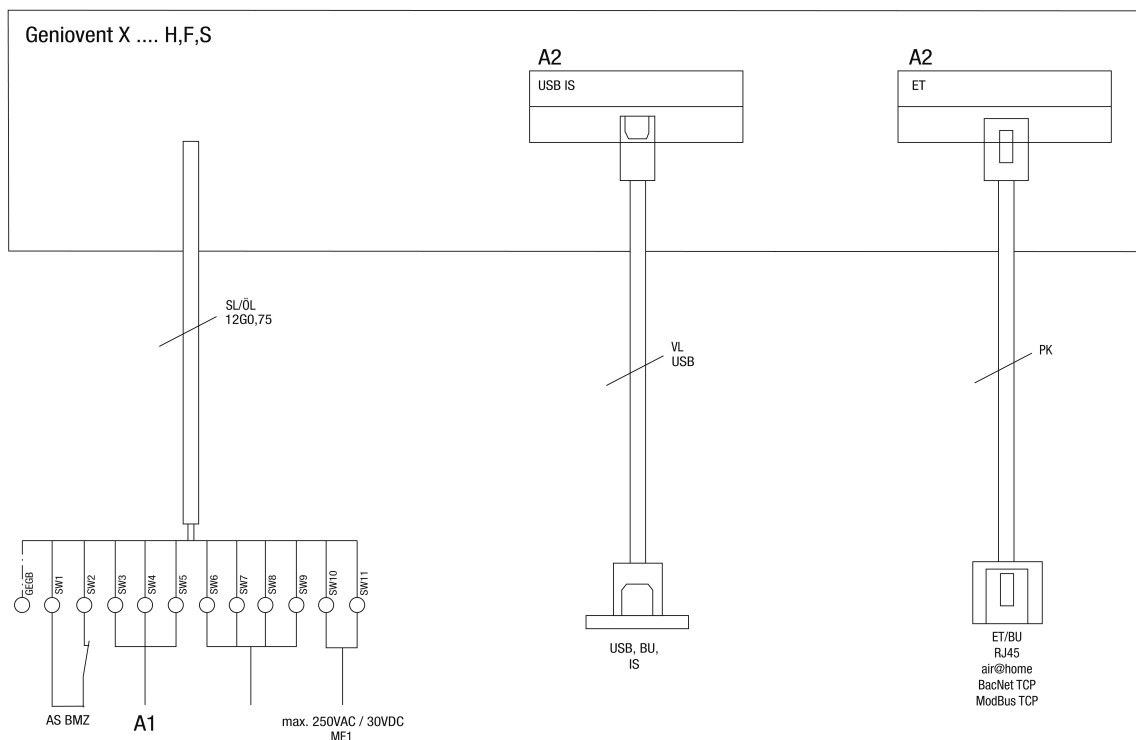

geniovent.x Anschlussplan Kabelanschlüsse Optionale Schaltungen via Steuerleitung / USB-Buchse / Ethernet-Buchse

A1 - Anschluss (SW3-SW9) für externe Sensorik / Kontakte. Komponentenabhängige Belegung siehe Blatt 5, 6, 7.

Hinweis: Beim Anschluss von externer Sensorik durch Verwendung der Adern SW3-SW9 ist der controllerseitige Anschluss der Adern vorzunehmen!

A2 - KWL Controller

AS BMZ - Abschaltung BMZ

ET/BU - Ethernet / RJ45 Buchse maico@home / BacNet TCP / ModBus TCP


ME1 - Meldekontakt potentialfrei max. 250VAC / 30VDC, 5A ohmsch. Konfiguration beachten!

PK - Patchkabel Verlängerung Cat 5

SL - Steuerleitung

USB IS - USB / Buchse Inbetriebnahme-Software

VL - Verlängerung

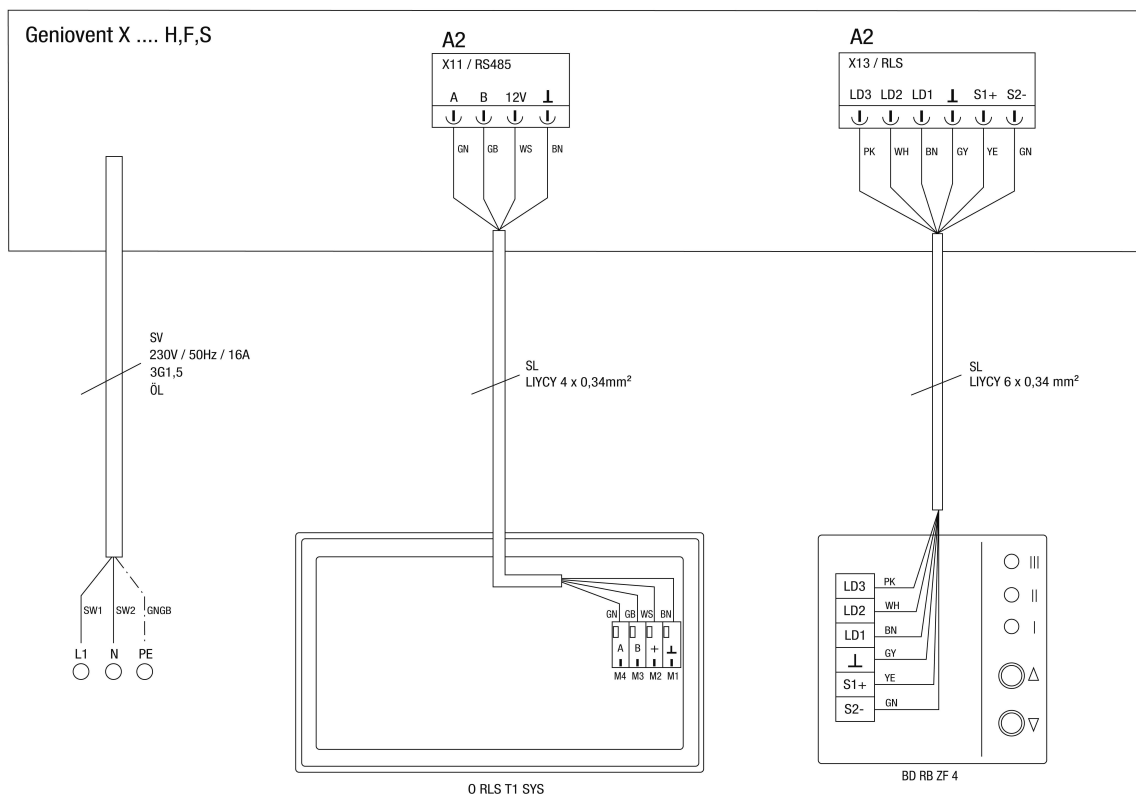

geniovent.x Anschlussplan Kabelanschlüsse Optionale Schaltungen via Steuerleitung / USB-Buchse / Ethernet-Buchse

A1 - Anschluss (SW3-SW9) für externe Sensorik / Kontakte. Komponentenabhängige Belegung siehe Blatt 5, 6, 7.

Hinweis: Beim Anschluss von externer Sensorik durch Verwendung der Adern SW3-SW9 ist der controllerseitige Anschluss der Adern vorzunehmen!

A2 - KWL Controller

AS BMZ - Abschaltung BMZ

ET/BU - Ethernet / RJ45 Buchse maico@home / BacNet TCP / ModBus TCP


ME1 - Meldekontakt potentialfrei max. 250VAC / 30VDC, 5A ohmsch. Konfiguration beachten!

PK - Patchkabel Verlängerung Cat 5

SL - Steuerleitung

USB IS - USB / Buchse Inbetriebnahme-Software

VL - Verlängerung

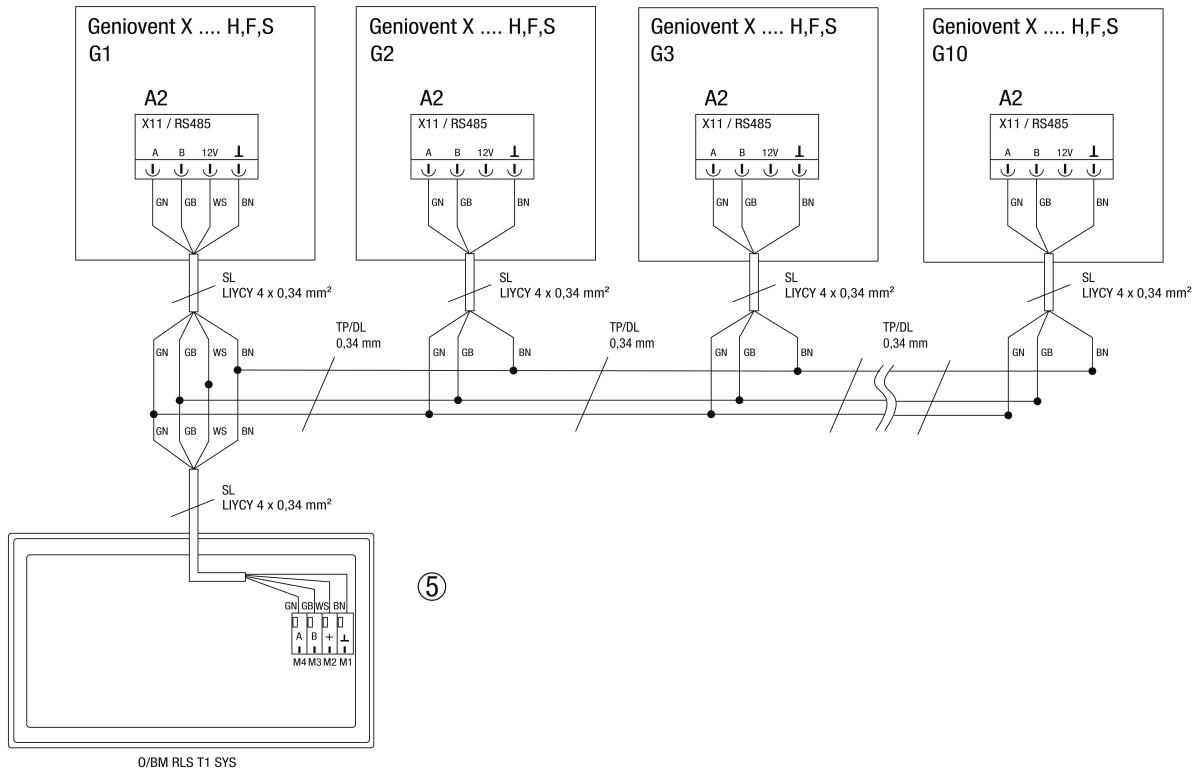

geniovent.x Anschlussplan Touchbedienteil RLS T1 SYS für Mehrgeräteanschluss (1 10 Geräte)

A2 - KWL Controller

G - Gerät

SL - Steuerleitung

TP/DL - Twisted Pair Datenleitung

O/BM - RLS T1 SYS. Optional Bus Mastergerät

5 - Bei Verwendung des Bedienteils RLS T1 SYS als System-Bedienteil ist die max. Leitungslänge der RS-485 Datenleitung auf 500 Meter zu begrenzen.

Über ein RLS T1 SYS können max. 10 Lüftungsgeräte angesteuert werden.

Bei Nutzung des RLS T1 SYS als System-Bedienteil, sind die notwendigen Geräteeinstellungen der Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Bei auftretenden Kommunikationsstörungen sind die Datenleitungen (A, B) an den beiden Endpunkten mit jeweils 120 Ohm Widerständen zu terminieren.