MFP8 Cat.6$_A$ AWG 22-27

Montageanleitung / *Mounting Instructions*

Telegärtner

1 Lieferumfang / *Scope of delivery*

VPE/*PU* = 1
J00026A2000 **T568A**

VPE/*PU* = 1
J00026A2001 **T568B**

VPE/*PU* = 10
J00026A2110 **T568A**
J00026A2111 **T568B**

2 Anschluss *Connection* / Anwendung *Application*

Farbcode *Colour code* T568 A	Farbcode *Colour code* T568 B	PROFINET	RJ45 PIN Nr./*No.*	10BT/ 100BT	1 Gigabit/ 10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	Upo/ TEL
W - G	W - O	YE	1	•	•		
G	O	OG	2	•	•		
W - O	W - G	WH	3	•	•	•	
BL	BL	-	4		•	•	•
W - BL	W - BL	-	5		•	•	•
O	G	BU	6	•	•	•	
W - BR	W - BR	-	7		•		
BR	BR	-	8		•		

3 Abisolierlänge / *Stripping length*

S/FTP

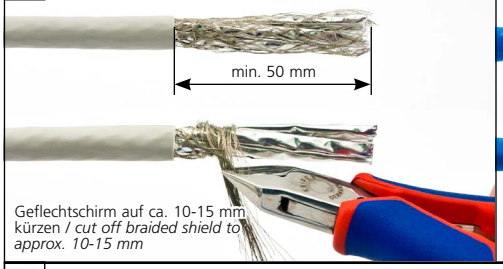

Geflechtschirm auf ca. 10-15 mm kürzen / *cut off braided shield to approx. 10-15 mm*

U/FTP

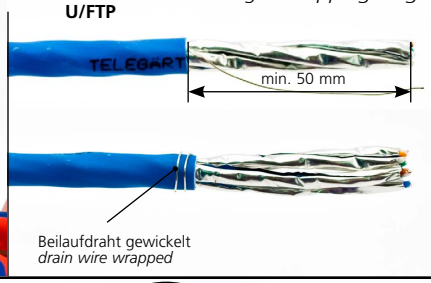

Beilaufdraht gewickelt
drain wire wrapped

SF/UTP

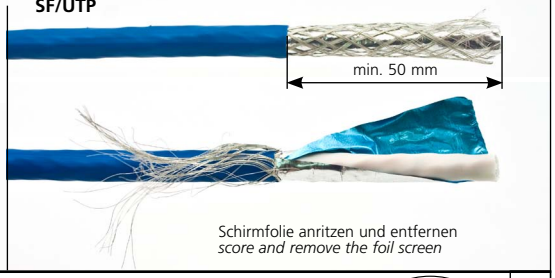

Schirmfolie anritzen und entfernen
score and remove the foil screen

4 T568A Adernpaare vorsortieren / *presort pairs*

Kabelseite 1 / *cable end 1*

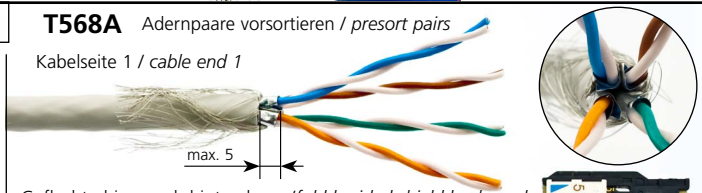

Geflechtschirm nach hinten legen/*fold braided shield backwards*

Paarabschirmung auf max. 5 mm entfernen
remove pair screen to max. 5 mm

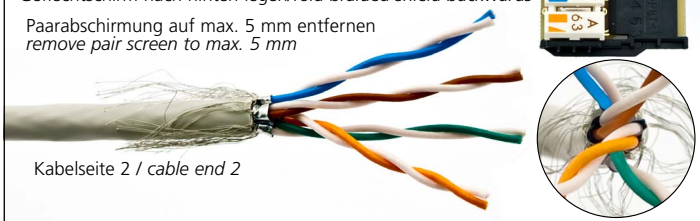

Kabelseite 2 / *cable end 2*

5 T568B Adernpaare vorsortieren / *presort pairs*

Kabelseite 1 / *cable end 1*

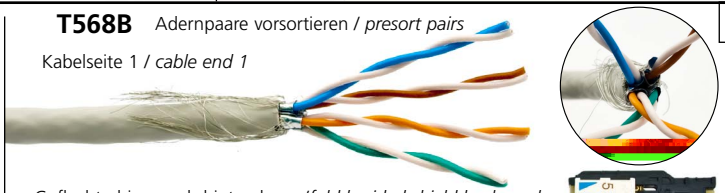

Geflechtschirm nach hinten legen/*fold braided shield backwards*

Paarabschirmung auf max. 5 mm entfernen
remove pair screen to max. 5 mm

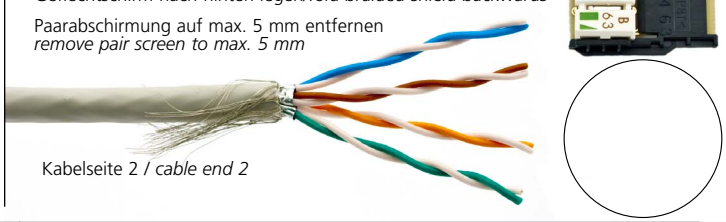

Kabelseite 2 / *cable end 2*

Kabeltypen / *cable type*: **S/FTP** und/*and* **U/FTP**

4a Adernpaare (kreuzungsfrei) vorsortieren
presort pairs (without pair crossings)

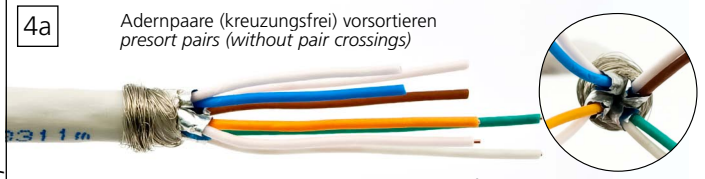

Adernpaare entdrillen und in den Adernmanager einführen
untwist and insert pairs into the wire manager

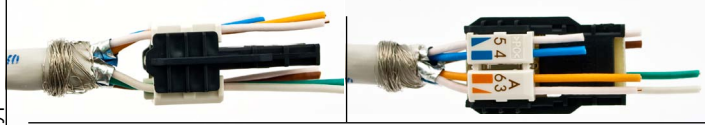

5a Adernpaare (kreuzungsfrei) vorsortieren
presort pairs (without pair crossings)

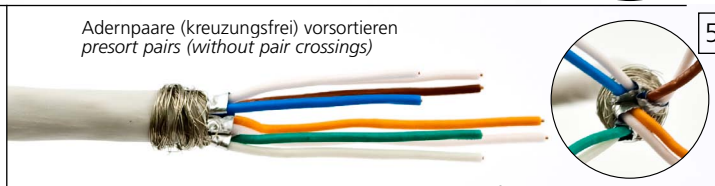

Adernpaare entdrillen und in den Adernmanager einführen
untwist and insert pairs into the wire manager

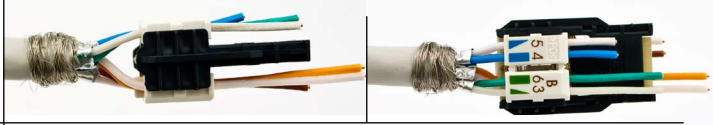

Kabelseite 1 / *cable end 1*

4b Vorsortierung der Adernpaare (kreuzungsfrei)
presort pairs (without pair crossings)

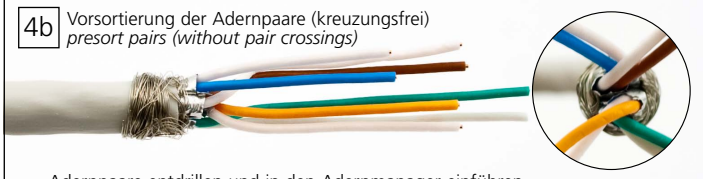

Adernpaare entdrillen und in den Adernmanager einführen
untwist and insert pairs into the wire manager

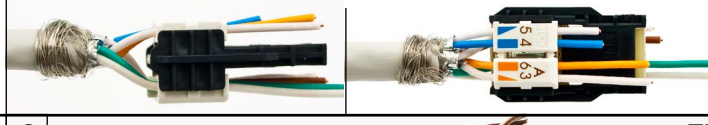

5b Vorsortierung der Adernpaare (kreuzungsfrei)
presort pairs (without pair crossings)

Adernpaare entdrillen und in den Adernmanager einführen
untwist and insert pairs into the wire manager

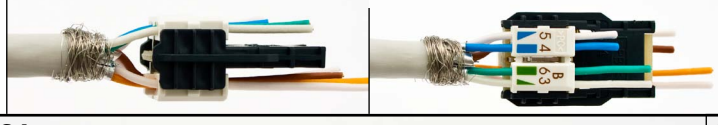

Kabelseite 2 / *cable end 2*

Kabeltyp / *cable type*: **SF/UTP**

6 Trennkreuz abschneiden
cut off cross separator

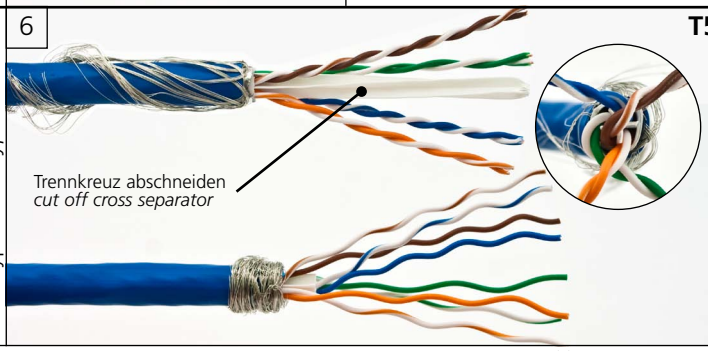

T568A

Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem Einführen in den Adernmanager
smooth wires accurately before inserting into the wire manager

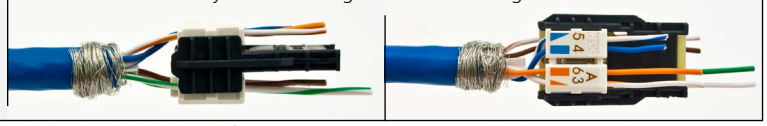

D B05030A0366a 22.08.2011© by Telegärtner • Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / *Printing errors and technical changes reserved*

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-100 • Fax: +49 (0)7157/125-120 • e-mail: info@telegaertner.com • http://www.telegaertner.com