


# Bedienungsanleitung square

viveroo 

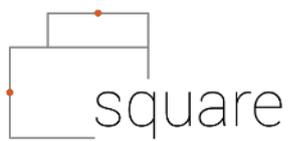

viveroo GmbH  
Wewelsburger Straße 4  
33154 Salzkotten  
Germany  
[www.viveroo.de](http://www.viveroo.de)

REV20190101



## !! ACHTUNG

Lesen Sie vor Installation eines der MontageSets jeweils die beiliegende Montageanleitung. Lesen Sie vor Inbetriebnahme und Bedienung des squares die square-Bedienungsanleitung. Folgen Sie den beschriebenen Anweisungen und Empfehlungen.

## Sicherheits- hinweise

Das square sowie alle square-MontageSets sind ausgelegt für den Betrieb in trockenen und geschlossenen Wohnräumen.

Folgende Umgebungsbedingungen sind sicherzustellen:

- Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb): 20% bis 90%, nicht kondensierend.
- Keine Umwelteinflüsse wie Öl, Chemikalien, Salz, starke Staubbildung und vergleichbares.


Die maximale Aufstellhöhe beträgt 2.000m..

Installation, Service und Reparatur dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Verantwortung für den geeigneten Montageort und die sichere Montage des Squares liegt einzig beim Verarbeiter. Dies gilt auch bei Montage in bewegten Teilen wie z. B. Türen. Grundsätzlich hat der Verarbeiter alle sicherheitstechnischen Prüfungen vorzunehmen und nachzuweisen.

Alle elektrischen Verbindungen und Installationsarbeiten dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektrikern unter Einhaltung der allgemeinen Regeln und Vorschriften für elektrische Anschlüsse ausgeführt werden. Bei der Verwendung von flexiblen Leitungen muss eine Aderendhülse verwendet werden.

Wenn anzunehmen ist, dass der gefahrlose Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das square unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn die Funktionen des squares eingeschränkt oder blockiert bzw. aufgehoben sind, ungewohnte Gerüche zu vernehmen sind, Geräusche wie ein Kratzen o. ä. zu hören sind oder das square sichtbare Beschädigungen aufweist.

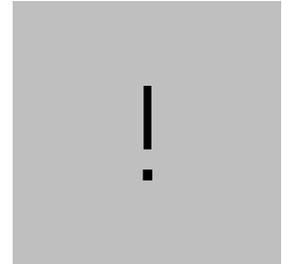

# Technische Daten



<b>Lieferumfang</b>	- Bedienungsanleitung square - square												
	<b>!Hinweis:</b> Zu jedem square ist ein MontageSet erforderlich. Anschlusskabel, Netzteil und Befestigungsschrauben sind Bestandteil der square-MontageSets.												
<b>Kompatibilität</b>	Der elektrische Betrieb des squares ist ausschließlich gestattet in Verbindung mit den square-MontageSets und den enthaltenen Netzteilen sowie Anschlusskabeln. Inbetriebnahme ohne eines dieser MontageSets führt zum Verlust von Garantie und Gewährleistung.												
<b>Maße in mm</b>	<table><tr><td>Abmessungen Designblende</td><td>364 x 294</td></tr><tr><td>Tiefe Square</td><td>36</td></tr><tr><td>Abmessungen Öffnung (für Möbelmontage)</td><td>367 x 296,5</td></tr><tr><td>Abmessungen Öffnung (für Unterputz-Hohlwanddose)</td><td>344 x 271</td></tr><tr><td>Einbautiefe Square (für Möbelmontage)</td><td>36</td></tr><tr><td>Einbautiefe Square (für Inwallmontage)</td><td>76</td></tr></table>	Abmessungen Designblende	364 x 294	Tiefe Square	36	Abmessungen Öffnung (für Möbelmontage)	367 x 296,5	Abmessungen Öffnung (für Unterputz-Hohlwanddose)	344 x 271	Einbautiefe Square (für Möbelmontage)	36	Einbautiefe Square (für Inwallmontage)	76
Abmessungen Designblende	364 x 294												
Tiefe Square	36												
Abmessungen Öffnung (für Möbelmontage)	367 x 296,5												
Abmessungen Öffnung (für Unterputz-Hohlwanddose)	344 x 271												
Einbautiefe Square (für Möbelmontage)	36												
Einbautiefe Square (für Inwallmontage)	76												
<b>Gewicht in kg</b>	square 3,8												
<b>Elektrische Anschlüsse</b>	<table><tr><td>Kleinspannung</td><td>12 Vdc</td></tr><tr><td>Elektrische Leistungsaufnahme</td><td>18 Watt</td></tr></table>	Kleinspannung	12 Vdc	Elektrische Leistungsaufnahme	18 Watt								
Kleinspannung	12 Vdc												
Elektrische Leistungsaufnahme	18 Watt												
<b>Trennen vom Netz</b>	Das square können Sie über den entsprechenden Leitungsschutzschalter des jeweiligen Raumes von der Netzspannung trennen.												
<b>Vorsicherung</b>	Sicherungsautomat: 16A (EU) , 20A (USA/KANADA)												
<b>Überspannungskategorie</b>	II												
<b>Leitungsquerschnitt</b>	Der zulässige Leitungsquerschnitt für Zuleitungen ist zwischen 0,75mm <sup>2</sup> und 2,5mm <sup>2</sup> zu wählen.												
<b>CE &amp; Co.</b>	Selbstverständlich tragen alle squares das CE-Kennzeichen. Wir stehen für Qualität „Made in Germany“ und verbauen ausschließlich hochwertige Teile sowie Komponenten führender Hersteller. square-Kunden sind stolz auf ihre iPad-Garage.												



## Funktionen iPad-Lade öffnen

Öffnen Sie mit Hilfe des square-Buttons die iPad-Lade. Jetzt können Sie das iPad entnehmen bzw. einsetzen.

**! WICHTIG:** Sie können das square je nach Wunsch im Hoch- oder Querformat einbauen. Der Öffnungsmechanismus ist ausgelegt für die Wandmontage. Wenn Sie das square in einen Tisch verbauen möchten (liegende Position), benötigen Sie für das Öffnen der iPad-Lade ein spezielles ErweiterungsSet.



## Reinigung

Verwenden Sie für das Reinigen der square-Oberflächen ausschließlich Wasser und Microfasertücher. Befeuchten Sie das Microfasertuch und reinigen Sie nebelfeucht. Hierzu können Sie die Gummi-Inlays herausnehmen (vgl. Kapitel „Montage“).

Die Glasfronten der Designvarianten DeepBlack und ClearWhite können zusätzlich mit handelsüblichen Glasreinigern gesäubert werden.


**!! ACHTUNG:** Es darf keine Flüssigkeit ins Innere des squares gelangen. Reinigen Sie daher ausschließlich nebelfeucht.

**!! ACHTUNG:** Nicht kratzen und nicht scheuern beim Reinigen.

# Montage

Verwenden Sie für die Montage des squares das entsprechende square-MontageSet.  
Die MontageSets sind mit entsprechenden Montageanweisungen ausgestattet.

- Schritt 1** Entnehmen Sie zuerst das untere Gummi-Inlay und dann das obere Gummi-Inlay. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Öffnen Sie die iPad-Lade des squares durch Drücken des Buttons vollständig (bei waagerechter Lage müssen Sie der Lade durch Hochziehen helfen).
  - Klappen Sie das untere Inlay vom Zentrum aus etwas hoch (vgl. Bild). Ist das Inlay um ca. 45° gekippt, können Sie es vorsichtig herausziehen.
  - Schließen Sie die Lade und ziehen Sie das obere Inlay gleichmäßig heraus.
- Schritt 2** Öffnen Sie vorsichtig die 4 Schrauben der Blende (grün).  
**! WICHTIG:** Halten Sie die Blende beim Lösen der letzten Schraube gut fest, damit sie nicht herunterfällt.
- Schritt 3** Ziehen Sie die Blende vorsichtig nach vorne und legen Sie die Blende an einem geschützten Ort ab.
- Schritt 4** Verbinden Sie den Stecker des Anschlusskabels (vom MontageSet) mit dem Steckkontakt auf der Rückseite des squares.  
**!! ACHTUNG:** Achten Sie beim Einsetzen des squares darauf, dass das Anschlusskabel nicht gequetscht wird oder unter Zugspannung steht.  
**!! ACHTUNG:** Sofern sich ein Netzspannungskabel in unmittelbarer Nähe zum Square befindet, verbinden Sie den Schutzleiterkontakt (gelb) mit dem Schutzleiter des Netzspannungskabels (z.B. MontageSet Inwall).
- Schritt 5** Die Befestigungsstellen (rot) des squares sind ersichtlich. Mittels der bei den MontageSets beigelegten Schrauben können Sie das square befestigen:  
**! WICHTIG:** Beachten Sie die Hinweise der MontageSet Anleitungen.
- Schritt 6** Setzen Sie die Blende auf das square auf. Die korrekte Position findet sich selbst über dem Button. Fädeln Sie dort ein. Befestigen Sie die 4 Schrauben und setzen Sie die Gummi-Inlays ein.

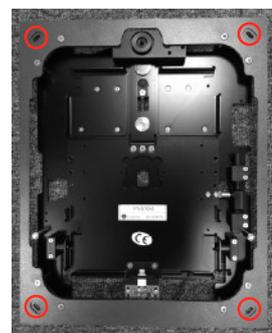

## **Gewährleistung**

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahre ab Kaufdatum durch den ursprünglichen Endkunden; es sei denn, das Gerät wurde im Rahmen der Gewährleistung repariert oder ersetzt. In diesem Fall gilt die Gewährleistung bis zum Ende der ursprünglichen Gewährleistung oder sechs Monate ab dem Reparatur/Austauschdatum - je nachdem, was früher eintritt.

## **Garantie**

viveroo gewährt 20 Jahre Garantie auf die Mechanik. Die detaillierten Garantiebestimmungen sind auf unseren Webseiten einsehbar:

[http://viveroo.de/downloads\\_german/allgemein/viveroo\\_Garantiebestimmungen.pdf](http://viveroo.de/downloads_german/allgemein/viveroo_Garantiebestimmungen.pdf)

## **Mangelansprüche und Mangelvalidierung**

Sollte Ihr Square doch einmal nicht wie gewünscht funktionieren, wenden Sie sich bitte mit der Originalrechnung unter Angabe der Seriennummer und einer Beschreibung der Funktionsstörung an Ihren Händler.

## **Ausschluss von der Gewährleistung**

Die folgenden Schäden sind von der Gewährleistung ausgenommen. Schäden verursacht durch:

- höhere Gewalt,
- Missbrauch, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Nicht-einhaltung der Montage- und Bedienungsanleitung,
- unsachgemäße Bedienung,
- Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung,
- Reparatur und Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen,
- Nutzung des Gerätes in Verbindung mit Fremdprodukten,
- Geräte, bei denen die Seriennummer des Herstellers verändert, gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.

iPad® ist eine geschützte Marke von Apple Inc.

# Verriegelungssystem (optional)

Zum Schutz des iPads vor Diebstahl. PIN-kontrolliertes Öffnen mit viveroo App



- 1 Ihre viveroo Halterung ist im Auslieferungszustand bereits verriegelt. Ein Metallbolzen verhindert das Durchdrücken des Knopfes und damit das Öffnen der Klappe. Zum Entriegeln wird die viveroo App „SecurityDock“ benötigt.

Laden Sie die App unter dem Suchbegriff „viveroo“ aus dem Apple App Store herunter.

Die App steuert Ihre viveroo Halterung via Bluetooth. Somit können Sie neben dem iPad in Ihrer Steuerzentrale auch zusätzlich jedes beliebige iOS-Gerät zum Entriegeln verwenden.



- 2 Legen Sie beim ersten Öffnen der App ein Passwort fest und bestätigen Sie mit „Signup“. Wenn Sie ein iOS-Gerät mit Touch ID verwenden (ab iPhone 5s bzw. ab iPad Air 2) können Sie zum Entsperren auch Ihren Fingerabdruck benutzen.



# Verriegelungssystem (optional)


Zum Schutz des iPads vor Diebstahl. PIN-kontrolliertes Öffnen mit viveroo App



- 3 Nun gelangen Sie auf eine Übersichtsseite, auf der Ihre verfügbaren viveroo Halterungen angezeigt werden.


**! Achtung:** Schließen Sie Ihre viveroo Halterung an die Stromversorgung an, damit das Bluetooth-Modul ein Signal aussenden kann und in der App angezeigt wird.

**! Aktivieren Sie zusätzlich Bluetooth auf Ihrem iOS-Gerät.**

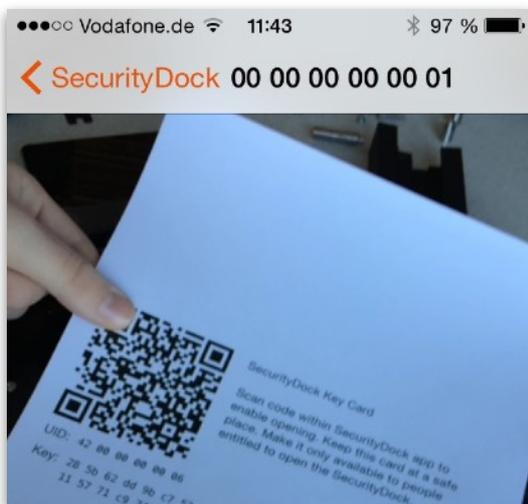

- 4 Tippen Sie auf das Bild Ihrer viveroo Halterung. Die Kamera wird nun aktiviert, gestatten Sie bitte dafür den Zugriff. Um Ihr iOS-Gerät und Ihre viveroo Halterung zu verbinden, scannen Sie den QR-Code auf der beigelegten KeyCard. Dieser Vorgang ist nur einmal nötig, danach kennen sich die Geräte und können problemlos miteinander kommunizieren. Eine Meldung zeigt Ihnen die erfolgreiche Kopplung der Geräte an.

**! Hinweis:** Bitte bewahren Sie die KeyCard sicher auf. Zum Einrichten eines neuen iOS-Geräts oder beim Zurücksetzen des Passworts wird diese wieder benötigt. Die KeyCards werden außerdem von viveroo archiviert und können jederzeit angefordert werden.

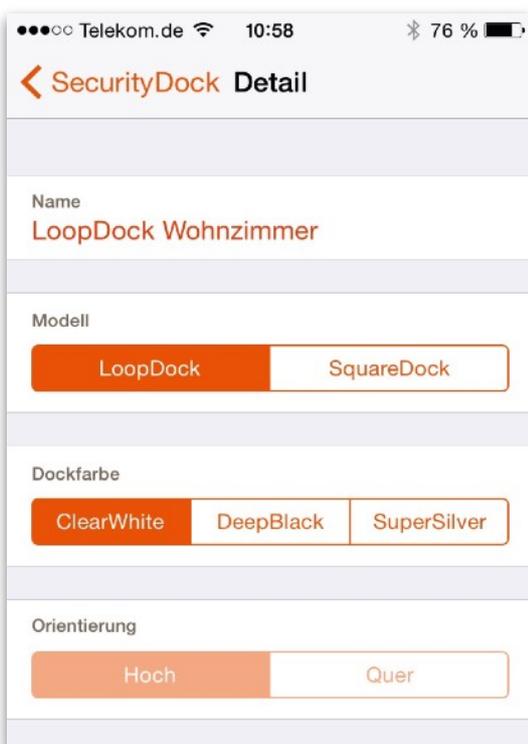

- 5 Wenn Sie nun auf Ihre viveroo Halterung tippen, wird der Bolzen magnetisch angezogen und die Halterung entriegelt. Anschließend können Sie den Button durchdrücken und die Klappe öffnen. Das Zeitfenster zum Öffnen beträgt 5 Sekunden. Danach wird die Halterung mit einem hörbaren Klicken wieder verriegelt.

Durch Tippen auf das kleine „i“ neben der Halterung können Sie einige Anpassungen vornehmen, wie z.B. den Namen, das Modell oder die Farbe ändern.

# Netzwerkanbindung (optional)

Es besteht die Möglichkeit das square mit einer Netzwerkschnittstelle auszurüsten.  
Diese muss in Verbindung mit dem square bestellt werden und ist nicht nachträglich nachrüstbar.

Die Installation vom square und die Verbindung mit dem Netzteil und CAT-Kabel entnehmen Sie bitte der Einbauanleitung.

Sobald das iPad in das square eingesteckt wird ist das iPad per Kabel mit dem Hausnetzwerk verbunden. In der iPad App Systemeinstellung erscheint ein neuer Menüpunkt „Ethernet“. Dort gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten zur Konfiguration von IP-Adressen, DNS und Proxy Servern. Wird das iPad entnommen so verschwindet der Menüpunkt und das iPad ist wieder über WLAN mit dem Netzwerk verbunden.

